

STRONG

4K UHD SMART TV with DVB-T2/C/S2

SRT 43UA6203

SRT 49UA6203

SRT 55UA6203

SRT 65UA6203

SRT 75UA6203



User Manual

Bedienungsanleitung

Manuel utilisateur

Manual del Usuario

Инструкции за употреба

Uživatelská příručka

Korisnički priručnik

Használati útmutató

Manuale utente

Gebruiksaanwijzing

Instrukcja obsługi

Manual do Utilizador

Manual de Utilizare

Uputstvo za upotrebu

Používateľská príručka

Navodila za uporabo

Посібник користувача

Руководство пользователя

Fig.1

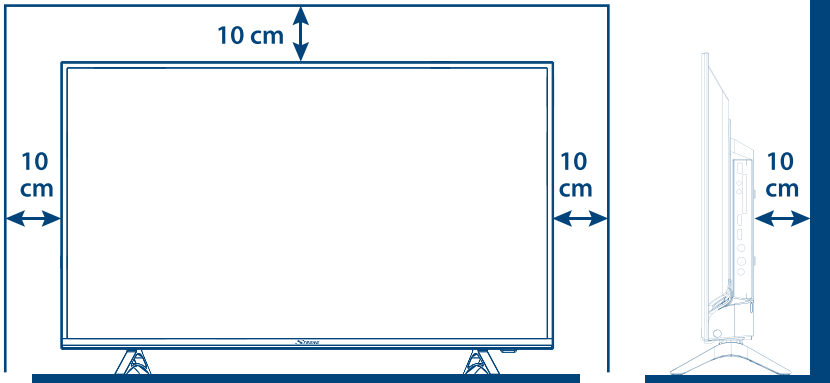


Fig.2

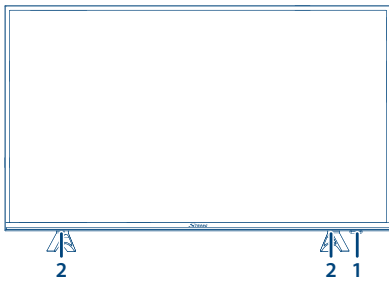


Fig.3

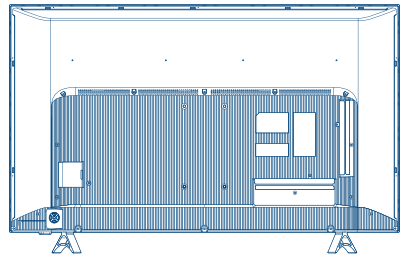


Fig.3a

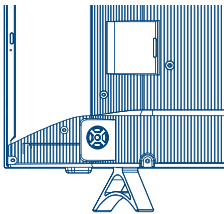


Fig.3b



Fig.4

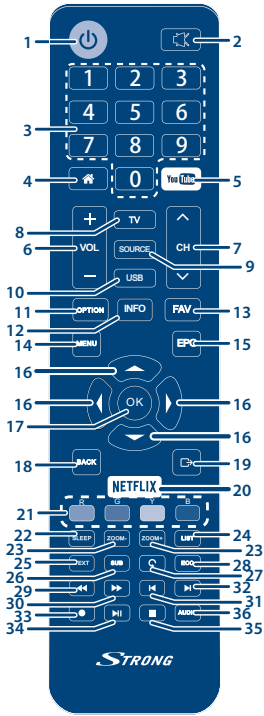


Fig.5

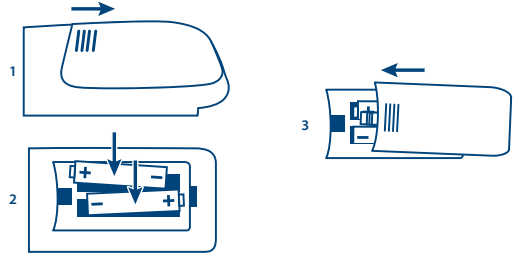


Fig.6a

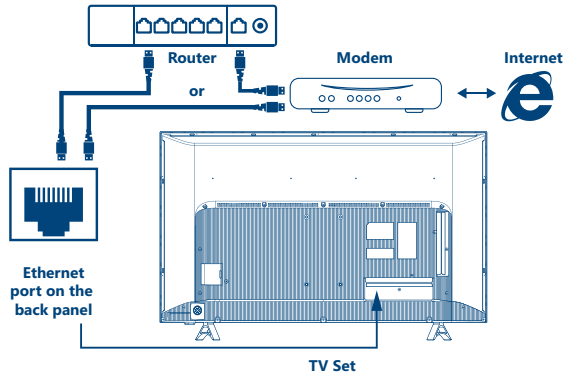


Fig.6b

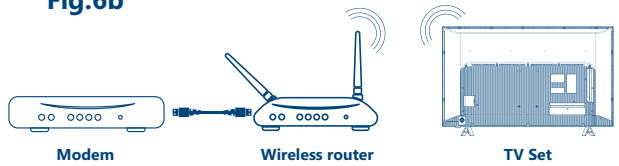


Fig.7



Fig.8



Fig.9



SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv  0826 029 928 (€ 0,15 par mn poste fixe en France)	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 228 24 73

www.strong.tv

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licencie

NA TENTO PRODUKT SA UDEĽUJE LICENCIA V RÁMCI PORTFÓLIOVEJ LICENCIE PATENTU AVC PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) ŠIFROVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU AVC ("AVC VIDEO") A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE AVC VIDEA, KTORÉ ŠIFROVAL ZÁKAZNÍK ZAPOJENÝ DO OSOBNÉJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO SA ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ MÁ LICENCIU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA. NA AKÉKOL'VEK INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE ŽIADNA INÁ LICENCIA A ANI SA NA NEHO NEVZŤAHUJE. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI **MPEG LA, L.L.C.** POZRITE SI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených v rámci medzinárodných a amerických zákonov na ochranu autorských práv ako nezverejnené diela. Sú dôverné a sú vlastníctvom spoločnosti **Dolby Laboratories**. Ich reprodukovanie alebo prezradenie ako celku alebo časti, prípadne vytváranie odvodených diel z týchto programov, a to bez výslovného povolenia spoločnosti Dolby Laboratories, je zakázané. Autorské práva 2003-2009 spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť STRONG týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia v podobe tejto LED TV spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.strong.tv/en/doc>

Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojité D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. YouTube™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

© STRONG 2018. Všetky práva vyhradené.

OBSAH

1.0 POKYNY	3
1.1 Bezpečnostné pokyny	3
1.2 Uskladnenie	4
1.3 Príslušenstvo	4
1.4 Nastavenie zariadenia	4
2.0 MONTÁŽ	5
2.1 Predvolený kód PIN: 1234	5
2.2 Predný panel	5
2.3 Zadný panel	5
2.4 Diaľkové ovládanie	6
2.5 Inštalácia batérií	7
2.6 Používanie diaľkového ovládača	7
3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA	8
3.1 Inštalácia DVB-S2	8
3.2 Inštalácia DVB-T2	9
3.3 Inštalácia DVB-C	9
3.4 Inštalácia ATV	9
4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA (EPG)	10
5.0 SIEŤOVÉ PRIPOJENIE	10
5.1 Pripojenie ku káblovej sieti	10
5.2 Pripojenie k bezdrôtovej sieti	11
6.0 PONUKA DOMOV	11
7.0 NASTAVENIA PONUKY	12
7.1 Ovládanie ponuky	12
7.2 Ponuka obrazu	12
7.3 Ponuka zvuku	13
7.4 Ponuka času	14
7.5 Systémová ponuka	14
7.6 Uzamknutie	14
8.0 USB	15
8.1 Pripomenka pri používaní prehrávača USB	15
8.2 Ponuka USB	15
9.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV	18
10.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	19

1.0 POKYNY

1.1 Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím súpravy si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.
- Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na vonkajšom zadnom kryte, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti.
- Vetraniu nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne.
- Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy.
- Označenie  predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Externé zapojenie musí namontovať odborne spôsobilá osoba alebo musíte použiť pripravené vodiče a káble.
- Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria (batéria alebo batérie, alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo prívodka zariadenia slúži ako rušiacie zariadenie. Musí byť ľahko dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. V prípade poškodenia napájacieho kábla ho vymeňte za podobný kus s rovnakými parametrami. Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.
- Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace sviečky.
-  Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.
- Konektor USB môže poskytnúť maximálne 500 mA.
-  Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojitou elektrickou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné miesto.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.

- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
- Do prístupnej oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vniknutiu horľavých cudzích predmetov do TV.

Smernica WEEE



Právna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

1.2 Uskladnenie

Vaše zariadenie bolo dôkladne skontrolované a zabalené pred jeho expedíciou. Pri jeho odbalovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

1.3 Príslušenstvo

- 1 x Pokyny k inštalácii
- 1 x Pokyny k zostave stojanu
- 1 x Bezpečnostné pokyny
- 1 x Diaľkový ovládač
- 2 x AAA batérie
- 1 x sieťový napájací kábel

1.4 Nastavenie zariadenia

Fig. 1

Displej namontujte na pevný horizontálny povrch, ako je napr. stôl alebo stolík. Kvôli vetraniu ponechajte okolo súpravy voľný priestor aspoň 10 cm. Aby ste predišli akejkoľvek poruche a nebezpečným situáciám, nekladte na hornú stranu súpravy žiadne predmety. Tento prístroj môžete používať v tropických a/alebo miernych klimatických pásmach.

Táto používateľská príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto TV. Symboly budú slúžiť nasledovne.

VAROVANIE	Označuje varovnú informáciu.
POZNÁMKA	Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie.
MENU	Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo TV. (Tučné znaky)
<i>Move to (Prejsť na)</i>	Predstavuje položku ponuky v rámci okna. <i>Znak (v kurzíve)</i>

2.0 MONTÁŽ

2.1 Predvolený kód PIN: 1234

2.2 Predný panel

Fig. 2

POZNÁMKA:	Obrázky sú iba ilustračné.
1.	Indikátor napájania/snímač diaľkového ovládača
2.	Reproduktory


2.3 Zadný panel

Fig. 3a

POZNÁMKA:	Obrázky sú iba ilustračné.
1. ▲▼	Posúvanie smerom nahor/nadol v zozname kanálov. V rámci systému ponúk tlačidlá fungujú rovnako ako tlačidlá ▲▼ na diaľkovom ovládači a ovládacie prvky na nastavenie ponuky.
2. ◀▶	Zvyšuje/znižuje úroveň hlasitosti. V rámci systému ponúk tlačidlá fungujú rovnako ako tlačidlá ◀▶ na diaľkovom ovládači a ovládacie prvky na nastavenie ponuky.
3. ⏻/Ponuka	Zapne TV alebo pohotovostný režim. Ak je TV zapnutý, stlačením tlačidla zobrazíte ponuku NAV. Bez diaľkového ovládača slúži ponuka NAV ako skratka pre možnosti <i>Domov</i> , <i>Nastavenie</i> , <i>Spáť</i> , <i>Možnosť a Napájanie</i> . V režime ponuky krátkym stlačením potvrdíte výber (funguje ako tlačidlo OK na diaľkovom ovládači), dlhým stlačením opustíte ponuku.

Fig. 3b

POZNÁMKA:	Obrázky sú iba ilustračné.
1. ETHERNET	Pripojte sa k internetovému smerovaču, aby ste získali prístup k internetu/aplikáciám.
2. USB 2.0	Port USB A, 2.0.
3. HDMI 3	Pripojte vstupný signál HDMI zo zdroju signálu, ako napríklad DVD, prehrávača Blu-ray alebo hernej konzoly.
4. HDMI 2 (ARC)	Vstupný signál HDMI pripojte k zdroju signálu, akým je napríklad DVD, prehrávača Blu-ray alebo hernej konzoly, prípadne priamo k digitálnemu zosilňovaču, ktorý podporuje funkciu ARC. Tento vstup je vybavený funkciou ARC (Audio Return Channel), ktorá implementuje zvukové pripojenia a zaisťuje úplnú podporu zvuku Dolby.
5. ANT IN/ CABLE IN	Pripojte anténu, kábel parabolu k TV, aby ste vyhľadali a prijali programy.
6. SAT IN	Na vyhľadanie programov pripojte k TV satelitnú parabolu.













7. **AV OUT** Na prepojenie vášho TV so zosilňovačom alebo súpravou domáceho kina pomocou 3,5 mm kábla audio/video OUT.
8. **AUDIO R/L** Pravý/ľavý VSTUP zvuku. Použite samčí RCA (konektor) do samčieho RCA (konektora) na pripojenie vášho TV k domácejmu kinu.
9. **VIDEO** VSTUP obrazu. Použite samčí RCA (konektor) do samčieho RCA (konektora) na pripojenie vášho TV k domácejmu kinu, videorekordérom s-video, kamkordérom alebo DVD prehrávačom.
10. **HDMI 1** Pripojte vstupný signál HDMI zo zdroju signálu, ako napríklad DVD, prehrávača Blu-ray alebo hernej konzoly.
11. **CI+** Pripojte modul CAM (Modul podmieneného prístupu).
12. **USB 3.0** Port USB A, 3.0.
13.  Zvukový výstup zo slúchadiel na uši alebo slúchadiel do uší a reproduktorov sa stlmí, keď sa pripoja slúchadlá do uší a vyberú sa slúchadlá na uši.
14. **S/PDIF (coax.)** Použite kábel RCA na pripojenie TV ku kompatibilnému digitálnemu zosilňovaču alebo domácejmu kinu.

POZNÁMKA:

Ak sa po pripojení kábla do niektorého z konektorov televízor vypne, iba ho znovu zapnite.

2.4 Dialkové ovládanie

Fig. 4

1.  Stlačením tlačidla zapnete TV alebo pohotovostný režim.
2.  Stlačením tlačidla stíšite zvuk alebo ho obnovíte.
3. **0 ~ 9** Priamy výber kanálov.
4.  Vstúpite na domovskú plochu.
5. **YouTube** Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie YouTube
6. **VOL +/-** Pridávate alebo uberáte hlasitosť.
7. **CH ^/▼** Prepínate kanály nahor alebo nadol.
8. **TV** Prepnutie naspäť do režimu TV.
9. **SOURCE** Vyberiete režim vstupného zdroja.
10. **USB** Vstúpte do ponuky multimédií.
11. **OPTION** Otvorí ponuku smart.
12. **INFO** Zobrazíte informácie o aktuálnom zdroji.
13. **FAV** Stlačením tlačidla zobrazíte priradené obľúbené kanály. Stlačením tlačidla     prechádzate priradenými obľúbenými kanálmi a stlačením tlačidla **OK** potvrdzujete.
14. **MENU** Otvoríte možnosti ponuky.
15. **EPG** Stlačením tlačidla zobrazíte aktuálne informácie EPG v režime DTV.
16.     Pohybovanie sa v ponuke.
17. **OK** Potvrdíte výber.
18. **BACK** Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúci zobrazený kanál. V ponuke: Návrat na predchádzajúcu ponuku.
19.  Opustíte aktuálnu ponuku.
20. **NETFLIX** Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie Netflix
21. **FAREBNÉ TLAČIDLÁ** Stlačením tlačidla vykonáte rýchlu funkciu v režime TV alebo DTV.
22. **SLEEP** Vyberiete dobu spánku, ako napr. 10 min., 20 min. atď.
23. **ZOOM-/ZOOM+** Mení pomer strán.
24. **LIST** Stlačením vstúpte do zoznamu kanálov.

- | | |
|-----------|---|
| 25. TEXT | Stlačením tlačidla vstúpite do ponuky teletextu alebo ju opustíte. |
| 26. SUB | Zapne/vypne titulky v režime DTV. |
| 27. ↺ | Návrat na predchádzajúci kanál v režime TV. |
| 28. ECO | Vyberte požadovaný režim úspory napájania |
| 29. ⏪ | Po stlačení tlačidla sa spustí rýchle pretáčanie dozadu. |
| 30. ⏩ | Po stlačení tlačidla sa spustí rýchle pretáčanie dopredu. |
| 31. ⏮ | Po stlačení tlačidla sa prehrá predchádzajúci súbor. |
| 32. ⏭ | Po stlačení tlačidla sa prehrá nasledujúci súbor. |
| 33. ● | Žiadna funkcia |
| 34. ▶ II | Stlačením tlačidla pozastavíte prehrávanie, po opätovnom stlačení tlačidla prehrávanie pokračuje. |
| 35. ■ | Po stlačení tlačidla sa prehrávanie zastaví. |
| 36. AUDIO | Stlačením tlačidla zapnete zvukový popis |

2.5 Inštalácia batérií

Fig. 5

Do priestoru na batérie diaľkového ovládača vložte 2 batérie typu AAA. Overte si označenie polarity v priestore na batérie.

POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné. Skutočné položky sa môžu líšiť.

1. Stlačte jazýček a vytiahnite ho.
2. Do priestoru vložte 2 batérie typu AAA a uistite sa, že polarita je správna.
3. Horizontálnym zasunutím zatvorte kryt.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa používania batérie

Nesprávne používanie batérie spôsobí jej vytečenie. Pozorne dodržiavajte tieto pokyny.

1. Dodržiavajte polaritu batérie, aby ste predišli skratu.
2. Keď je napätie batérie nedostatočné, čo má vplyv na použiteľný dosah, mali by ste ju vymeniť za novú batériu. Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie z diaľkového ovládača.
3. Nepoužívajte rôzne typy batérií spoločne (napr. mangánové s alkalickými).
4. Batériu nevyhadzujte do ohňa a ani ju nenabíjajte alebo nerozoberajte.
5. Pri likvidácii batérií dodržiavajte príslušné predpisy na ochranu životného prostredia.

2.6 Používanie diaľkového ovládača

- Pri používaní diaľkového ovládača ním mierte na snímač diaľkového ovládania. Predmety nachádzajúce sa medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládania môžu brániť normálnej činnosti.
- Nevystavujte diaľkový ovládač silným vibráciám. Na diaľkový ovládač nevyliievajte kvapaliny, ani ho nedávajte na miesto s vysokou vlhkosťou.
- Diaľkový ovládač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, ktoré by mohlo spôsobiť jeho deformáciu vplyvom tepla.
- Keď je snímač diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu, diaľkový ovládač nefunguje. V takomto prípade zmeňte polohu osvetlenia alebo TV, prípadne obsluhujte diaľkový ovládač z menšej vzdialenosti od snímača diaľkového ovládania.

3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA

Po riadnom zapojení všetkých konektorov zapnite svoj TV. Na obrazovke sa objaví výber jazyka. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte vami požadovaný *Jazyk* a vyberte krajinu, pričom výber potvrdíte pomocou tlačidla OK. Zobrazí sa „úvítacia obrazovka“, pričom ju potvrdíte pomocou tlačidla OK. Tu si môžete vybrať, kde TV používate. Pri bežnom používaní to bude nastavenie *Domov*. Potom, čo vyberiete nastavenia, ktoré vyhovujú vášmu používaniu, potvrdíte ich pomocou tlačidla OK. Zobrazia sa *Právne prehlásenie*, pričom si ho prečítajte a pokračujte pomocou tlačidla **Súhlasím**.

Inštalácia bude pokračovať na obrazovku *Pripojenie k internetu*, pričom si vyberte medzi možnosťami **Nastavenie** alebo **Preskočiť** a výber potvrdíte pomocou tlačidla OK. Ak si vyberiete možnosť **Nastavenie** budete presmerovaný na obrazovku konfigurácie siete; pomocou možnosti **Preskočiť** automaticky preskočíte na ďalšiu obrazovku a budete si môcť vybrať správne časové pásmo.

Na nasledujúcej obrazovke si môžete vybrať **Typ vyhľadávania antény**, pričom si vyberte tú, ktorú chcete používať, a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vyberte vstupný zdroj, ktorý chcete použiť: *DTV* na prijímanie digitálnych terestriálnych vysielačích alebo *ATV* na analógový terestriálny príjem. Ak si vyberiete možnosť **Preskočiť**, môžete si vybrať nastavenie iných tunerov. Vyberte *Kábelová TV* na prijímanie digitálnych alebo analógových vysielačích kábelovej TV, prípadne *Satelit* na prijímanie digitálnych kábelových vysielačích (ak máte satelitnú parabolou).

3.1 Inštalácia DVB-S2

Nastavenie satelitu

Stlačte tlačidlo **MENU** a stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosť *Vyhľadávanie kanálov*.

Pomocou tlačidiel ▲▼ prejdite do ponuky *Typ tunera* a opätovným stlačením tlačidiel ▲▼ v ponuke môžete vybrať možnosť *Satelit*, pričom možnosť potvrdíte stlačením tlačidla **OK** a stlačením tlačidla **BACK** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Vyhľadávanie kanálu

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Automatické ladenie* a jej výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**. Predvolené nastavenie je *ASTRA 19.2*. Použite tlačidlá ◀▶, ak chcete vybrať odlišný satelitný signál a výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Pomocou tlačidiel ▲▼ sa môžete rozhodnúť, ktoré možnosti vyhľadávania by sa mali použiť.

<i>Typ kanálu</i>	Vyberte si z možností <i>Bezplatné a kódované</i> a <i>Bezplatné</i> .
<i>Typ služby</i>	Možnosť <i>DTV</i> slúži na vyhľadávanie len <i>DTV</i> kanálov alebo možnosť <i>Všetky</i> slúži na kompletné vyhľadávanie.
<i>Sieťové vyhľadávanie</i>	Sieťové vyhľadávanie pri zvolenom satelite.
<i>Vymazať DB</i>	Vyberte si medzi možnosťami <i>Všetky</i> alebo <i>VYP.</i> , ak chcete odstrániť kanály, ktoré boli v minulosti uložené počas inštalácie nových kanálov.

Odporúčame vám používať predvolené nastavenia. Následne vyberte možnosť *Automaticky vyhľadať* a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Dokončenie vyhľadávania všetkých kanálov na satelite môže chvíľu trvať.

Pri procese *DTV - Manuálne ladenie* máte rovnaké možnosti.

POZNÁMKA:

Skenovanie siete: Táto funkcia vám umožní vyhľadať údaje NIT príslušného satelitu, aby ste prijali novopridané kanály. Uvedomte si, že na rozdiel od satelitu Astra 19.2 alebo HOT BIRD 13° niektoré satelity neponúkajú túto funkciu alebo ju podporujú len čiastočne. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho predajcu alebo servis/servisnú linku pomoci.

3.2 Inštalácia DVB-T2

Terestriálne nastavenie

Stlačte tlačidlo **MENU** a stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosť *Vyhľadávanie kanálov*. Najskôr pomocou tlačidiel **▲▼** vstúpte do ponuky *Krajina* a vyberte krajinu, v ktorej žijete, pričom ju potvrdte pomocou tlačidla **OK** a pomocou tlačidla **BACK** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

Stlačením tlačidiel **▲▼** prejdite do ponuky *Typ tunera* a opätovným stlačením tlačidiel **▲▼** v ponuke môžete vybrať možnosť *Káblová TV*, pričom možnosť potvrdte stlačením tlačidla **OK**. TV začne teraz vyhľadávať kanály káblovej TV.

Po vybratí možnosti *Káblová TV* prejdite na možnosť *Automatické ladenie* a vyberte spomedzi možností vyhľadávania *DTV*, *ATV* alebo *obidve*. Vyberte si jednu možnosť a potvrdte ju stlačením tlačidla **OK**; pomocou tlačidla **BACK** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

Ak ste vybrali vyhľadávanie *DTV kanálov*, tak pomocou tlačidiel **◀▶** môžete vybrať medzi možnosťami *Úplné*, *Sieť* alebo *Rýchle* vyhľadávanie. Pomocou vyhľadávania *Sieť* môžete vyplniť nastavenia základnej frekvencie, ktoré ste získali od poskytovateľa. Ak ste pripravený, prejdite na možnosť *Vyhľadať* a stlačením tlačidla **OK** začnete vyhľadávanie.

3.3 Inštalácia DVB-C

Káblové nastavenie

Stlačte tlačidlo **MENU** a stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosť *Vyhľadávanie kanálov*. Najskôr pomocou tlačidiel **▲▼** vstúpte do ponuky *Krajina* a vyberte krajinu, v ktorej žijete, pričom ju potvrdte pomocou tlačidla **OK** a pomocou tlačidla **BACK** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

Stlačením tlačidiel **▲▼** prejdite do ponuky *Typ tunera* a opätovným stlačením tlačidiel **▲▼** v ponuke môžete vybrať možnosť *Káblová TV*, pričom možnosť potvrdte stlačením tlačidla **OK**. TV začne teraz vyhľadávať kanály káblovej TV.

Po vybratí možnosti *Káblová TV* prejdite na možnosť *Automatické ladenie* a vyberte spomedzi možností vyhľadávania *DTV*, *ATV* alebo *obidve*. Vyberte si jednu možnosť a potvrdte ju stlačením tlačidla **OK**; pomocou tlačidla **BACK** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

Ak ste vybrali vyhľadávanie *DTV kanálov*, tak pomocou tlačidiel **◀▶** môžete vybrať medzi možnosťami *Úplné*, *Sieť* alebo *Rýchle* vyhľadávanie. Pomocou vyhľadávania *Sieť* môžete vyplniť nastavenia základnej frekvencie, ktoré ste získali od poskytovateľa. Ak ste pripravený, prejdite na možnosť *Vyhľadať* a stlačením tlačidla **OK** začnete vyhľadávanie.

3.4 Inštalácia ATV

Analógové nastavenie káblovej TV

Stlačte tlačidlo **MENU** a stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosť *Vyhľadávanie kanálov*. Najskôr pomocou tlačidiel **▲▼** vstúpte do ponuky *Krajina* a vyberte krajinu, v ktorej žijete, pričom ju potvrdte pomocou tlačidla **OK** a pomocou tlačidla **BACK** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

Pomocou tlačidiel ▲▼ prejdite do ponuky *Typ tunera* a opätovným stlačením tlačidiel ▲▼ v ponuke môžete vybrať možnosť *Anténa/Káblková TV*, pričom možnosť potvrdíte stlačením tlačidla **OK** a stlačením tlačidla **BACK** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Po vybratí možnosti *Anténa/Káblková TV* prejdite do ponuky *Automatické ladenie* a vyberte tuner *ATV*, pričom výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**. TV začne vyhľadávať analógové kanály.

4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA (EPG)

EPG znamená digitálny elektronický programový sprievodca. Poskytujú ho vysielatelia programov a ponúka informácie o vysielaných programoch. V digitálnom režime môžete získať prístup k tejto funkcii po stlačení tlačidla **EPG** na diaľkovom ovládači. Stlačte tlačidlo **EPG**, čím vyvoláte rozhranie EPG. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte program. Stlačte tlačidlo **INDEX** a stlačením tlačidla ► prepínajte režim kanálu na prehľad z EPG jedného kanálu. Použite tlačidlo ▼ a následne tlačidlá ◀▶, aby ste vybrali kanál, ktorého prehľad EPG chcete zobraziť. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte program. Stlačením tlačidla ↻ zastavíte a vrátite sa do režimov pozerania.

Následným stlačením **FAREBNÝCH TLAČIDIEL** zadajte požadované nastavenia.

INFO tlačidlo Prístup k dodatočným informáciám o programe

ŽLTÉ tlačidlo Informácie o programe 24 a viac hodín.

ZELENÉ tlačidlo Informácie o programe 24 a menej hodín.

5.0 SIEŤOVÉ PRIPOJENIE

Váš TV môžete pripojiť k domácej sieti dvomi spôsobmi:

- Káblom, pomocou konektora RJ45 (LAN) na zadnom paneli.
- Bezdrôtovo, pomocou internej bezdrôtovej siete a vašej domácej bezdrôtovej siete.

POZNÁMKA:

Ak chcete získať prístup na internet, musíte mať od svojho poskytovateľa internetových služieb k dispozícii vysokorychlostné širokópásmové internetové pripojenie.

POZNÁMKA:

Nižšie uvedené pokyny predstavujú bežné spôsoby pripojenia TV ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti. Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od vašej aktuálnej konfigurácie siete. Ak máte akékoľvek otázky o vašej domácej sieti, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.

5.1 Pripojenie ku káblovej sieti

Fig. 6a

POZNÁMKA:

Obrázky sú iba ilustračné.

Ak sa chcete pripojiť ku káblovej sieti

1. Uistite sa, že máte k dispozícii:
 - Ethernetový kábel s dostatočnou dĺžkou na pripojenie k TV

- Smerovač alebo modem s dostupným ethernetovým portom
 - Vysokorýchlostné internetové pripojenie
2. Pripojte ethernetový kábel k smerovaču a k ethernetovému portu na zadnej strane TV.
 3. Na konfiguráciu TV použite ponuku *Konfigurácia siete*.

5.2 Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Obr. 6b

POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné.

Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti:

1. Uistite sa, že máte k dispozícii:
 - Smerovač vysielajúci vysokorýchlostný bezdrôtový signál
 - Vysokorýchlostné internetové pripojenie
2. Na konfiguráciu TV použite ponuku *Konfigurácia siete*

6.0 PONUKA DOMOV

Ponuka domov obsahuje položky *Zdroj*, *Smart* a *Aplikácie*. Na prístup k ponuke domov stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní. Pohybné tlačidlá   a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do možnosti. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

Zdroj Volba vstupných zdrojov spomedzi zariadení, ktoré sú pripojené k TV pomocou rôznych portov.

Smart Zobrazí nastavenie Smart TV. Stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky a následne stlačením tlačidiel   vyberte možnosť.

Aplikácie V tejto ponuke nájdete zábavné aplikácie, ako napríklad NETFLIX, YouTube, My nScreen, Wireless Display, Accu Weather atď.

Pomocou aplikácie „My nScreen“ zdieľajte a ovládajte médiá (videá, hudbu, fotografie) z inteligentného telefónu alebo z iných mobilných zariadení cez TV.

Pomocou „Wireless Display“ na zrkadlenie obrazovky vášho smartfónu alebo mobilného zariadenia na televízore.

POZNÁMKA: Aplikácie „My nScreen“ a „Wireless Display“ vyžadujú kompatibilné aplikácie vo vašom inteligentnom telefóne alebo mobilnom zariadení. Prevezmite si aplikácie na zdieľanie médií a bezdrôtové zobrazenie z obchodu App Store alebo Google Play, aby ste mohli používať funkcie vášho

VAROVANIE:

- Pred používaním Smart TV nakonfigurujte nastavenia siete.
- V závislosti od podmienok siete sa môžu vyskytnúť pomalé reakcie a/alebo prerušenia.
- Ak sa vyskytne problém s používaním aplikácie, obráťte sa na poskytovateľa obsahu.
- V závislosti od podmienok poskytovateľa obsahu môže dôjsť k zrušeniu aktualizácií aplikácie alebo samotnej aplikácie.
- V závislosti od nariadení vašej krajiny môžu mať niektoré aplikácie obmedzené služby alebo nemusia byť podporované.

7.0 NASTAVENIA PONUKY

7.1 Ovládanie ponuky

Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky. Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ prechádzajte cez položky. Stlačením tlačidla OK vstúpite do podponúk. Pomocou tlačidiel OK vyberte položku. Pomocou tlačidla ◀▶ zmeňte položku. Stlačením tlačidla BACK vystúpte z položky. Niektoré položky slúžia len na informáciu a nedajú sa zmeniť.

7.2 Ponuka obrazu

Režim obrazu Vyberte automatický režim ovládania obrazu. Dostupné možnosti sú *Dynamický, Štandardný, Film a Používateľský*. Nastavenia môžete zmeniť v režime *Používateľ*. Nastavenia môžete zmeniť pre možnosti *Jas, Kontrast, Farba, Ostrosť a Podsvietenie*.

Typ obsahu Zadajte stlačením tlačidla OK. Tu môžete vybrať typ obsahu.

POZNÁMKA: K dispozícii iba pri použití zdroja HDMI

Nastavenie ECO Prepína medzi možnosťou VYP. a ZAP.
Teplota farieb Vyberte celkový farebný tón obrazu. Dostupné možnosti sú *Studené, Príroda, Teplé*.
Nastavenie MFC Toto nastavenie zaručí, že sa zobrazí jemnejší obraz. Dostupné možnosti sú *Vyp., Nízke, Stredné, Vysoké*
Pomer strán Pomer strán (proporcie displeja) vyberte podľa typu video signálu alebo vašich preferencií. Dostupné možnosti sú *Len skenovať, Auto, 4:3, 16:9*

POZNÁMKA: Niektoré z možností nemusia byť v niektorých zdrojoch k dispozícii.

Redukcia šumu Eliminuje šum v obraze. Dostupné možnosti sú *Vypnuté, Nízke, Stredné, Silné, Auto*.
Dynamický kontrast Keď sa nastaví na možnosť *Vypnuté/Zap.*, Keď sa nastaví na možnosť *ZAP.*, nastavenie kontrastu sa automaticky prispôbi okolitému osvetleniu

7.2.1 Kontrast/jas/farebný odtieň/ostrosť

Ak je *Režim obrazu* nastavené na *vlastný*, môžete meniť nasledujúce nastavenia

Kontrast Upravte intenzitu zvýraznenia obrazu, ale odtieň obrazu sa nedá zmeniť.

Jas Táto funkcia zabezpečuje úpravu tmavých oblastí obrazu. Optimálne nastavenie tejto funkcie zabezpečuje vzájomné odlišenie detailov (v tmavších aj svetlejších častiach obrazu).

Jas Upravte výstup optického vlákna celého obrazu. Bude mať vplyv na tmavú oblasť obrazu.

Farba Upravte nasýtenie farieb podľa vlastných potrieb.

Odtieň Bez funkcie

Ostrosť Upravte vrchol v detailoch obrazu.

7.2.2 Teplota farieb

Zmeňte celkový farebný odtieň obrazu.

Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte možnosť *Teplota farieb* a stlačením tlačidla OK vstúpte do podponuky. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte požadovaný efekt obrazu (PREDVOLENÝ: *Studené Normálne Teplé*).

<i>Studené</i>	Zvýšte modrý odtieň bielej.
<i>Normálne</i>	Zvýšte zmyselne prepojené farby bielej.
<i>Teplé</i>	Zvýšte červený odtieň bielej.

7.2.3 Redukcia šumu

Na odfiltrovanie šumu z obrazu a zlepšenie kvality obrazu. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte položku *Redukcia šumu*, potom stlačte OK, aby ste vstúpili do podponuky.

<i>Vyp.</i>	Vybratím vypnete zaznamenávanie šumu obrazu.
<i>Nízka</i>	Zaznamená a zníži slabý šum v obraze.
<i>Stredná</i>	Zaznamená a zníži stredný šum v obraze.
<i>Vysoká</i>	Zaznamená a zníži zvýšený šum v obraze.
<i>Predvolený</i>	Nastavte ako predvolený.

7.3 Ponuka zvuku

<i>Režim zvuku</i>	Vyberte si obľúbený režim zvuku pre každý vstup. Voľby sú <i>Štandardný, Hudobný, Filmový, Správy a Používateľský</i> . Nastavenia môžete zmeniť v režime <i>Režim zvuku</i> . Vyberte si obľúbený režim zvuku pre každý vstup. Voľby sú <i>Štandardný, Hudobný, Filmový, Správy a Používateľský</i> . Nastavenia môžete zmeniť v režime <i>Používateľ</i> . Nastavenia sa dajú zmeniť v 5 pásmach ekvalizéru.
<i>Vyváženie</i>	Ovláda vyváženie zvuku medzi pravým a ľavým reproduktorom (slúchadlom).
<i>Automatická hlasitosť</i>	Upravuje hlasitosť zodpovedajúcu úrovni zvukového vstupu. Možnosti sú <i>Zapnuté</i> a <i>Vypnuté</i> .
<i>Režim SPDIF</i>	Pri pripojení k digitálnemu zosilňovaču môžete vybrať možnosť <i>PCM</i> , aby sa celý zvuk konvertoval do 2-kanálového stereofónneho zvuku. Vyberte možnosť <i>Automaticky</i> , aby ste ponechali už nastavenie nastavenia zvuku alebo možnosť <i>VYP.</i> , aby ste ho vypli.
<i>Oneskorenie zvuku</i>	Následne ho po nejakom čase opätovne prehrá. Tu môžete nastaviť <i>Oneskorenie SPDIF</i> a <i>Oneskorenie reproduktora</i> .
<i>Typ zvuku</i>	Tu si môžete vybrať medzi možnosťami <i>Normálny</i> a <i>Zrakovo postihnutý</i> .
<i>Prepínač AD</i>	Zapnutím nastavíte hlasitosť AD.
<i>Hlavný jazyk zvuku</i>	Tu si môžete nastaviť hlavný jazyk zvuku. Máte na výber viacero jazykových možností.
<i>Druhý jazyk zvuku</i>	Nastavte si druhý jazyk zvuku.

7.4 Ponuka času

Stlačením tlačidla **MENU** vstúpte do hlavnej ponuky. Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte v hlavnej ponuke možnosť **Čas**. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte ponuku a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do podponuky.

Horiny Automatické získanie času zo signálov DTV.

Čas vypnutia Nastavenie času na automatické vypnutie TV.

Časovač režimu spánku Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Časovač režimu spánku*. Dostupné možnosti: *Vyp., 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min. a 240 min.*

Automatický pohotovostný režim

Táto funkcia vám umožní nastaviť automatické vypnutie vášho TV. Vyberte možnosť *4H, 6H, 8H* alebo *Vyp.*, ak chcete vypnúť túto funkciu.

Časové pásmo Vyberte miestne časové pásmo.

Letný čas Vyberte medzi možnosťou *Zap.* a *Vyp.*

7.5 Systémová ponuka

Stlačením tlačidla **MENU** vstúpte do hlavnej ponuky. Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte v hlavnej ponuke možnosť **Systém**. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte ponuku a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do podponuky.

Jazyk ponuky Vyberte jazyk na zobrazenie na obrazovke

Lokalita V závislosti od prostredia prehliadania vyberte režim *Domov* alebo *Obchod*

Obnovenie továrenských nastavení

Umožňuje obnoviť pôvodné továrenské nastavenia TV. Predvolený kód PIN je 1234.

Konfigurácia siete Vyberte medzi možnosťami *Káblová* a *Bezdrôtová*. Ak vyberiete možnosť *Káblová*, pripojte ethernetový kábel zo smerovača do TV. Ak vyberiete možnosť *Bezdrôtová*, použite domácu bezdrôtovú sieť.

HDMI 2.0 Prepnutie možnosti *HDMI 2.0 Zap.* a *Vyp.*

Režim Šport Vyberte medzi možnosťou *Zap.* a *Vyp.*

T-pripojenia Túto funkciu použijete na zapnutie funkcie ARC a vyhľadanie zariadení CEC pripojených ku konektoru HDMI vášho TV.

Aktualizácia softvéru Softvér TV môžete aktualizovať pomocou USB alebo siete.

Nastavenie Netflix Tu môžete deaktivovať svoje zariadenie zo služby Netflix.

Primárny jazyk titulkov Nastavte primárny jazyk titulkov.

Sekundárny jazyk zvuku Nastavte sekundárny jazyk titulkov.

Titulky Vyberte medzi možnosťou *Zap.* a *Vyp.*

Titulky pre nepočujúcich Vyberte medzi možnosťou *Zap.* a *Vyp.*

Jazyk TTX Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte jazyk teletextu.

7.6 Uzamknutie

Stlačením tlačidla **MENU** vstúpte do hlavnej ponuky. Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte v hlavnej ponuke možnosť **Uzamknutie**. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte ponuku a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do podponuky.

<i>Uzamknutie systému</i>	Táto možnosť vám umožní zapnúť alebo vypnúť ochranu heslom. Stlačením tlačidla OK nastavíte túto funkciu na možnosť <i>Zap.</i> alebo <i>Vyp.</i> .
<i>Nastavenie hesla</i>	Predvolené heslo je 1234 . Ak chcete nastaviť vlastné heslo, stlačte tlačidlo OK a postupujte podľa pokynov v ponuke.
<i>Blokovanie programu</i>	Táto možnosť vám umožní zabrániť zobrazeniu jedného alebo viacerých kanálov. Stlačením tlačidla OK zobrazíte zoznam kanálov a pomocou tlačidiel ▲▼ vyberiete kanál, ktorý chcete uzamknúť. Stlačením tlačidla ZELENÉ ho uzamknete. Ak je to potrebné, na uzamknutie ďalších kanálov použite rovnaký postup.
<i>Rodičovská zámka</i>	Stlačením tlačidla OK vstúpte a nastavte vek pre vhodné programy pre deti a potom stlačte tlačidlá ▲▼ .

8.0 USB

8.1 Pripomenka pri používaní prehrávača USB

1. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť kompatibilné tak, aby plynule spolupracovali s týmto TV.
2. Všetky údaje z pamäťového zariadenia USB si zálohujte pre prípad straty údajov v dôsledku nečakanej nehody. Spoločnosť STRONG nenesie žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené nesprávnym používaním alebo poruchou. Zálohovanie údajov je povinnosťou používateľa.
3. Pri veľkých súboroch môže načítanie trvať trochu dlhšie.
4. Rýchlosť rozpoznávania pamäťového zariadenia USB môže závisieť od jednotlivého zariadenia.
5. Pri pripájaní alebo odpájaní pamäťového zariadenia USB skontrolujte, či TV nie je v režime USB, inak sa pamäťové zariadenie USB alebo na ňom uložené súbory môžu poškodiť.
6. Používajte len také pamäťové zariadenie, ktoré je naformátované v systéme súborov FAT16, FAT32, NTFS (iba prehrávanie) operačného systému Windows. V prípade, že je pamäťové zariadenie naformátované iným nástrojom, ktorý nie je podporovaný systémom Windows, nemusí sa rozpoznať.
7. Pri použití pevného disku USB, ktorý nemá samostatné napájanie, nesmie jeho prúdový odber prevyšovať 500 mA. V opačnom prípade sa TV systém prepne do pohotovostného režimu. Následne musíte vytriahnuť pevný disk USB a reštartovať TV systém.
8. Ak formát súborov nie je podporovaný alebo ak je súbor poškodený, objaví sa správa „Unsupported File“ (Nepodporovaný súbor).
9. Spracovanie veľkého obrazu FHD si vyžaduje dlhší čas, čo však nie je zapríčinené TV. Buďte trpezliví.
10. Tento TV nemusí podporovať niektoré pozmenené a aktualizované multimediálne súbory, formáty alebo iné pokrokové technické aspekty.

8.2 Ponuka USB

Stlačte tlačidlo **SOURCE** alebo **USB** a následne vyberte možnosť *Multimédia*. Môžete si pozrieť filmové, hudobné a obrázkové súbory na vašich úložných USB zariadeniach. Pripojte pamäťové zariadenie USB do vstupného konektora USB a vyberte typ médií na domovskej obrazovke stránky multimédií: *Film*, *Hudba*, *Fotografie* a *text*. Stlačte tlačidlo **OK**, obrazovka zobrazí pripojené zariadenie USB, po opätovnom stlačení tlačidla **OK** zobrazíte priečinky so súbormi a súbory. Stlačením tlačidiel **▲▼** alebo **◀▶** vyberte priečinok. Stlačením tlačidla **OK** otvorte priečinok a vyberte súbory. Označte ten, ktorý chcete prehrať alebo sledovať, prípadne stlačte priamo tlačidlá **▶||**, aby ste začali napriamo prehrávať. Stlačením tlačidla **■** zastavíte prehrávanie a vrátite sa do priečinku vyššej úrovne. Nepretržite stláčajte tlačidlo

RETURN, aby ste sa vrátili do priečinka vyššej úrovne. Na výber a prehranie iného typu média postup znovu zopakujte.

POZNÁMKA: Po výbere jedného z troch typov médií, napríklad *Film*, budú vnútorné priečinky zobrazovať iba video súbory a žiadne iné formáty.

8.2.1 Prehrávanie filmov

Fig. 7

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **INFO** na zobrazenie/opustenie lišty ponuky (Fig. 7). Príslušné činnosti vykonajte stláčaním **ovládacích tlačidiel USB** na diaľkovom ovládači.

Prehrať a pozastaviť/Zastaviť/Predchádzajúce/Nasledujúce

Stlačením tlačidla ► || prehrávate alebo pozastavujete prehrávanie. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■. Stlačením tlačidla ◀▶ prehráte predchádzajúci alebo nasledujúci video súbor. Stlačte tlačidlo **INFO** a pomocou tlačidla ◀▶ označte príslušnú ikonu na lište ovládania, potom stlačte tlačidlo **OK**. TV bude primerane reagovať.

Rýchle pretočenie dozadu/Rýchle pretočenie dopredu

Stlačte a na pár sekúnd podržte tlačidlo ◀▶, aby ste priebeh prehrávania posunuli podľa vášho želania, potom stlačte tlačidlo ► || a spustí sa prehrávanie z novej pozície.

Režim prehrávania

Označte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla **OK** prepnete na iný režim prehrávania.

Zvuk

Zvýraznite príslušnú ikonu a stlačením tlačidla **OK** vyberte režim zvuku.

Informácie

Označte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte informácie o prehrávanom videu.

Pomer strán

Označte tlačidlo a stlačením tlačidla **OK** vyberte režim zobrazenia.

8.2.2 Prehrávanie hudby

Fig. 8

Stlačením tlačidla **INFO** alebo **OK** zobrazíte/opustíte lištu ponuky (Fig. 8). Príslušné činnosti vykonajte stláčaním **ovládacích tlačidiel USB** na diaľkovom ovládači.

Prehrať a pozastaviť/Zastaviť/Predchádzajúce/Nasledujúce

Stlačením tlačidla ► || prehrávate alebo pozastavujete prehrávanie. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■. Stlačením tlačidla ◀▶ prehráte predchádzajúci alebo nasledujúci hudobný súbor. Stlačením tlačidla ◀▶ označte príslušnú ikonu na lište ovládania, potom stlačte tlačidlo **OK**. TV bude primerane reagovať.

Rýchle pretočenie dopredu/Rýchle pretočenie dozadu

Stlačte a na pár sekúnd podržte tlačidlo ◀▶, aby ste priebeh prehrávania posunuli podľa vášho želania, potom stlačte tlačidlo ► || na diaľkovom ovládači a spustí sa prehrávanie z novej pozície.

Informácie

Označte ikonu a stlačením tlačidla **OK** skontrolujete informácie o prehrávanej hudbe.

POZNÁMKA:

- Ak je vybraný jeden súbor (alebo viacero súborov) zo zoznamu prehrávania, tlačidlá **◀▶** budú prehrávať iba vybrané súbory.
- Táto ponuka zobrazuje len podporované súbory.
- Súbory s inými príponami sa nezobrazujú, a to dokonca ani v prípade, keď sú uložené na rovnakom pamäťovom zariadení USB.
- Nadmerne modulovaný súbor mp3 môže pri prehrávaní spôsobiť určité skreslenie zvuku.
- Tento TV podporuje zobrazenie textov (v angličtine). Maximálny počet znakov na riadok je 48.
- Názov hudobného a textového súboru musí byť totožný, ak chcete aby sa text zobrazoval počas prehrávania hudby.
- Ak chcete na obrazovke zobraziť súvisiace texty spolu s hudbou, musíte ich uložiť do rovnakého priečinka s použitím rovnakého názvu súboru s príponou „.lrc“.

8.2.3 Browse photos

Fig. 9

Stlačením tlačidla **INFO** alebo **OK** zobrazíte/opustíte lištu ponuky (Fig. 9). Príslušné činnosti vykonajte stláčaním **ovládacích tlačidiel USB** na diaľkovom ovládači.

Prehrať a pozastaviť/Zastaviť/Predchádzajúce/Nasledujúce

Stlačením tlačidla **▶||** prehrávate alebo pozastavujete prehrávanie. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**. Stlačením tlačidla **◀▶** zobrazíte predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok. Stlačením tlačidla **◀▶** označí ikonu na lište ovládania a potom stlačte tlačidlo **OK**. TV bude primerane reagovať.

Otočiť

Označte ikonu v lište ponuky a stlačením tlačidla **OK** otočte obrázok o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

Priblížiť/Oddialiť

Označte ikonu na lište ponuky a stlačením tlačidla **OK** priblížite alebo oddialte obrázok.

BGM

Hudba na pozadí: Ak ste na disk USB dodatočne uložili hudobné súbory, môžete ich prehrávať počas prezerania fotografií.

POZNÁMKA:

Funkcia posunutia  je k dispozícii len vtedy, keď je obrázok zväčšený.

8.2.4 Prehliadanie textových dokumentov

Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte v hlavnej ponuke možnosť *Text*. Následným stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte diskovú mechaniku, ktorú chcete sledovať a vstúpte tlačidlom **OK**. Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť a potvrdte ho tlačidlom **OK**. Stlačením tlačidla **OK** krok ukončíte. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte položku *Návrat* a prejdite späť do predchádzajúcej ponuky.


8.2.5 Aktualizácia softvéru cez USB

Z času na čas môžete skontrolovať, či nie je dostupná zdokonalená verzia softvéru. Môžete si ju zobraziť a prevziať z našej webovej stránky www.strong.tv. V časti servisnej podpory vyhľadajte číslo modelu. Ak sa tam nachádza zdokonalená verzia softvéru, súbor si môžete prevziať a skopírovať ho do koreňového

adresára zariadenia USB. Následným stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Aktualizácia softvéru (USB)* z ponuky *NASTAVENIE* vo vašom TV. Následne pripojte k portu USB svoje zariadenie USB a stlačením tlačidla **OK** aktualizujte príslušný softvér. Pomocou tlačidiel ◀▶ potvrdte možnosťou *Áno*. Keď sa aktualizácia dokončí, odpojte kľúč USB, odpojte zariadenie od sieťového napájania a potom ho opätovne pripojte.

9.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr, ako zavoláte technika, si pozrite nasledujúce informácie, kde nájdete možné príčiny a riešenia zaznamenaného problému. Ak TV po skontrolovaní nefunguje správne, kontaktujte vašu miestnu servisnú linku alebo predajcu značky STRONG. Alternatívne môžete zaslať e-mail podpory cez našu webovú lokalitu www.strong.tv.

Problém	Možná príčina a riešenie
Žiadny obraz, ani zvuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či je poistka alebo istič funkčný. 2. Zapojte do zásuvky iné elektrické zariadenie, aby ste si overili, či funguje alebo či je zapnuté. 3. Zástrčka nemá dobrý kontakt so zásuvkou 4. Skontrolujte zdroj signálu.
Bez farieb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmeňte systém farieb. 2. Upravte sýtosť. 3. Skúste iný kanál. Môže sa prijímať čiernobiely program.
Dialkový ovládač nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vymeňte batérie. 2. Batérie nie sú nainštalované správne. 3. Nie je pripojený sieťový zdroj.
Žiadny obraz, normálny zvuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upravte jas a kontrast. 2. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Normálny obraz, žiadny zvuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením tlačidla pridania hlasitosti zvýšte hlasitosť. 2. Hlasitosť je nastavená na stíšenie, stlačením tlačidla  obnovte zvuk. 3. Zmeňte zvukový systém. 4. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Na obraze sú nepravidelné vlny	To je obvykle spôsobené lokálnym rušením, ako napríklad vozidlami, pouličným osvetlením a sušičmi vlasov. Nastavte anténu, aby ste rušenie minimalizovali.
Zasnežené bodky, blokovanie a rušenie	<p>Ak sa anténa nachádza v okrajovej časti televízneho signálu, kde je signál slabý, obraz môže byť rušený bodkami, môže byť blokovaný alebo prerušovaný. Ak je signál mimoriadne slabý, môže byť nevyhnutné namontovať špeciálnu anténu za účelom zlepšenia príjmu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upravte polohu a orientáciu interiérovej/exteriérovej antény. 2. Skontrolujte pripojenie antény. 3. Jemne doladte kanál. 4. Skúste iný kanál. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Duch	Duchovia vznikajú vtedy, keď televízny signál sleduje dve dráhy. Jedna dráha je priama, druhá sa odráža od vysokých budov, kopcov alebo iných predmetov. Zmenou smeru alebo polohy antény môžete príjem zlepšiť.

Problém	Možná příčina a řešení
Rušení rádiových frekvencí	Toto rušení vytvárá pohyblivé vlny alebo diagonálne pruhy a v niektorých prípadoch stratu kontrastu obrazu. Nájdiť a odstrániť zdroj rádiového rušenia.
Prehrávanie videa spôsobuje zamŕzanie obrazovky/ formovanie makroblokov alebo podobné artefakty, najmä v prípade HD obsahu.	Rýchlosť čítania/zápisu vášho zariadenia USB môže byť príliš nízka. Používajte úložné zariadenie USB s dostatočnou rýchlosťou a dostatkom voľného miesta. Pamäťové kľúče (USB kľúče) nemusia podporovať dostatočnú rýchlosť.
Žiadny alebo slabý signál, prerušovaný príjem.	<ol style="list-style-type: none"> Káble sa mohli uvoľniť; do káblov alebo konektorov sa mohla dostať vlhkosť, je silný dážď alebo silná búrka. Skontrolujte pripojenia káblov, LNB alebo iné vybavenie pripojené medzi LNB a prijímač alebo vrchol paraboly. Počkajte, kým dážď/búrka ustane. Požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity. Parabola satelitu nie je nasmerovaná na (správny) satelit(-y). Upravte parabolu. Požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity. Parabola satelitu je príliš malá, v dráhe sú stromy alebo budovy. Vymeňte parabolu za väčšiu alebo zmeňte jej polohu. Signál je príliš silný, parabola je príliš veľká. Do vstupu LNB pripojte zoslabovač signálu. Požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity.
Zlý obraz/porucha blokujúca príjem počas silného dažďa.	Silný dážď zoslabuje satelitné signály, pod určitou úrovňou dochádza k zablokovaniu. Skontrolujte, či je vaša inštalácia paraboly podľa noriem, aby ste minimalizovali účinky dažďa. Ak máte pochybnosti, požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity.
Ak sa TV vypne po pripojení kábla do ktoréhokoľvek konektora	Znovu zapnite TV.

POZNÁMKA:

Ak po týchto riešeniach problém pretrváva, kontaktujte lokálne stredisko podpory alebo zašlite e-mail podpore prostredníctvom našej webovej stránky www.strong.tv.

10.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Audio

Výstup zvuku: 8 W + 8 W

Video

Pokrytie kanálu: DVB-T/T2: 174 MHz - 230 MHz; 470 MHz - 860 MHz
DVB-C: 113 - 858 MHz

DVB-S/S2: 950 MHz - 2150 MHz
Systém: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)

Konektory 43, 49 & 55 palcové

1 x ANTÉNA/VSTUP KÁBLA
1 x SATELITNÝ VSTUP
1 x CI+
3 x HDMI
2 x USB
1 x S/PDIF (koax.)
1x AV IN (Audio R/L, Video)
1x AV OUT (mini)
1 x slúchadlá

Všeobecné údaje

Prevádzkové napätie:	180 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Spotreba energie:	43": max. 90 W, typ. 60 W 49": max. 125 W, typ. 80 W 55": max. 150 W, typ. 80 W 65": max. 200 W, typ. 150 W 75": max. 350 W, typ. 220 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime:	43", 49", 55", 65", 75": ≤ 0.5 W
Prevádzková teplota:	+5 °C ~ +35 °C
Teplota uskladnenia:	-15 °C ~ +45 °C
Prevádzková vlhkosť:	20 % ~ 80 % relatívna vlhkosť, bez kondenzácie
Vlhkosť pri skladovaní:	10% ~ 90% relatívna vlhkosť, bez kondenzácie
Rozmery (ŠxVxH) v mm:	43": 969 x 618 x 200 49": 1102 x 692 x 229 55": 1242 x 777 x 272 65": 1460 x 898 x 272 75": 1684 x 1026 x 333
Čistá hmotnosť:	43": 8,0 kg 49": 11,7 kg 55": 14,8 kg 65": 21,5 kg 75": 30,5 kg

Ochrana údajov:

Uvedomte si, že spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zbierať a používať technické údaje a príslušné informácie, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa len na technické informácie o tomto zariadení, systéme a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu použiť takéto informácie na poskytovanie svojich produktov, služieb alebo technológií pre vás, pokiaľ sa dodávajú v podobe, ktorá vás osobne neidentifikuje.

Okrem toho myslíte na to, že niektoré poskytované služby - ktoré sa už nachádzajú v zariadení alebo ktoré ste nainštalovali môžu požadovať registráciu, v ktorej budete musieť uviesť osobné údaje.

Okrem toho si uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú vopred nainštalované, ale môžu sa nainštalovať, môžu zbierať osobné údaje aj bez toho, aby uviedli dodatočné upozornenia a spoločnosť STRONG nemôžete brať na zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov zo strany služieb, ktoré neboli vopred nainštalované.

ZÁRUČNÝ LIST na výrobok

Číslo modelu

Výrobné číslo Pečiatka a podpis predajcu

Dátum predaja

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. ZÁRUČNÁ LEHOTA

Na tento výrobok poskytuje firma STRONG záruku na obdobie 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Obdobie záruky sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave alebo nemohol byť v čase trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho použitiu. **Záruka sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu!**

2. ZÁRUČNÝ LIST

Bezplatný záručný servis sa poskytuje iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy). **Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný zreteľ!**

3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A POZÁRUČNEJ LEHOTE

Záručný servis je možné uplatňovať v predajni, kde bol výrobok zakúpený alebo v montážnej firme, ktorá uskutočnila inštaláciu.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, ak je chyba či porucha spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie, než je uvedené v jeho technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servisu firmy STRONG. Záruka nemôže byť tiež uplatnená v prípade, ak spotrebiteľ vyžaduje modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostaveného z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému vyhotoveniu výrobcu.

ZÁPIS ZÁRUČNÝCH OPRÁV

Dátum oznámenia	Dátum vykonania	Č. montáž. listu / komentár	Podpis