


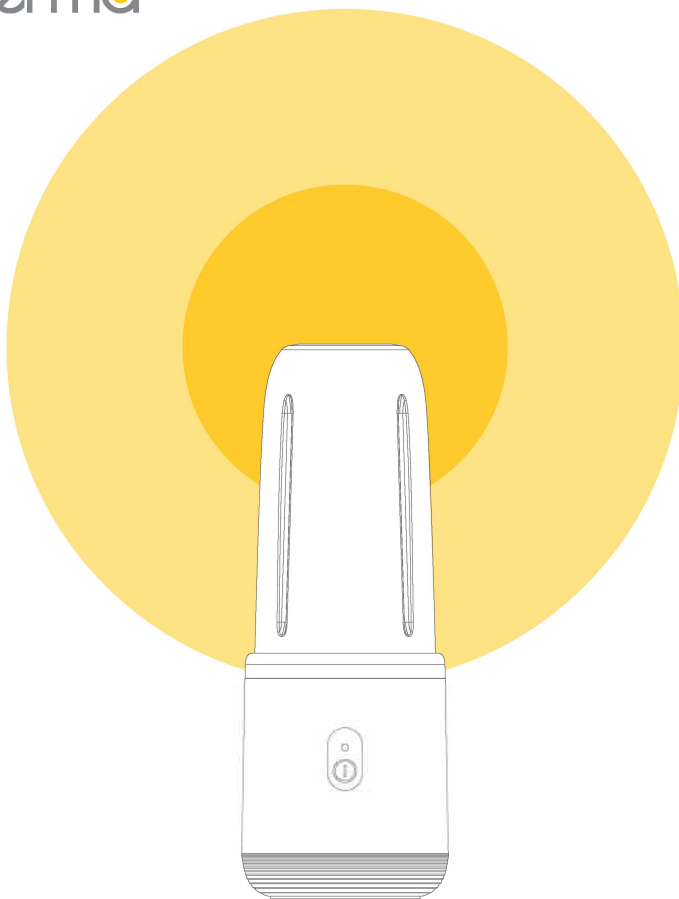

Deerma Smoothie mixér

Vychutnajte si čerstvé a zdravé ovocné šťavy

Je perfektné si vychutnať čerstvú ovocnú šťavu hneď ráno alebo hocikedy počas dňa. Stačí jednoducho stlačiť gombík a vychutnať si čerstvú šťavu alebo smoothie.

Návod na použitie

DEM-NU05

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod!

Opatrenia

- Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie.
- Dôsledne dodržiavajte nasledujúce značky. Ignorovanie značiek alebo nesprávne operácie môžu spôsobiť vážne nehody alebo zranenia. Preto sa riadte radami uvedenými nižšie.

1. Neotvárajte kryt mixéru, keď je v prevádzke, a nikdy sa nedotýkajte rotujúcich častí;
2. Keď sa počas miešania prichytí jedlo, vypnite napájanie, odstráňte prilepené tvrdé predmety a znova ho zapnite;
3. Pevné materiály v pohári nesmú presiahnuť 1/2 objemu pohára. Pri používaní pevne zatvorte kryt pohára;
4. Výrobok by sa nemal používať na mletie mäsa, ani na mletie orechov alebo fazule. Priame brúsenie môže spôsobiť poruchu a skrátiť životnosť.
5. Prosím, vypite to včas. Je zakázané skladovať šťavu v pohári dlhšie ako 6 hodín alebo ju vylievat' cez noc. Jedlo zhnije a spôsobí v pohári zvláštny zápach.
6. Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny.
7. Nepoužívajte výrobok na iné účely nad rámec jeho funkčného rozsahu.
8. Keď sú nabíjací kábel USB a zástrčka poškodené alebo zlyhajú, prestaňte produkt používať.
9. Je zakázané dotýkať sa zástrčky mokrými rukami. Pri vyťahovaní zástrčky držte zástrčku a neťahajte za nabíjací kábel USB.
10. Na čistenie nepoužívajte vriacu vodu.
11. Pred použitím sa uistite, že port je správny. Výstupné napätie nabíjačky alebo power banky je 5V.
12. Deťom nie je dovolené používať výrobok, prosím, odložte ho mimo dosahu detí a riadne uschovajte.
13. Nabíjacie káble USB sa nesmú dotýkať ostrých rohov alebo povrchov s vysokou teplotou.
14. Neponárajte výrobok do vody ani inej tekutiny.
15. Základňa výrobku nemôže byť na čistenie ponorená do vody. Pred čistením zakryte silikónové tesnenie USB nabíjacieho portu, aby ste zabránili vniku vody. Ak je silikónové tesnenie nabíjacieho portu USB poškodené alebo stratené, prestaňte ho používať a obráťte sa na popredajný servis, aby ho opravili, aby ste predišli skratu. Počas čistenia sa nedotýkajte čepele rukami, aby ste predišli náhodnému zraneniu.
16. Kocky ovocia by nemali byť príliš veľké. Odporúčaná veľkosť nesmie byť väčšia ako 20 mm x 20 mm, aby sa predišlo uviaznutiu kociek ovocia v pohári, ktoré sa nedajú rozdrviť.
17. Najlepší efekt je možno dosiahnuť, keď je mini mixér plne nabitý. Prosím, nabite ho včas, keď je málo energie. Pri nabíjaní nepoužívajte mini mixér na šťavy;
18. Je zakázané spúšťať mini mixér šťavy v horľavom a výbušnom prostredí;
19. Je zakázané vsúvať akúkoľvek časť končatiny do neodpojenej misky, aby sa dotkla čepele;
20. Ak je čepeľ poškodená alebo kvalita vylisovanej šťavy po otupení čepele nie je dobrá, kontaktujte popredajný servis, aby čepeľ, ktorú je potrebné vymeniť, vymenil. Používateľovi je zakázané vymieňať čepeľ;
21. Výrobok má zablokovanú ochranu rotora. Ak dôjde k zablokovaniu rotora viac ako 4-krát za sebou za 3 minúty alebo ak pracovné zaťaženie 20 A trvá 10s, vypne sa na 5 minút a po dvojitoťm stlačení ochrany proti vypnutiu sa spustenie sa rozsvieti červené svetlo.

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE
NEPONÁRAJTE DO VODY

ODLOŽTE SI TENTO NÁVOD


OPATRENIA PRE BATÉRIU

1. Používateľ nemôže vymeniť batériu počas bežného používania;
2. Metóda ošetrovania ďaleko od úniku kvapaliny z batérie: kvapalina z batérie je vysoko korozívna, nedovoľte, aby sa dotýkala pokožky alebo odevu a akonáhle ju nájdete, utrite ju suchou handričkou.
3. Pred likvidáciou výrobku je potrebné z výrobku vybrať batériu. Batéria sa vyberie v nasledujúcich krokoch:
 - Odstráňte skrutky v spodnej časti produktu a oddelte horný a dolný kryt produktu;
 - Odstráňte vnútorné vodiče a potom batériu, vyberte batériu.
4. Pri vyberaní batérie musí byť výrobok vypnutý
5. Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.

Upozornenie

1. Neotvárajte kryt pohára, keď je produkt v prevádzke, a nikdy sa nedotýkajte rotujúcej časti;
2. Je zakázané vsúvať akúkoľvek časť končatiny do neodpojenej misky, aby sa dotkla čepele;
3. Je zakázané skladovať ovocnú šťavu v pohári oveľa dlhšie ako 6 hodín, pretože jedlo zhnije a spôsobí zvláštny zápach v pohári;
4. Nepoužívajte na čistenie vriacu vodu;
5. Výrobok neponárajte do vody ani inej tekutiny. Základňu tohto produktu nie je možné ponoriť do vodného čističa. Pred čistením zakryte silikónové tesnenie nabíjacieho portu USB, aby ste zabránili presakovaniu vody;
6. Počas čistenia sa nedotýkajte čepele rukami, aby ste predišli náhodnému zraneniu;
7. Je zakázané spúšťať mini mixér šťavy v horľavom a výbušnom prostredí;
8. Ak je čepeľ poškodená alebo kvalita vy lisovanej šťavy po otupení čepele nie je dobrá, kontaktujte popredajný personál, aby čepeľ, ktorú je potrebné vymeniť, vymenil. Používateľovi je zakázané vymieňať čepeľ;
9. Pred výmenou príslušenstva alebo dotykom pohyblivých častí vypnite hlavný vypínač a odpojte napájanie;

Popis produktu

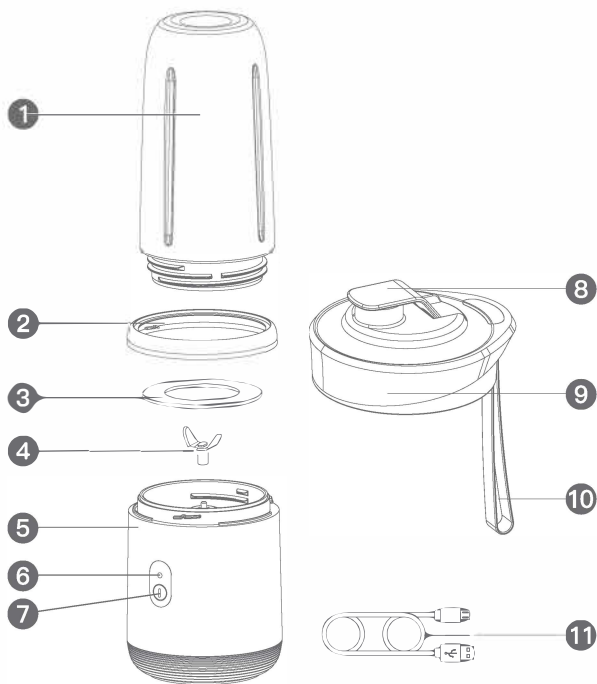

Poznámka: prevažujte ovocie

- | | | | |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1 Priehladná nádoba | 2 Tesniaci šrób | 3 Tesnenie | 4 Nôž |
| 5 Telo zariadenia | 6 Kontrolka | 7 Tlačidlo sputenia | 8 Uzáver vrchnáku |
| 9 Kryt nádoby | 10 Putko na ruku | 11 USB kábel | |

Parametre produktu

Názov	Model	Napájanie	Výkon
Mini smoothie mixér	DEM-NU05	5V=	140W
Prevádzkové napätie	Nabíjací prúd	Objem	
7.4V=	1A	400 ml	

Vlastnosti

1. Telo pohára je vyrobené z potravinárskeho PCTG;
2. Výrobok je navrhnutý so zabudovaným bezpečnostným ochranným spínačom. Po odskrutkovaní tela pohára sa motor vypne s vysokým bezpečnostným výkonom;
3. Používa sa čepeľ z nehrdzavejúcej ocele SUS304 a používa sa hriadeľ čepele skrutky, ktorý je upevnený na hriadeli motora, aby sa zabránilo pádu čepele motora, vďaka čomu je bezpečný a spoľahlivý;
4. Kontaktný spínač je zapínaný s malou silou, dobrým kontaktom a citlivým spínaním.
5. Prenosný viacúčelový pohár je možné použiť na dlhé varenie a cestovanie;
6. Telo pohára využíva dizajn so špirálovými zubami, ktorý je pohodlný na demontáž a čistenie;
7. Má dve vstavané 1500 mAh vysokokapacitné 3,7 V dobíjacie batérie.

Možnosti prípravy

Mango milkshake



1. Nakrájajte mango na malé kocky
2. Pridajte 200ml mlieka
3. Nakloňte o 60° a začnite miešať približne 30 – 70 s, pričom ručne pretrepávajte.

Banánové pyrė



1. Nakrájajte banány na malé kocky;
2. Pridajte 200 ml mlieka alebo vody a 200 ml medu;
3. Nakloňte o 60° a začnite miešať približne 30 – 70 s, pričom ručne pretrepávajte.

Jablkový jogurt



1. Pridajte jablká a 200 ml jogurtu;
2. Nakloňte o 60° a začnite miešať približne 30 – 70 s, pričom ručne pretrepávajte.

Kiwi džús s medom



1. Pridajte kiwi a 15 ml medu;
2. Pridajte 10 ml citrónovej šťavy a 200 ml studenej prevarenej vody;
3. Nakloňte o 60° a začnite miešať približne 30 – 70 s, pričom ručne pretrepávajte.

Pomarančový džús s mrkvou



1. Pridajte mrkvu a pomaranč
2. Pridajte 10 ml citrónovej šťavy, 200 ml studenej prevarenej vody a 15 ml medu
3. Nakloňte o 60° a začnite miešať približne 30 – 70 s, pričom ručne pretrepávajte.


Poznámka: ak sa zastaví po začatí miešania, môžete ho znova spustiť.

Pri príprave ovocnej šťavy pridajte vodu pred drvením kociek ovocia.

Pri príprave ovocnej šťavy neprestávajte miešať, kým sa kocky ovocia nerozdrvia.

Schéma okruhu

Je len informatívny a podlieha aktualizáciám bez predchádzajúceho upozornenia. Prevažuje vecný tovar a vyhradzuje si právo na konečný výklad.

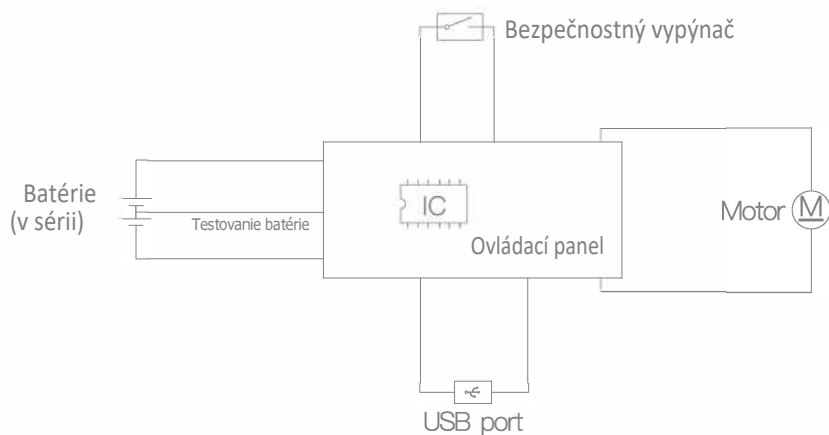


Balenie

Názov	Množstvo
Prístroj	1
Kryt nádoby	1
Návod na použitie	1
USB kábel	1

Spôsob použitia

1 Pridajte ovocie a tekutinu

ovocie nakrájajte na malé kocky veľkosti palca (mierne mäkké ovocie môžete nakrájať na väčšie kocky) a nakrájané kocky ovocia vložte do pohára, spravidla nie viac ako do polovice objemu pohára. Pridajte očistenú vodu alebo studenú prevarenú vodu do šálky, kým nebudú kocky ovocia ponorené;

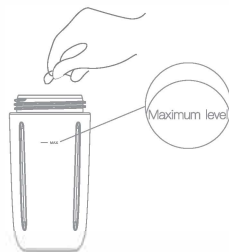


2 Obráťte mixér a naskrutkujte ho na telo pohára

Keď je priehľadná miska utiahnutá s hlavným telom, zatlačte na priehľadnú misku, aby ste podržali bezpečnostný spínač. Po zapnutí dvakrát zabliká modré svetlo a na 1 s bude zvoniť bzučiak;




3 Dvakrát kliknite na tlačidlo vypínača

Začnite dvojitým nepretržitým kliknutím na prepínač (s intervalom 1 s medzi kliknutiami). Ak sa motor zasekne pri dostatočnom výkone, odstráňte zaseknutý predmet, otočte pohár hore dnom, potom dvakrát kliknite na spínač a reštartujte ho. Pri práci bude modré svetlo svietiť dlhú dobu a bzučiak zazvoní 2-krát a vždy trvá 40 s;

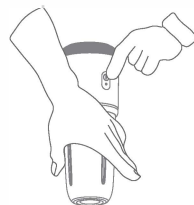

4 Potriasť pohárom

Po naštartovaní motora zatraste pohárom vodorovne, aby sa čepeľ krátkodobo dotkla kociek ovocia a rozdrvila ich;

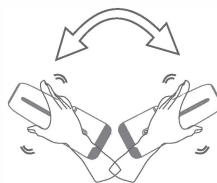

5 Dokončíte miešanie ovocných štiav


Vzhľadom na rôznu textúru ovocia sledujte stupeň rozmixovania ovocných kociek počas prevádzky a stlačením zastavte, ak to považujete za vhodné. Stlačte a zastavte ručne, svetlo zhasne a 3-krát zaznie bzučiak. Jemne stlačte vypínač, modrá kontrolka dvakrát zabliká, čím signalizuje zapnutie, a na 1 sekundu zaznie bzučiak. Červená kontrolka blikne 1 s, čím signalizuje nedostatočné napájanie a 5-krát zazvoní bzučiak.



6 Po príprave ovocnej šťavy prevráťte výrobok a odskrutkujte mixér na pitie

Keď je telo pohára oddelené od hlavného tela, vypnite bezpečnostný spínač, aby ste prešli do stavu vypnutia, červené svetlo bliká 10 s a 3-krát zaznie bzučiak. Vo vypnutom stave 10 s bliká iba červené svetlo a 5-krát zazvoní bzučiak.

Po použití ho prosím včas očistite a sterilizujte v slanom náleve, aby ste zabránili rastu baktérií. Pred čistením zakryte silikónové tesnenie nabíjacieho portu USB, aby ste zabránili presakovaniu vody.

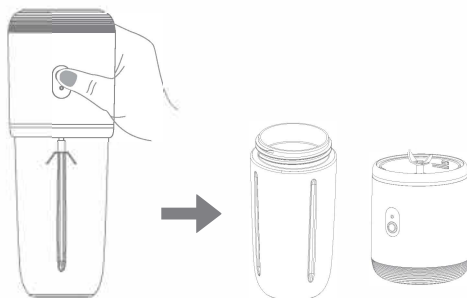

7 Nabíjanie

Batéria je nabíjateľná. Vložte nabíjačku mobilného telefónu do nabíjacieho portu USB. Blikajúca modrá kontrolka v strede signalizuje, že sa batéria nabíja. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka prestane blikáť a prepne sa do dlhodobého stavu.

Ak program zistí poškodenie batérie, začne blikáť červená kontrolka.

Poznámka: Produkt nemôže fungovať pri nabíjaní. Len 1A alebo viac nabíjačka dokáže nabiť batériu rýchlejšie.

