


AirCo 5000

superior-electronics.com

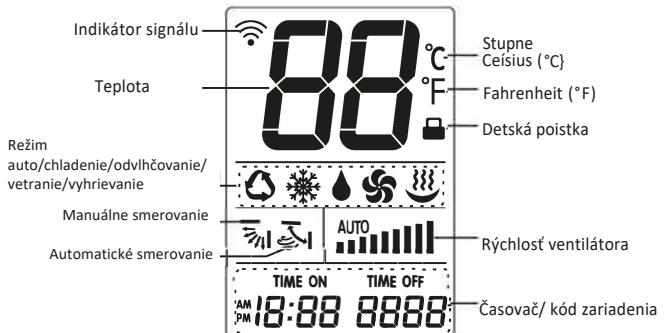

Prosím vložte 2xAAA batérie
batérie nie sú súčasťou balenia

Skratky modelov

MODE	FAN	TEMP
Gree/Hualing/Hisense	Daikin/Fujitsu/Carrier	LG/Samsung
SWING	SWING	TEMP
Hitachi/Panasonic	Sanyo/Sharp/Haier/ Mitsubishi	Shinco/Aucma/AUX/
I COOL	I HEAT	HEAT
Midea/CHANGHONG/ Chunlan	CHIGO/TCL/KELON	Frestech/Yair

each press. While doing so, pay attention to the Air Conditioner status.
3. After the A/C automatically starts, press "SET" immediately to exit.
*Check remote control buttons. If they work properly, it indicates setup is successful; if not, please repeat steps 1-3.

ADDITIONAL FUNCTIONS

1. Celsius/Fahrenheit function "C/F":
Press "C/F" button to switch between "Celsius" and "Fahrenheit".

2. Timer On/Off

This function operates only if the original remote control has timer function. After pressing "Timer On" or "Timer Off" buttons, the timer indicator is displayed, and the A/C is now in timer state.

3. Clock

1>Press and hold "SET" and "MODE" buttons at the same time and the remote control will enter into a clock mode, with corresponding hour digits starting to flash.

2>Press "TEMP▲" (TEMP▲) button to increase (decrease) 1 hour at each press. Hold for 2 seconds to increase or decrease continuously.

3>Press "SET" button to confirm.

4>At this point, the corresponding minute digits begin to flash; use the "TEMP▲" (TEMP▼) button to set appropriate minutes.

5>After setting minutes, press "SET" button to quit clock settings

4. Factory default

Press and hold "SET" + "FAN" buttons for 3 seconds to restore to the default setting with the display screen displaying all icons.

5. Fast cooling and fast heating

Fast cooling: Press "I COOL" button to set cooling mode, 21°, strong wind and auto wind direction;

Fast heating: Press "I HEAT" button to set heating mode, 27° degree, strong wind and auto wind direction.

• Backlight

Press any button to light it, and it will switch off after 10 seconds.

• LED Flashlight

Press & hold the "Light" button to switch on the LED light; release it to switch it off.

Code Table

• Compatible with 99% brands

If your A/C brand is not listed in the following brand table, please try the code of "Other brands", or set up the remote control by using "B. Automatic search" or "D. Manual Code Search" methods.

Note: Make sure your Air Conditioner works normally before using this remote control.
Reset: remove the batteries and insert them again after about half an hour. The remote control's effective range is about 8 meters (maybe differ according to different models).

Any unauthorized repair will void the warranty.

SK NÁVOD

Indikátor signálu	Stupeň Celcius (°C)
Teplota	Fahrenheit (°F)
Režim auto/chladienie/odvlhčovanie/vetranie/vyhrievanie	Detská poistka
Manuálne smerovanie	Rýchlosť ventilátora
Automatické smerovanie	Časovač/ kód zariadenia

Metódy nastavenia (niektoré modely nepotrebuju párovanie)

A. Priame zadanie kódu

- Podržte tlačidlo zodpovedajúce požadovanej značke (pozrite si tabuľku "Zoznam značiek - skratiek", ktorá sa klimatizácia nespustí)
- Skontrolujte funkcie diaľkového ovládača. Ak fungujú správne nastavenie bolo úspešné, ak nie, zopakujte postup od začiatku alebo skúste iný spôsob nastavenia

B. Automatické vyhľadávanie

- Stlačte tlačidlo napájania a namierte diaľkový ovládač na klimatizáciu.
- Stlačte tlačidlo "SET" a podržte ho asi 6 sekund. Po kóde • - - - bliká v okienku displeja, uvoľnite tlačidlo ihneď po automatickom spustení klimatizácie.
- Skontrolujte diaľkový ovládač. Ak fungujú správne, znamená to, že nastavenie bolo úspešné; ak nie, zopakujte kroky 2-3.

C. Manuálne zadávanie kódu

- Pozrite sa na zodpovedajúci model vašej klimatizácie a jej prvý kód z "Tabuľky kódov". (daleko napríklad AKIRA: 3796). Nasmerujte diaľkový ovládač na prijímacie okienko klimatizácie.
- Stlačte a podržte súčasne tlačidlá „SET“ a „ON/OFF“, kým na displeji nezačne blikať kód modelu. Potom uvoľnite dve tlačidlá a stlačte „TEMP+“ alebo „TEMP-“, kým nezačne blikať príslušný kód v okienku.
- Stlačte tlačidlo "SET" pre ukončenie a skontrolujte diaľkový ovládač. Ak fungujú správne, znamená to, že nastavenie bolo úspešné; ak nie, zopakujte kroky 1-3 pre nastavenie ďalšieho kódu.

D. RUČNÉ VYHLADÁVANIE KÓDU

- Nasmerejte diaľkový ovládač na prijímacie okno signálu klimatizácie. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá „SET“ a „ON/OFF“, kým na displeji nezačne blikať kód režimu.
 - Stlačením tlačidla „TEMP+“ alebo „TEMP-“ zvýšte alebo znížte kód modelu o 1 pri každom stlačení. Pritom dávajte pozor na stav klimatizácie.
 - Po automatickom spustení klimatizácie okamžite stlačte tlačidlo „SET“ pre ukončenie.
- *Skontrolujte diaľkový ovládač. Ak fungujú správne, znamená to, že nastavenie bolo úspešné; ak nie, zopakujte kroky 1-3.

DODATOČNÉ FUNKCIE

- Funkcia Celzia/Fahrenheita "C/F": Stlačením tlačidla "C/F" prepíname medzi "Celsius" a "Fahrenheit".
- Zapnutie/vypnutie časovača Táto funkcia funguje iba vtedy, ak má originálny diaľkový ovládač funkciu časovača. Po stlačení tlačidiel „Timer On“ alebo „Timer Off“ sa zobrazí indikátor časovača a klimatizácia je teraz v stave časovača.
- Hodiny - Súčasne stlačte a podržte tlačidlá "SET" a "MODE" a diaľkový ovládač sa preprie do režimu dok, pričom začnú blikať príslušné číslice hodín.
- Podržte tlačidlo "TEMP+" (TEMP...) pre zvýšenie (zniženie) 1 hodinu pri každom stlačení. Podržaním na 2 sekundy pre plynulé zvyšovanie alebo znížovanie.
- Stlačte tlačidlo "SET" pre potvrdenie.
- V tomto bode začnú blikať zodpovedajúce minule číslice; použite tlačidlo "TEMP+" (TEMP-) na nastavenie vhodných minút.
- Po nastavení minút stlačte tlačidlo "SET", aby ste ukončili nastavenia dok.
- Predvolené nastavenie z výrobky Stlačením a podržaním tlačidiel "SET" + "FAN" na 3 sekundy obnovíte predvolené nastavenie, pričom sa na displeji zobrazia všetky ikony.
- Rýchle chladenie: Stlačením tlačidla „I COOL“ nastavíte režim chladenia, 21°, silný vetrov a automatický smer vetra;
- Rýchly ohrev: Stlačte tlačidlo „I HEAT“ pre nastavenie vykurovacieho média, 27° stupňov, silný vetrov a automatický smer vetra.
- Podsvietenie Stlačením ťubočného tlačidla ho rozsvietite a po 10 sekundách sa vypne.
- LED baterka Stlačením a podržaním tlačidla „Light“ zapnite LED svetlo; jeho uvoľnením ho vypnete.

E. Hodiny

- Súčasne stlačte a podržte tlačidlá "SET" a "MODE" a diaľkový ovládač sa preprie do režimu dok, pričom začnú blikať príslušné číslice hodín.

- Stlačte tlačidlo "TEMP+" (TEMP...) pre zvýšenie (zniženie) 1 hodinu pri každom stlačení. Podržaním na 2 sekundy pre plynulé zvyšovanie alebo znížovanie.

- Stlačte tlačidlo "SET" pre potvrdenie.

- V tomto bode začnú blikať zodpovedajúce minule číslice; použite tlačidlo "TEMP+" (TEMP-) na nastavenie vhodných minút.

- Po nastavení minút stlačte tlačidlo "SET", aby ste ukončili nastavenia dok.

4. Predvolené nastavenie z výrobky

Stlačením a podržaním tlačidiel "SET" + "FAN" na 3 sekundy obnovíte predvolené nastavenie, pričom sa na displeji zobrazia všetky ikony.

5. Rýchle chladenie: Stlačením tlačidla „I COOL“ nastavíte režim chladenia,

21°, silný vetrov a automatický smer vetra;

Rýchly ohrev: Stlačte tlačidlo „I HEAT“ pre nastavenie vykurovacieho média, 27° stupňov, silný vetrov a automatický smer vetra.

Podsvietenie Stlačením ťubočného tlačidla ho rozsvietite a po 10 sekundách sa vypne.

LED baterka Stlačením a podržaním tlačidla „Light“ zapnite LED svetlo; jeho uvoľnením ho vypnete.

• Tabuľka kódov Kompatibilné s 99 % značiek

Ak vaša klimatizácia nie je uvedená v nasledujúcej tabuľke značiek, vyskúšajte kód "Iné značky" alebo nastavte diaľkový ovládač pomocou metód "Automatické vyhľadávanie" alebo "D. Manuálne vyhľadávanie kódu". Poznámka: Pred použitím tohto diaľkového ovládača sa uistite, že vaša klimatizácia funguje normálne.

Reset: vyberte batérie a vložte ich opäť po oboch polovicach vlasov.

Efektívny okruh remáta kantrala je oba 8 metrov (môže sa lísiť v závislosti od rôznych modelov).

Akákoľvek neoprávnená oprava spôsobí stratu zárukys.

ENG INSTRUCTIONS

Change Mode

Manual Wind Direction

LED Light

Automatic Wind Direction

POWER ON/OFF

Heating

Wind Speed

Fast Cool

Temperature

Fast Heat

Setting

Timer Off

Select Celsius/Fahrenheit

Timer on

Manual Wind Direction

Automatic Wind Direction

Heating

Fast Cool

Fast Heat

Setting

Timer Off

Timer on

SETUP METHODS

*Some brands require no pairing

A. DIRECT BRAND SHORT-CUTS

- Hold the button corresponding to the needed brand (check the table "Short-cuts brand list") until the A/C starts up.
- Check remote control functions. If they work properly, setup has been successful; if not, please repeat the procedure from the beginning or try another setup method.

B. AUTOMATIC SEARCH

- Press the Power button and aim the remote control at the Air Conditioner.
- Press the "SET" button and hold for about 6 seconds. After the code "----" flashes in the display window, release the button immediately after the A/C starts up automatically.
- Check remote control buttons. If they work properly, it indicates setup is successful; if not, please repeat steps 2-3.

C. MANUAL CODE INPUT

- Look for the corresponding model of your A/C and its first code from the "Code Table". (for example, AKIRA: 3796). Aim the remote control at the Air Conditioner signal receiving window.
- Press and hold the "SET" and "ON/OFF" buttons at the same time until the model's code flashes in the display window. Then release the two buttons.
- Press "SET" button to quit, and check remote control buttons. If they work properly, it indicates setup is successful; if not, please repeat steps 1-3.

D. MANUAL CODE SEARCH

- Aim the remote control at the Air Conditioner signal receiving window. Press and hold the "SET" and "ON/OFF" buttons at the same time until the model's code flashes in the display window.
- Press "TEMP▲" or "TEMP▼" to increase or reduce the model code by 1 at a time.

- Apenas el Acondicionador de Aire se enciende automáticamente, pulsar el botón "SET" para confirmar.
- * Verificar los botones del mando a distancia: si funcionan correctamente la configuración tuvo éxito, de lo contrario repetir los pasos 1 a 3.

FUNCIONES ADICIONALES

- Función Celsius/Fahrenheit "C/F": Pulsar el botón "C/F" para pasar de "Celsius" a "Fahrenheit".
- Temporizador Encendido/Apagado

Esta función opera únicamente si el mando a distancia original está provisto de la función tempor

DEU BETRIEBSANLEITUNG

Umschalt-Modus	Automatisch Windrichtung
LED-Licht	Heizen
POWER ON/OFF	Schnell Kühlen
Windgeschwindigkeit	Schnell Heizen
Temperatur -	SET Einstellen
Temperatur +	TIME OFF Timer AUS
Umschalten Celsius/Fahrenheit	TIME ON Timer EIN
Manuell Windrichtung	

EINSTELL-METHODEN

• Einige Marken erfordern keine Kopplung

A. DIREKTE MARKENKÜRZEL

1. Halten Sie die Taste für die gewünschte Marke gedrückt (überprüfen Sie die Tabelle „Shortcuts-Markenliste“), bis die Klimaanlage startet.
2. Überprüfen Sie die Funktionen der Fernbedienung. Wenn sie ordnungsgemäß funktionieren, war die Einrichtung erfolgreich. Wenn nicht, wiederholen Sie bitte den Vorgang von Anfang an oder versuchen Sie es mit einer anderen Setup-Methode.

B. AUTOMATISCHE SUCHE

1. Power-Taste drücken und Fernbedienung auf Klimagerät richten.
2. Taste „SET“ drücken und ca. 6 Sekunden gedrückt halten. Nachdem der Code „--“ am Display zu blinken aufhört, die Taste auf der Stelle loslassen, worauf A/C automatisch startet.
3. Tastenfunktionen der Fernbedienung prüfen. Wenn sie korrekt funktionieren, war der Einstellvorgang erfolgreich; andernfalls Schritte 2-3 wiederholen.

C. MANUELLE CODE-EINGABE

1. Merken Sie sich die Bezeichnung des Modells Ihrer A/C und den ersten Code in der Code-Tabelle („Code-table“), z. B. AKIRA: 3796. Richten Sie die Fernbedienung auf das Fenster für den Signalempfang an Ihrem Klimagerät.
2. Tasten „SET“ und „ON/OFF“ gleichzeitig gedrückt halten bis der Code des Modells auf der Anzeige blinkt. Lassen Sie die beiden Tasten dann los und drücken Sie „TEMP▲“ oder „TEMP▼“ bis der entsprechende Code auf der Anzeige blinkt.
3. Drücken Sie auf die Taste „SET“, um den Vorgang zu beenden und Sie die Funktionen der Tasten auf der Fernbedienung. Wenn Sie korrekt funktionieren war der Einstellvorgang erfolgreich; Andernfalls wiederholen Sie die Schritte 1-3, um den nächsten Code einzustellen.

D. MANUELLE CODE-SUCHE

1. Richten Sie die Fernbedienung auf das Empfangsfenster Ihres Klimageräts. Halten Sie gleichzeitig die Tasten „SET“ und „ON/OFF“ gedrückt bis der Code Ihres Geräts auf der Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie „TEMP▲“ oder „TEMP▼“, um den Code des Geräts bei jedem Drücken jeweils um 1 zu erhöhen oder zu verringern. Achten Sie dabei auf den Status Ihres Klimageräts.
3. Nach dem automatischen Start der A/C, sofort „SET“ drücken, um den Vorgang zu beenden.

* Bevaiawhité για τα πλήκτρα του τηλεχειριστήριου. Αν λειτουργούν κατάλληλα, η ρύθμιση επέτευχε διαφορετικά παρακαλείται να επαναλάβεται τις διαδικασίες από το 1 ως το 3.

ΠΡΟΣΩΠΕΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. Λειτουργία Celsius/Fahrenheit "C/F":
Πίετε το πλήκτρο "C/F" για να περάσετε από τους "Celsius" στους "Fahrenheit"
2. Χρονοδιάκοπτής Ενεργοποίημένος / Απενεργοποιημένος:
Η λειτουργία αυτή ενεργεί μόνο όταν το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο διαθέτει την λειτουργία του χρονοδιάκοπτη. Μετά του πιέσετε τα κουμπιά "Timer On" ή "Timer Off", ανάβει το ενδεικτικό timer και το κλιματιστικό λειτουργεί κατά τρόπο timer.

3. Ρολόι:
1> Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα πιεσμένα τα κουμπιά "SET" και "MODE" και το τηλεχειριστήριο θα λειτουργήσει με τρόπο ρολογιού ενώ οι χαρακτήρες των ωρών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
2> Πιέστε τα κουμπιά "TEMP▲" (TEMP▼) για να αυξήσετε ή ελαττώσετε την ώρα ανά 1 μινάδα με κάθε πίεση. Κρατήστε το πιεσμένο 2 δευτερόλεπτα για να αυξήσετε ή μειώσετε δίχως διακοπή.
3> Πιέστε τα κουμπιά "SET" σαν επιβεβαίωση.
4> Στο σημείο αυτό αρχίζουν να αναβοσβήνουν οι χαρακτήρες που αντιστοιχούν στα λεπτά. Κάντε χρήση του κουμπιού "TEMP▲" (TEMP▼) για να θέσετε τα λεπτά που επιθυμείτε.
5> Αφού το πλήκτρολογίστε τα λεπτά, πιέστε το πλήκτρο "SET" για να εγκαταλείψετε την ρύθμιση του ρολογιού.

4. Ρυθμίση default από τον κατασκευαστή:
Κρατήστε πιεσμένα τα κουμπιά "SET" + "FAN" για 3 δευτερόλεπτα για να επανέλθετε στην αρχική ρύθμιση του κατασκευαστή και να έχετε στο display όλες τις εικόνες.

5. Ταχεία ψύξη και ταχεία θέρμανση:
Ταχεία ψύξη : πάτηστε το κουμπί "I COOL" για να επιλέξετε την ψύξη, 21°, δυνατό εξερισμό και αυτόματη κατεύθυνση εξερισμού.
Ταχεία θέρμανση : Πάτηστε το κουμπί "I HEAT" για να επιλέξετε την θέρμανση, 27°, δυνατό εξερισμό και αυτόματη κατεύθυνση εξερισμού.

• Οπίσθιος φωτισμός:
Πατήστε το οπίσθιο διήλιπτο πλήκτρο για να τον ενεργοποιήσετε, σήμερα μετά 10 δευτερόλεπτα.
• Φακός LED:
Πατήστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο "Light" για να ανάψετε το φακό με LED, αφήστε το για να ορθίσει.

Λίστα των Κωδικών:
• Συμβατή με το 99% των μαρκών.
Αν η μάρκα του κλιματιστικού σας δεν υπάρχει στην πάρα κάτω λίστα των μαρκών, σας παρακαλούμε να δοκιμάστε τον κωδικό "Other brands" (Άλλες Μάρκες), ή να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο κανόνας χρήση των τρόπων "B. Αυτόματη επιλογή" ή "Γ. Χειροκίνητη επιλογή κωδικού".

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό σας λειτουργεί κανονικά πριν κάνετε χρήση του τηλεχειριστήριου αυτού.

Reset : βγάλτε τις μπαταρίες και ξανά τοποθετήστε τις πάλι μετά μισή ώρα. Η ακίνητη ενέργεια του τηλεχειριστήριου είναι περίπου 8 μέτρα *μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα μοντέλα.

Οποιαδήποτε επισκευή δίχως εξουσιοδότηση, θα ακυρώσει την εγγύηση

*Kontrollieren Sie die Tastenfunktionen der Fernbedienung. Wenn Sie einwandfrei funktionieren, war obiger Einstellvorgang erfolgreich; andernfalls Schritte 1-3 wiederholen.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

1. Umschaltung Celsius/Fahrenheit "C/F":

Taste "C/F" drücken, um zwischen "Celsius" und "Fahrenheit" hin und her zu schalten.
2. Timer ON/OFF:
Diese Funktion funktioniert nur, wenn die Original-Fernbedienung über Timer-Funktion verfügt. Nach dem Drücken der Tasten "Timer On" oder "Timer Off" wird das Timer-Symbol angezeigt, und die A/C ist jetzt im Timer-Modus.

3. Uhr:

1>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "SET" und "MODE", um die Fernbedienung in den Uhr-Modus zu schalten, in dem die Stellen der Stundenanzeige zu blinken beginnen.

2>Drücken Sie die Taste "TEMP▲" oder TEMP▼, um die Zeitanzeige bei jedem Drücken jeweils um 1 Stunde zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie die jeweilige Taste 2 Sekunden, um die Uhrzeitanzeige kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern.

3>Taste "SET" zum Bestätigen drücken.

4>An dieser Stelle beginnen die Stellen für Minuten zu blinken; stellen Sie die gewünschten Minuten mit den Tasten "TEMP▲" oder TEMP▼ ein.

5>Nach dem Einstellen der Minuten die "SET" drücken, um die Uhreneinstellung zu verlassen.

4. Werkseinstellung

Halten Sie die Tasten "SET" + "FAN" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wieder herzustellen, worauf das Display alle Anzeigen anzeigen anzeigt.

5. Schnelles Kühlen und schnelles Heizen

Schnelles Kühlen: Taste "I COOL" drücken, um auf Kühlmodus, 21°, starker Wind und automatische Windrichtung zu schalten;

Schnelles Heizen: Taste "I HEAT" drücken, um auf Heizmodus, 27° Grad, starker Wind und automatische Windrichtung zu schalten.

• Hintergrundbeleuchtung

Beliebige Taste drücken, um sie einzuschalten. Sie schaltet sich nach 10 Sekunden wieder aus.

• LED-Licht

Taste "Light" gedrückt halten, um das LED-Licht einzuschalten; Taste loslassen, um es wieder auszuschalten.

Code-Tabelle

• Kompatibel mit 99% aller Marken

Wenn Ihrer A/C nicht in folgender Markenliste aufgeführt ist, probieren Sie bitte die Codes der anderen Marken in "Other brands" (Andere Marken) oder stellen Sie die Fernbedienung mit der Methode "B. Automatic search" (Automatische Suche) oder "D. Manual Code Search" (Manuelle Code-Suche) ein.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Klimagerät einwandfrei funktioniert, bevor Sie diese Fernbedienung benutzen.

Reset: Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach und legen Sie sie nach ca. 30 Minuten wieder ein. Die tatsächliche Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 8 Meter (kann je nach Modell unterschiedlich sein).

Unbefugte Reparaturen führen zum Verlust der Garantie.

HRV UPUTE

Promjena načina rada	Automatsko usmjeravanje ventilacije
LED žaruljica	Električno grijanje
POWER ON/OFF (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE)	Brzo hlađenje
Brzina ventilacije	Brzo grijanje
Temperatura -	Podešavanje
Temperatura +	Timer ugašen
Odabir Celsius/Fahrenheit	Timer upaljen
Ručno usmjeravanje ventilacije	

METODA KONFIGURACIJE

A. IZRAVNI PREČACI MARKE

1. Držite gumb koji odgovara željenoj marki (provjerite tablicu "Popis kratkih naziva") dok se klima uređaj ne pokrene.
2. Provjerite funkcije daljinskog upravljača. Ako rade ispravno, postavljanje je uspješno; ako ne, ponovite postupak od početka ili pokušajte s drugim načinom postavljanja.

B. AUTOMATSKO PRETRAŽIVANJE

1. Pritisnite tipku Power, a daljinski upravljač usmjerite prema klima uređaju.
2. Pritisnite tipku "SET" i držite ih pritisnutima.
3. Brzina ventilacije

4. Temperatura -

5. Temperatura +

6. Odabir Celsius/Fahrenheit

7. Ručno usmjeravanje ventilacije

C. RUČNI UNOS KODOVA

1. U „Tablici kodova“ pronađite prvi kod koji odgovara modelu vašeg klima uređaja (na primjer, AKIRA: 3796). Usmjerite daljinski upravljač prema klima uređaju.

2. Istovremeno pritisnite tipku „SET“ i „ON/OFF“ i držite ih pritisnutima dok na zaslonu ne zatreperi kod modela.

3. Za izlaz pritisnite tipku „SET“ i provjerite funkciju u tipku na daljinskom upravljaču ispravno. Ako tipke ispravno funkcioniraju, podešavanje je uspješno obavljeno, a u suprotnom ponovite korake 2 i 3 ili isprobajte jednu od sljedećih metoda.

D. RUČNO PRETRAŽIVANJE KODOVA

1. Usmjerite daljinski upravljač prema prozoru za primanje signala na klima uređaju. Istovremeno pritisnite tipku „SET“ i „ON/OFF“ i držite ih pritisnutima.

2. Pritisnite tipku „TEMP▲“ ili „TEMP▼“ kako biste povećali ili smanjili kod modela.

3. Čim se klima uređaj automatski upali, za potvrdu pritisnite tipku „SET“.

* Provjerite funkciju u tipku na daljinskom upravljaču ispravno. Ako tipke ispravno funkcioniraju, podešavanje je uspješno obavljeno, a u suprotnom ponovite korake 1, 2 i 3.

Bilo kakav neovlašteni popravak poništava jamstvo.

POR INSTRUÇÕES

1. Mudança de Modalidade

Lâmpada LED

POWER ON/OFF

Velocidade de ventilação

Temperatura -

Temperatura +