

STRONG

LED TV with DVB-T2/C/S2
SRT 32HB3003



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manual del Usuario
Инструкции за употреба
Uživatelská příručka
Korisnički priručnik
Használati útmutató
Manuale utente

Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Manual do Utilizador
Manual de Utilizare
Uputstvo za upotrebu
Používateľská príručka
Navodila za uporabo
Руководство пользователя
Посібник користувача

Fig.1a

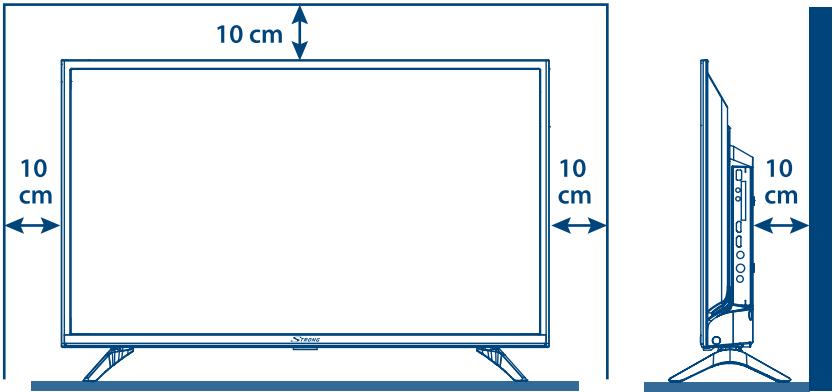


Fig.1b

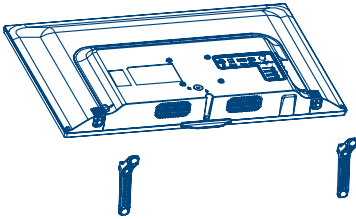


Fig.1c

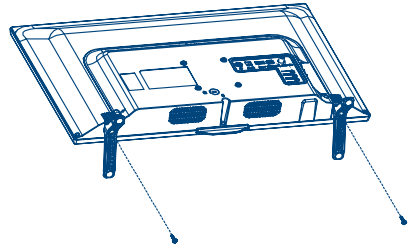


Fig.2

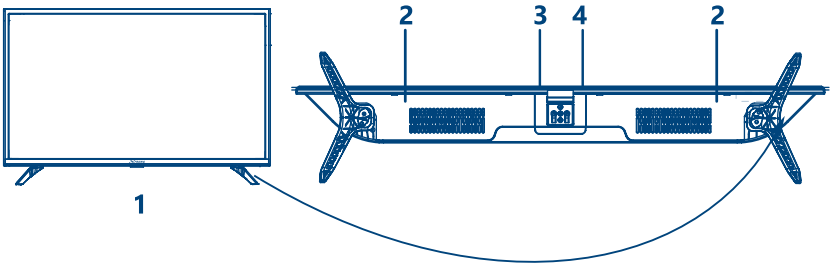


Fig.3

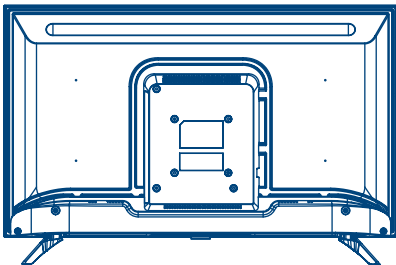


Fig.3a



Fig.3b

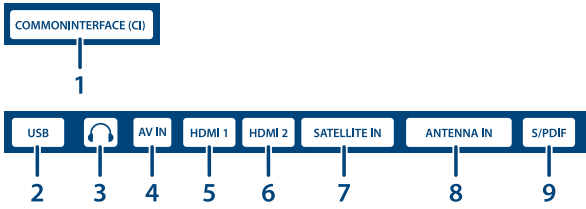


Fig.4


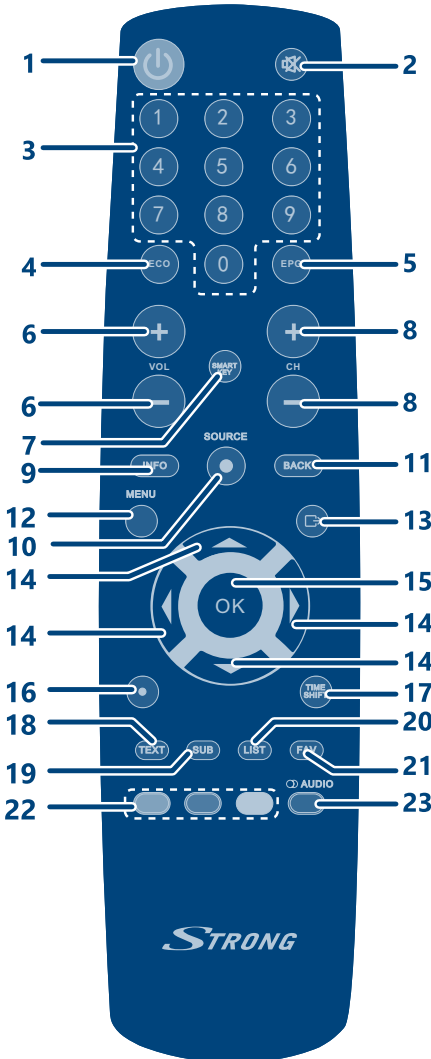


Fig.5

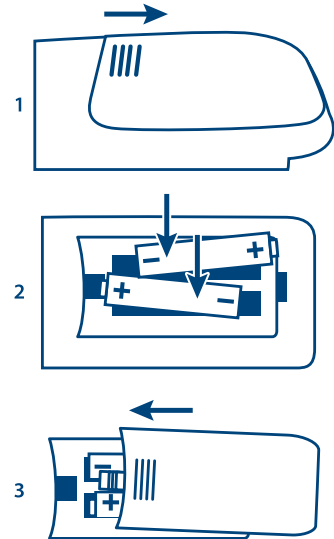

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv  0826 029 928 (€ 0,15 par mn poste fixe en France)	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 228 24 73

www.strong.tv

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licencie

NA TENTO PRODUKT SA UDEĽUJE LICENCIA V RÁMCI PORTFÓLIOVEJ LICENCIE PATENTU AVC PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) ŠIFROVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU AVC ("AVC VIDEO") A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE AVC VIDEA, KTORÉ ŠIFROVAL ZÁKAZNÍK ZAPOJENÝ DO OSOBNÉJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO SA ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ MÁ LICENCIU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA. NA AKÉKOL'VEK INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE ŽIADNA INÁ LICENCIA A ANI SA NA NEHO NEVZŤAHUJE. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI **MPEG LA, L.L.C.** POZRITE SI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených v rámci medzinárodných a amerických zákonov na ochranu autorských práv ako nezverejnené diela. Sú dôverné a sú vlastníctvom spoločnosti **Dolby Laboratories**. Ich reprodukovanie alebo prezradenie ako celku alebo časti, prípadne vytváranie odvodených diel z týchto programov, a to bez výslovného povolenia spoločnosti Dolby Laboratories, je zakázané. Autorské práva 2003-2009 spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Za účelom zabezpečenia maximálneho výkonu a bezpečnosti si pozorne prečítajte túto príručku. Ušchovajte si túto príručku pre referenciu do budúcnosti.

OBSAH

1.0 POKYNY	3
1.1 Bezpečnostné pokyny	3
1.2 Uskladnenie	4
1.3 Príslušenstvo	4
1.4 Nastavenie zariadenia	4
2.0 MONTÁŽ	5
2.1 Predvolený kód PIN: 0000	5
2.2 Predný panel	5
2.3 Zadný panel	5
2.4 Bočný panel	5
2.5 Diaľkové ovládanie	6
2.6 Inštalácia batérií	6
2.7 Používanie diaľkového ovládača	7
3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA	7
3.1 Inštalácia DVB- S/S2	8
3.2 Inštalácia DVB- T/T2	8
3.3 Inštalácia DVB-C	8
4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA (EPG)	9
5.0 NASTAVENIA PONUKY	9
5.1 Ovládanie ponuky (režim DTV)	9
5.2 Ponuka obrazu	10
5.3 Ponuka zvuku	11
5.4 Kanál	11
5.5 Ponuka času	12
5.6 Ponuka nastavenia	13
5.7 Uzamknutie	14
6.0 USB	14
6.1 Pripomenka pri používaní prehrávača USB	14
6.2 Ponuka USB	14
7.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV	17
8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	18

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE


Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojité D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

© STRONG 2019. Všetky práva vyhradené.



1.0 POKYNY

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pred použitím súpravy si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.

- Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na vonkajšom zadnom kryte, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti.
- Vetranie nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne.
- Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy.
- Označenie  predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Externé zapojenie musí namontovať odborne spôsobilá osoba alebo musíte použiť pripravené vodiče a káble.
- Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria (batéria alebo batérie, alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.

- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo prívodka zariadenia slúži ako rušiacie zariadenie. Musí byť ľahko dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. V prípade poškodenia napájacieho kábla ho vymeňte za podobný kus s rovnakými parametrami. Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.
- Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace sviečky.
-  Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.
- Konektor USB môže poskytnúť maximálne 500 mA.
-  Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojitou elektrickou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné miesto.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.

- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
- Do prístupnej oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vniknutiu horľavých cudzích predmetov do TV.

Smernica WEEE



Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, prístupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

1.2 Uskladnenie

Vaše zariadenie bolo dôkladne skontrolované a zabalené pred jeho expedíciou. Pri jeho odbaľovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

1.3 Príslušenstvo

- 1x Pokyny k inštalácii
- 1x bezpečnostné pokyny/záručné listy
- 1x diaľkový ovládač
- 2x AAA batérie

1.4 Nastavenie zariadenia

Fig. 1a

Displej namontujte na pevný horizontálny povrch, ako je napr. stôl alebo stolík. Kvôli vetraniu ponechajte okolo súpravy voľný priestor aspoň 10 cm. Aby ste predišli akejkoľvek poruche a nebezpečným situáciám, nekladte na hornú stranu súpravy žiadne predmety. Tento prístroj môžete používať v tropických a/alebo miernych klimatických pásmach.

Pokyny k zostave stojanu

Fig. 1b

1. TV opatrne položte prednou stranou smerom dole na mäkký a rovinný povrch, aby ste TV a obrazovku TV ochránili pred poškodením.
2. Vyberte 2 podstavce a namontujte ich na TV.
3. Podstavec upevnite k dolnej časti TV pomocou 4 skrutiek M4x15mm

Fig. 1c

Táto používateľská príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto TV. Symboly budú slúžiť nasledovne.

VAROVANIE Označuje varovnú informáciu.

POZNÁMKA Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie.

MENU Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo TV.
(Tučné znaky)

Move to (Prejsť na)

Predstavuje položku ponuky v rámci okna.
Znak (v kurzíve)

2.0 MONTÁŽ

2.1 Predvolený kód PIN: 0000

2.2 Predný panel

Fig. 2

POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné.

1. Indikátor napájania/snímač diaľkového ovládača
2. Reprodukory
3. Tlačidlá: V-/V+, CH-/CH+
4. Kombinované tlačidlo, vstupný zdroj, ponuka, pohotovostný režim/ZAP.

2.3 Zadný panel

POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné.

Fig. 3

1. **SIEŤOVÝ VSTUP (PEVNÝ KÁBEL)**
Kábel sieťového napájania (180 - 240 V ~ 50/60 Hz)
2. **Vesa 100 x 100** 4 x otvory na skrutky na upevnenie TV na stenu

Fig. 3a

POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné.

1. ▲▼ Tlačidlo o kanál vyššie/nížšie
2. ◀▶ Tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti
3. ⏻/Menu Stlačením tlačidla zapnete TV alebo pohotovostný režim/Vstúpte do ponuky

2.4 Bočný panel

POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné.







Fig. 3b

1. **COMMONINTERFACE (CI+)**
Pripojte modul CAM (Modul podmieneného prístupu).
2. **USB** Pripojte zariadenie USB na prehrávanie multimediálnych súborov

3. **HEADPHONES** Zvukový výstup zo slúchadiel na uši alebo slúchadiel do uší a reproduktorov sa stlmí, keď sa pripoja slúchadlá do uší a vyberú sa slúchadlá na uši.
4. **AV IN** 3,5 mm vstup pre samičí konektor pre pripojenia kompozitného videa a ľavého/právého zvuku.
5. **HDMI1** Vstupný signál HDMI pripojte k zdroju signálu, akým je napríklad DVD, prehrávača Blu-ray alebo hernej konzoly.
6. **HDMI2 (ARC)** Vstupný signál HDMI pripojte k zdroju signálu, akým je napríklad DVD, prehrávača Blu-ray alebo hernej konzoly, prípadne priamo k digitálnemu zosilňovaču, ktorý podporuje funkciu ARC. Tento vstup je vybavený funkciou ARC (Audio Return Channel), ktorá implementuje zvukové pripojenia a zaisťuje úplnú podporu zvuku Dolby.
7. **SATELLITE IN** Na vyhľadanie programov pripojte k TV satelitnú parabolou.
8. **ANTENNA IN** Na vyhľadávanie programov pripojte k TV terestriálnu anténu alebo káblové pripojenie od vášho poskytovateľa.
9. **S/PDIF(opt.)** Použite kábel RCA na pripojenie TV ku kompatibilnému digitálnemu zosilňovaču alebo domácejmu kinu.

2.5 Dialkové ovládanie

Fig. 4

1.  Stlačením tlačidla zapnete TV alebo pohotovostný režim.
2.  Stlačením tlačidla stíšite zvuk alebo ho obnovíte.
3. **0 ~ 9** Priamy výber kanálov.
4. **ECO** Režimy jasu obrazovky na úsporu energie
5. **EPG** Stlačením tlačidla zobrazíte aktuálne informácie EPG v režime DTV.
6. **VOL +/-** Pridávané alebo uberáte hlasitosť.
7. **SMART KEY** Na vyvolanie špeciálnych funkcií tohto TV
8. **CH +/-** Prepínate kanály nahor alebo nadol. Veľké kroky v zozname kanálov.
9. **INFO** Zobrazíte informácie o aktuálnom zdroji.
10. **SOURCE** Vyberiete režim vstupného zdroja: SAT/ DVBT/HDMI.
11. **RETURN** Po stlačení tlačidla sa vrátite na predchádzajúci sledovaný kanál.
12. **MENU** Otvoríte možnosti ponuky. Vráťte sa naspäť do niektorých možností ponuky.
13.  Opustíte aktuálnu ponuku.
14.  Pohybovanie sa v ponuke.
15. **OK** Potvrdíte výber.
16.  Žiadna funkcia
17. **TIMESHIFT** Žiadna funkcia
18. **TEXT** Stlačením tlačidla vstúpite do ponuky teletextu alebo ju opustíte.
19. **SUB** Zapne/vypne titulky v režime DTV/USB.
20. **LIST** Stlačením vstúpte do zoznamu kanálov.
21. **FAV** Stlačením tlačidla zobrazíte priradený zoznam obľúbených kanálov alebo hlavný zoznam kanálov. Stlačením tlačidiel  prechádzajte cez svoje priradené obľúbené kanály. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Zvolený zoznam môžete priamo otvoriť stlačením tlačidla **LIST**.
22. **FAREBNÉ TLAČIDLÁ** Stlačením tlačidla vykonáte rýchlu funkciu v režime TV alebo DTV.
23. **AUDIO** Stlačením vyberte dostupné jazyky zvuku. Vybratím zvukového popisu bude rozprávač pre nevidiace alebo zrakovo postihnuté osoby popisovať, čo sa deje na obrazovke. Opätovným stlačením tlačidla funkciu vypnete (závisí od vysielania).

2.6 Inštalácia batérií

Fig. 5

Do priestoru na batérie diaľkového ovládača vložte 2 batérie typu AAA. Overte si označenie polarít v priestore na batérie.

POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné. Skutočné položky sa môžu líšiť.

1. Kryt horizontálne posuňte.
2. Do priestoru vložte 2 batérie typu AAA a uistite sa, že polarita je správna.
3. Horizontálnym zasunutím zatvorte kryt.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa používania batérie

Nesprávne používanie batérie spôsobí jej vytečenie. Pozorne dodržiavajte tieto pokyny.

1. Dodržiavajte polaritu batérie, aby ste predišli skratu.
2. Keď je napätie batérie nedostatočné, čo má vplyv na použiteľný dosah, mali by ste ju vymeniť za novú batériu. Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie z diaľkového ovládača.
3. Nepoužívajte rôzne typy batérií spoločne (napr. mangánové s alkalickými).
4. Batériu nevyhadzujte do ohňa a ani ju nenabíjajte alebo nerozoberajte.
5. Pri likvidácii batérií dodržiavajte príslušné predpisy na ochranu životného prostredia.

2.7 Používanie diaľkového ovládača

- Pri používaní diaľkového ovládača ním mierte na snímač diaľkového ovládania. Predmety nachádzajúce sa medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládania môžu brániť normálnej činnosti.
- Nevystavujte diaľkový ovládač silným vibráciám. Na diaľkový ovládač nevyliievajte kvapaliny, ani ho nedávajte na miesto s vysokou vlhkosťou.
- Diaľkový ovládač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, ktoré by mohlo spôsobiť jeho deformáciu vplyvom tepla.
- Keď je snímač diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu, diaľkový ovládač nefunguje. V takomto prípade zmeňte polohu osvetlenia alebo TV, prípadne obsluhujte diaľkový ovládač z menšej vzdialenosti od snímača diaľkového ovládania.

3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA

Po riadnom zapojení všetkých konektorov zapnite TV. Zasuňte hlavnú sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky. Teraz by sa mala rozsvietiť červená LED kontrolka. Televízor zobudíte stlačením tlačidla **⏻** na diaľkovom ovládaní. Na obrazovke sa objaví výber jazyka a krajiny. Pomocou tlačidiel **◀▶** vyberte *Jazyk OSD* podľa vášho výberu. Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte *Krajinu* a opätovným použitím tlačidiel **◀▶** vyberte oblasť, v ktorej používate tento TV. Tento výber krajiny/oblasti predstavuje dôležité nastavenie, pretože nastaví časové pásmo a pokúsi sa zatriediť najskôr regionálne kanály, prípadne v špecifickom poradí.

Ak vykonáte všetky nastavenia, potvrďte ich pomocou tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní a postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Na nasledujúcej obrazovke môžete vybrať, ktorý tuner by ste chceli použiť a ktoré kanály by ste chceli vyhľadať. Vyberte položku *Typ tunera* a stlačením tlačidiel **◀▶** si môžete vybrať medzi možnosťami *DTV*, *ATV* alebo *DTV+ATV* (*DTV* na vyhľadávanie digitálnych vysielaní; *ATV* na vyhľadávanie analógových

vysielaní). Po vykonaní výberu pokračujte stlačením tlačidla ▼ na možnosť *Typ digitálneho zdroja*. V tejto ponuke si môžete vybrať, ktorý vstupný zdroj chcete použiť:

- *Satelit* na prijímanie satelitných vysielaní (ak máte namontovanú satelitnú anténu)
- *DVB-T* na prijímanie terestriálnych vysielaní (pomocou interiérovej alebo exteriérovej antény)
- *DVB-C* na prijímanie vysielaní káblovej televízie. (Pripojenie k zásuvke káblovej televízie)

Následne sa objaví ďalšia obrazovka, a to v závislosti od vami zvoleného výberu tunera.

3.1 Inštalácia DVB- S/S2

Nastavenie satelitu

Stlačením tlačidla ▲▼ označte satelit, na ktorý je vaša parabolická anténa namierená. Pomocou tlačidiel ◀▶▲▼ zmeňte nastavenia pre inštaláciu vášho satelitu pre každý špecifický satelit.

Vyhľadávanie kanálu

Stláčaním tlačidla ▲▼◀▶ označte vybrané možnosti a stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie kanálov.

<i>Scan Mode</i>	Zvoľte možnosť <i>Predvolené</i> (odporúča sa), <i>Blind Scan a Network</i>
<i>Crypted</i>	Možnosť <i>FTA Channels</i> slúži na vyhľadávanie len voľne vysielaných kanálov, možnosť <i>All Channels</i> slúži na vyhľadávanie voľne vysielaných aj kódovaných kanálov
<i>Service Type</i>	Možnosť <i>DTV</i> slúži na vyhľadávanie len DTV kanálov, možnosť <i>RADIO</i> slúži na vyhľadávanie len rádiových kanálov a možnosť <i>All</i> slúži na kompletné vyhľadávanie.

Odporúčame vám používať predvolené nastavenia.

POZNÁMKA: Možnosť Rýchle vyhľadávanie vám umožní od niektorých poskytovateľov nahráť predinštalovaný zoznam kanálov. Tento výberový zoznam sa zobrazí, ak ste vybrali možnosť Rýchle vyhľadávanie a potvrdili ju tlačidlom OK.

3.2 Inštalácia DVB- T/T2

Terestriálne nastavenie

V tejto ponuke musíte stlačiť len tlačidlo OK na spustenie vyhľadávania.

Všetky nastavenia sa automaticky nastavia na základe výberu krajiny, ktorý ste vykonali v prvom kroku.

POZNÁMKA: Ak máte aktívnu anténu, ohľadom externého sieťového napájania si pozrite používateľskú príručku od antény. TV NEDOKÁŽE privádzať napájania používané pre aktívnu anténu.

3.3 Inštalácia DVB-C

Káblové nastavenie

Stlačením tlačidiel ▲▼◀▶ označte svoje nastavenia.

Typ vyhľadávania Môžete vybrať možnosti *Vyhľadávanie v sieti* alebo *Úplné*. (Pri rýchlym vyhľadávaní sa odporúča predvoľba *Vyhľadávanie v sieti*)

POZNÁMKA: Úplné vyhľadávanie bude trvať približne 20 minút, a to v závislosti od káblovej siete)

Frekvencia Zadajte (pomocou 0 ~ 9) hlavnú frekvenciu používanú vaším poskytovateľom v KHz.

ID siete Zadajte (pomocou 0 ~ 9) používané *ID siete* od vášho poskytovateľa.

Symbol Zadajte (pomocou 0 ~ 9) používaný *Symbol* od vášho poskytovateľa. (Ks/s)

POZNÁMKA: Skontrolujte nastavenia pre vami používaný káblový systém vášho poskytovateľa!

Pokračujte stlačením tlačidla **OK** a spustíte proces vyhľadávania.

Kódované Možnosť *Kanály FTA* slúži na vyhľadávanie len voľne vysielaných kanálov, možnosť *Všetky kanály* slúži na vyhľadávanie voľne vysielaných aj kódovaných kanálov

Stláčaním tlačidiel **▲▼◀▶** označte krajinu, ktorú chcete nainštalovať, potom stlačte tlačidlo **OK**, čím spustíte vyhľadávanie.

4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA (EPG)

EPG znamená digitálny elektronický programový sprievodca. Poskytujú ho vysielatelia programov a ponúka informácie o vysielaných programoch. V digitálnom režime môžete získať prístup k tejto funkcii po stlačení tlačidla **EPG** na diaľkovom ovládači. Stlačte tlačidlo **EPG**, čím vyvoláte rozhranie EPG. Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte program. Pomocou tlačidiel **◀▶** vyberte udalosť z jedného kanálu. Stlačením tlačidla **INFO** zobrazíte ďalšie podrobnosti pre zvolenú udalosť. Ak sa vám táto udalosť páči a chcete nastaviť pripomienku. Len stlačte tlačidlo **OK** alebo **ZELENÉ** a pripomienka sa nastaví. Pre túto udalosť môžete dokonca nastaviť časovač 1 x/každý deň/týždenne/vždy, a to len opakovaným stlačením tohto tlačidla. Prehľad tohto časovača nájdete v ponuke pod názvom *Zoznam plánov*.

Následným stlačením **FAREBNÝCH TLAČIDIEL** zadajte požadované nastavenia.

ZELENÉ Prístup k dodatočným informáciám o programe

ŽLTÉ Otvorte prehľad nastavenia pripomienkovača

MONDRÉ Nastavte pripomienkovač zvoleného programu.

5.0 NASTAVENIA PONUKY

Nižšie uvedené položky závisia od toho, či sú dostupné pre zvolený vstupný zdroj. Pomocou tlačidla **SOURCE** vyberte iný vstupný zdroj. Možnosti na výber pod týmto tlačidlom sú Satelit, DTV, ATV, AV, HDMI 1, HDMI 2 a Média.

5.1 Ovládanie ponuky (režim DTV)

Stlačením tlačidla **MENU** vstúpte do hlavnej ponuky. Stlačením tlačidla **◀▶** vyberte položku. Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Stláčaním tlačidiel **▲▼◀▶** a **OK** vyberte podradené ponuky. Stlačením tlačidla **MENU** opustíte položku.

5.2 Ponuka obrazu

<i>Režim obrazu</i>	Vyberte automatický režim ovládania obrazu. Dostupné možnosti sú <i>Dynamický, Štandardný, Stredný a Používateľský</i> .
<i>Teplota farieb</i>	Vyberte celkový farebný tón obrazu. Dostupné možnosti sú <i>Studené, Stredné a Teplé</i> .
<i>Pomer strán</i>	Pomer strán (proporcie displeja) vyberte podľa typu video signálu alebo vašich preferencií. Dostupné možnosti sú <i>16:9, 4:3, Iba skenovanie, Priblíženie 1 a Priblíženie 2</i> .

POZNÁMKA: Niektoré z možností nemusia byť v niektorých zdrojoch k dispozícii.

<i>Redukcia šumu</i>	Eliminuje šum v obraze. Dostupné možnosti sú <i>Vypnuté, Nízke, Stredné, Vysoké a Predvolené</i> .
----------------------	--

V režime *Používateľ* sa dajú zmeniť nastavenia pre položky *Jas, Kontrast, Farba* a *Ostrosť*.

5.2.1 Kontrast/jas/farebný odtieň/ostrosť

Ak je *Režim obrazu* nastavené na *vlastný*, môžete meniť nasledujúce nastavenia

<i>Kontrast</i>	Upravte intenzitu zvýraznenia obrazu, ale odtieň obrazu sa nedá zmeniť.
<i>Jas</i>	Upravte výstup optického vlákna celého obrazu. Bude mať vplyv na tmavú oblasť obrazu.
<i>Farba</i>	Upravte nasýtenie farieb podľa vlastných potrieb.
<i>Odtieň</i>	Bez funkcie
<i>Ostrosť</i>	Upravte vrchol v detailoch obrazu.

5.2.2 Teplota farieb

Zmeňte celkový farebný odtieň obrazu.

Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte možnosť *Teplota farieb* a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do podponuky. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte požadovaný efekt obrazu (PREDVOLENÝ: *Studené Normálne Teplé*).

<i>Studené</i>	Zvýšte modrý odtieň bielej.
<i>Normálne</i>	Zvýšte zmyselne prepojené farby bielej.
<i>Teplé</i>	Zvýšte červený odtieň bielej.

5.2.3 Redukcia šumu

Na odfiltrovanie šumu z obrazu a zlepšenie kvality obrazu. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte položku *Redukcia šumu*, potom stlačte **OK**, aby ste vstúpili do podponuky.

<i>Vyp.</i>	Vybratím vypnete zaznamenávanie šumu obrazu.
<i>Nízka</i>	Zaznamená a zníži slabý šum v obraze.
<i>Stredná</i>	Zaznamená a zníži stredný šum v obraze.
<i>Vysoká</i>	Zaznamená a zníži zvýšený šum v obraze.
<i>Predvolený</i>	Nastavte ako predvolený.

5.3 Ponuka zvuku

<i>Režim zvuku</i>	Vyberte si obľúbený režim zvuku pre každý vstup. Voľby sú <i>Štandardný, Hudobný, Filmový, Športový a Používateľský</i> .
<i>Vychutnajte si hudbu</i>	Vypne obrazovku alebo prepne na hudobný zdroj, keď sa zistí na vstupe HDMI.
<i>Automatická hlasitosť</i>	Upravuje hlasitosť zodpovedajúcu úrovni zvukového vstupu. Možnosti sú <i>Zapnuté a Vypnuté</i> .
<i>Typ S/PDIF</i>	Keď je pripojený výstup S/PDIF k digitálnemu domácemu zvukovému systému, môžete vybrať možnosť <i>Automaticky</i> na automatický výstup Dolby audio*. Keď si vyberiete možnosť <i>PCM</i> , vyberie sa len stereofónny zvuk a pri možnosti <i>Vyp.</i> môžete vypnúť tento výstup.
<i>Spínač AD</i>	Zapnite <i>Zvukový popis</i> a môžete zapnúť nastavenie hlasitosti AD. Keď zapnete zvukový popis, rozprávač bude pre nevidiace alebo zrakovo postihnuté osoby popisovať, čo sa deje na obrazovke. (Dostupné len v režime DTV.)

* Dostupnosť v závislosti od vysielateľa

5.4 Kanál

Stlačením tlačidla **MENU** vstúpte do hlavnej ponuky. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť, ktorú si želáte upraviť v ponuke *Kanál*. Upravte stlačením tlačidla **OK**. Po dokončení nastavenia stlačením tlačidla **OK** výber uložte a vráťte sa na predchádzajúcu ponuku. Nižšie uvedené položky závisia od toho, či sú dostupné pre zvolený vstupný zdroj. Pomocou tlačidla **SOURCE** vyberte iný zdroj.

5.4.1 Automatické ladenie

Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť *Automatické ladenie*, vyberte možnosť *Oblasť Typ ladenia* a pokračujte tlačidlom **OK**. Ak ako vstupný zdroj použijete *DTV*, môžete prepínať medzi *DVB-T* terestriálnej a *DVB-C* káblovej televízie. Ak ako vstupný zdroj použijete možnosť *Satelit*, môžete vybrať satelit, na ktorý je nasmerovaná vaša parabola a spôsob, ktorým ho chcete vyhľadávať.

5.4.2 Nastavenie paraboly

Ak ako vstupný zdroj použijete *DVB-S/S2*, ponuka *Nastavenie paraboly* vám umožní nastaviť satelit a príslušné nastavenia, ako napríklad port DiSEqC a typ LNB. Následne môžete spustiť *Automatické ladenie* alebo *Manuálne ladenie* tak, že pomocou tlačidla **EPG** vyberiete požadovaný transpondér.

5.4.3 Manuálne ladenie DTV (iba v režime DVB-T)

Manuálne vyhľadávanie a ukladanie kanálov. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte položku *Manuálne ladenie DTV*. Následným stlačením tlačidla **OK** vstúpite do podponuky. Stlačením tlačidla **◀▶** vyberte položku *Č. kanálu* a potom stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie. Keď sa nájde program, vyhľadávanie sa zastaví a tento program sa uloží do aktuálnej pozície kanálu. Ak chcete vyhľadávanie zastaviť, stlačte tlačidlo **MENU**.

5.4.4 Manuálne ladenie ATV (iba v režime DVB-C)

Najskôr vyberte typ zdroja ATV. Potom v ponuke *Kanál* vyberte položku *Manuálne ladenie ATV* a vstúpte do nej stlačením tlačidla **OK**. Označte položku a stlačením tlačidla **▲▼** vyberte položku *Uložiť do 1* (prípadne iné číslo), *Zvukový systém* a *Č. Kanálu*. Potom vyberte vyhľadávanie a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie. Po stlačení tlačidla **▶** bude prístroj vyhľadávať smerom k vyššej frekvencii. Po stlačení tlačidla **◀** bude prístroj vyhľadávať smerom k nižšej frekvencii. Keď sa nájde program,

vyhľadávanie sa zastaví a tento program sa uloží do aktuálnej pozície kanálu. Ak chcete vyhľadávanie zastaviť, stlačte tlačidlo **MENU**.

Aktuálny kanál	Nastavte číslo kanálu
Systém farieb	Vyberte systém farieb (Dostupný: AUTO, PAL, SECAM)
Systém zvuku	Vyberte systém zvuku
Jemné doladenie	Nastavte frekvenciu kanálu
Vyhľadať	Spustíte vyhľadanie kanálov

5.4.5 Nastavenia kanálov

Úprava programu upravuje programy. Stláčaním **FAREBNÝCH TLAČÍDIEL** na diaľkovom ovládači môžete preskakovať programy, premenúvať a odstraňovať programy alebo presúvať programy a stlačením tlačidla **FAV** pridávať programy na zoznam obľúbených.

POZNÁMKA: Niektoré oblasti používajú automatické triedenie a zoradovanie kanálov (LCN). Čo zabráňuje zmene poradia kanálov prostredníctvom triedenia a vymazávania zo zoznamu kanálov. Toto sa automaticky vyberie na základe výberu pre danú krajinu.

<i>Zoznam plánov</i>	Stlačte tlačidlá ▲▼ v <i>Ponuke kanálov</i> . Vyberte položku <i>Zoznam plánov</i> . Následným stlačením tlačidla OK vstúpite do podponuky. Pomocou FAREBNÝCH TLAČÍDIEL upravte svoje nastavenia.
<i>Informácie o signáli</i>	Zobrazuje informácie aktuálneho kanálu DTV.
<i>Informácie CI</i>	Umožňuje používateľovi sledovať a zmeniť nastavenia modulov CAM a skontrolovať hodnoty z vlozenej karty Smart Card.

5.5 Ponuka času

Stlačením tlačidla **MENU** vstúpte do hlavnej ponuky. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte v hlavnej ponuke možnosť *Čas*. Stlačením tlačidiel **▲▼** vykonajte ďalšie nastavenia. Stlačením tlačidla **OK** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

<i>Hodiny</i>	Čas sa automaticky získa z vysielania kanálu a nemusí sa nastavovať manuálne. Ak by túto funkciu vysielateľ neposkytoval, môžete ju nastaviť stlačením tlačidla OK a nastaviť dátum a čas stlačením tlačidiel ▲▼◀▶ .
<i>Časové pásmo</i>	Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte položku <i>Časové pásmo</i> a potvrdte ju stlačením tlačidla OK .
<i>Časovač režimu spánku</i>	Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte položku <i>Časovač režimu spánku</i> . Dostupné možnosti: <i>Vyp, 15 min., 30 min., 45 min., 60 min., 90min., 120 min., 240 min..</i>
<i>Automatický pohotovostný režim</i>	Táto funkcia vám umožní nastaviť automatické vypnutie vášho TV. Vyberte si z možností <i>3H, 4H, 5H</i> alebo <i>Vyp</i> , aby ste túto funkciu vyplli.
<i>Časovač OSD</i>	Táto funkcia vám umožní vybrať dĺžku zobrazovania informačného baneru. Vyberte si z možností <i>5s, 15s</i> alebo <i>30s</i> .

5.6 Ponuka nastavenia

<i>Jazyk OSD</i>	Vyberte <i>Jazyk ponuky OSD</i> podľa svojho výberu. Predvolené nastavenie je <i>English</i> (Anglicky). Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte jazyk ponuky a potvrdte ho stlačením tlačidla OK .
<i>Jazyk TT</i>	Vyberte <i>Jazyk TT</i> podľa vášho výberu zo súprav znakov teletextu.
<i>Jazyky zvuku</i>	Stlačením tlačidiel ▲▼ ◀▶ vyberte vybraný <i>Jazyk zvuku</i> , potom stlačte tlačidlo OK .
<i>Jazyk titulkov</i>	Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte vybraný <i>Jazyk titulkov</i> , potom stlačte tlačidlo OK .
<i>Sluchovo postihnutí</i>	Vyberte túto možnosť, aby ste zapli zvukovú stopu pre sluchovo postihnutých. Možnosti sú <i>Zap.</i> a <i>Vyp.</i>
<i>Systém mediálnych súborov</i>	Vyberte túto možnosť na zobrazenie formátu USB zariadenia. Svoje zariadenie môžete tiež naformátovať na FTA 32. Uvedomte si, že sa odstráni všetky vaše údaje.
<i>Modrá obrazovka</i>	Vyberte túto možnosť na zapnutie modrej obrazovky, ak sa nevyskytne žiadny signál na vstupe. Možnosti sú <i>Zap.</i> a <i>Vyp.</i>
<i>Prvá inštalácia</i>	Ak chcete opätovne nainštalovať kanály, keď ste sa presunuli do inej oblasti. Vyberte túto možnosť a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Všetky predtým nainštalované kanály sa odstráni.
<i>Softvérová aktualizácia (USB)</i>	Stlačte tlačidlo OK a pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte možnosť <i>Áno</i> , ak chcete aktualizovať softvér alebo možnosť <i>Nie</i> , aby ste sa vrátili do hlavnej ponuky. Ďalšie informácie nájdete tiež v kapitole 6.2.4.
<i>Domácnosť/obchod</i>	Prepínajte medzi režimami <i>Domácnosť</i> a <i>Obchod</i> s predvoleným väčším jasom a automatickým pohotovostným režimom na možnosť vyp.
<i>T-Link</i>	<i>S touto možnosťou môžete ZAP/VYP. funkciu CEC. Pomocou funkcie CEC môžete svoje ostatné zariadenia (ak podporujú funkciu CEC), ktoré sú pripojené k portu HDMI1, ovládať jedným diaľkovým ovládaním.</i>
<i>SW information</i>	<i>V tejto ponuke sa zobrazujú softvérové informácie TV</i>

5.7 Uzamknutie

Stlačením tlačidla **MENU** vstúpte do hlavnej ponuky. Stlačením tlačidiel ▲▼ vstúpite do nastavení ponuky *Uzamknutie*. Stlačením tlačidla **OK** vykonajte ďalšie nastavenia. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosti. Dostupné sú nasledujúce možnosti:

<i>Uzamknutie systému</i>	Táto možnosť vám umožní zapnúť alebo vypnúť ochranu heslom. Stlačením tlačidla OK nastavte túto funkciu na možnosť <i>Zap</i> (.) alebo <i>Vyp</i> .
<i>Nastaviť heslo</i>	Predvolené heslo je 0000 . Na úpravu hesla stlačte tlačidlo OK a postupujte podľa pokynov v rámci ponuky.
<i>Uzamknutie kanálu</i>	Táto možnosť vám umožní zobrazenie náhľadu jedného alebo viacerých kanálov. Stlačením tlačidla OK zobrazíte zoznam kanálov a pomocou tlačidiel ▲▼ vyberiete kanál, ktorý chcete uzamknúť. Stlačením ZELENÉHO tlačidla ho uzamknete. Ak je to potrebné, na uzamknutie ďalších kanálov zväzťe rovnaký postup.
<i>Rodičovská zámka</i>	Stlačením tlačidla OK vstúpte a nastavte vek pre vhodné programy pre deti a potom stlačte tlačidlá ▲▼.

6.0 USB

6.1 Pripomenka pri používaní prehrávača USB

1. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť kompatibilné tak, aby plynule spolupracovali s týmto TV.
2. Všetky údaje z pamäťového zariadenia USB si zálohujte pre prípad straty údajov v dôsledku nečakanej nehody. Spoločnosť STRONG nenesie žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené nesprávnym používaním alebo poruchou. Zálohovanie údajov je povinnosťou používateľa.
3. Pri veľkých súboroch môže načítanie trvať trochu dlhšie.
4. Rýchlosť rozpoznávania pamäťového zariadenia USB môže závisieť od jednotlivého zariadenia.
5. Pri pripájaní alebo odpájaní pamäťového zariadenia USB skontrolujte, či TV nie je v režime USB, inak sa pamäťové zariadenie USB alebo na ňom uložené súbory môžu poškodiť.
6. Používajte len také pamäťové zariadenie, ktoré je naformátované v systéme súborov FAT16, FAT32, NTFS (iba prehrávanie) operačného systému Windows. V prípade, že je pamäťové zariadenie naformátované iným nástrojom, ktorý nie je podporovaný systémom Windows, nemusí sa rozpoznáť.
7. Pri použití pevného disku USB, ktorý nemá samostatné napájanie, nesmie jeho prúdový odber prevyšovať 500 mA. V opačnom prípade sa TV systém prepne do pohotovostného režimu. Následne musíte vytiahnuť pevný disk USB a reštartovať TV systém.
8. Ak formát súborov nie je podporovaný alebo ak je súbor poškodený, objaví sa správa „Unsupported File“ (Nepodporovaný súbor).
9. Spracovanie veľkého obrazu FHD si vyžaduje dlhší čas, čo však nie je zapríčinené TV. Budte trpezliví.
10. Tento TV nemusí podporovať niektoré pozmenené a aktualizované multimediálne súbory, formáty alebo iné pokrokové technické aspekty.
11. Pozrite si kapitolu **9. Príloha**, kde sa nachádza zoznam podporovaných formátov súborov na prehrávanie z USB.

6.2 Ponuka USB

Stlačte tlačidlo **SOURCE** a vyberte položku **USB**. Môžete si pozrieť filmové, hudobné a obrázkové súbory na vašich úložných USB zariadeniach. Pripojte pamäťové zariadenie USB do vstupného konektora USB a vyberte typy médií na domovskej obrazovke: *Film*, *Hudba*, *Fotografie* a *text*. Stlačte tlačidlo **OK**, obrazovka zobrazí pripojené zariadenie USB, po opätovnom stlačení tlačidla **OK** zobrazíte priečinky so súbormi a súbory. Stlačením tlačidiel **▲▼** alebo **◀▶** vyberte priečinku. Stlačením tlačidla **OK** otvorte priečinku a vyberte súbory. Označte ten, ktorý chcete prehrať alebo sledovať, prípadne stlačte priamo tlačidlá **▶II**, aby ste začali napriamo prehrávať. Stlačením tlačidla **■** zastavíte prehrávanie a vrátite sa do priečinku vyššej úrovne. Nepretržite stláčajte tlačidlo **RETURN**, aby ste sa vrátili do priečinku vyššej úrovne. Na výber a prehranie iného typu média postup znovu zopakujte.

POZNÁMKA:

Po výbere jedného z troch typov médií, napríklad *Film*, budú vnútorné priečinky zobrazovať iba video súbory a žiadne iné formáty.

6.2.1 Prehrávanie filmov

Fig. 6

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **INFO** alebo **OK** na zobrazenie/opustenie lišty ponuky (**Obr. 6**). Príslušné činnosti vykonajte stlačením **ovládacích tlačidiel USB** na diaľkovom ovládači.

Prehrať a pozastaviť/Zastaviť/Predchádzajúce/Nasledujúce

Stlačením tlačidla ► || prehrávate alebo pozastavujete prehrávanie. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■. Stlačením tlačidla ◀▶ prehráte predchádzajúci alebo nasledujúci video súbor. Stlačte tlačidlo INFO a pomocou tlačidla ◀▶ označíte príslušnú ikonu na lište ovládania, potom stlačte tlačidlo OK. TV bude primerane reagovať.

Rýchle pretočenie dozadu/Rýchle pretočenie dopredu

Stlačte a na pár sekúnd podržte tlačidlo ◀▶, aby ste priebeh prehrávania posunuli podľa vášho želania, potom stlačte tlačidlo ► || a spustí sa prehrávanie z novej pozície.

Režim prehrávania

Označte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla OK prepnete na iný režim prehrávania.

Informácie

Označte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla OK zobrazíte informácie o prehrávanom videu.

Pomer strán

Označte tlačidlo a stlačením tlačidla OK vyberte režim zobrazenia.

6.2.2 Prehrávanie hudby

Fig. 7

Stlačením tlačidla INFO zobrazíte/opustíte lištu ponuky (Fig. 7). Príslušné činnosti vykonajte stláčaním ovládacích tlačidiel USB na diaľkovom ovládači.

Prehrať a pozastaviť/Zastaviť/Predchádzajúce/Nasledujúce

Stlačením tlačidla ► || prehrávate alebo pozastavujete prehrávanie. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■. Stlačením tlačidla ◀▶ prehráte predchádzajúci alebo nasledujúci hudobný súbor. Stlačením tlačidla ◀▶ označíte príslušnú ikonu na lište ovládania, potom stlačte tlačidlo OK. TV bude primerane reagovať.

Rýchle pretočenie dopredu/Rýchle pretočenie dozadu

Stlačte a na pár sekúnd podržte tlačidlo ◀▶, aby ste priebeh prehrávania posunuli podľa vášho želania, potom stlačte tlačidlo ► || na diaľkovom ovládači a spustí sa prehrávanie z novej pozície.

Opakovať

Označte ikonu a stlačte tlačidlo OK. Môžete vybrať 3 rôzne režimy: *Žiadne* pre vypnutie funkcie, *1* pre opakovanie iba jednej skladby a *Všetky* pre opakovanie celého zoznamu hneď po jeho dokončení.

Informácie

Označte ikonu a stlačením tlačidla OK skontrolujete informácie o prehrávanej hudbe.

POZNÁMKA:

- Ak je vybraný jeden súbor (alebo viacero súborov) zo zoznamu prehrávania, tlačidlá ◀▶ budú prehrávať iba vybrané súbory.
- Táto ponuka zobrazuje len podporované súbory.
- Súbory s inými príponami sa nezobrazujú, a to dokonca ani v prípade, keď sú uložené na rovnakom pamäťovom zariadení USB.
- Nadmerne modulovaný súbor mp3 môže pri prehrávaní spôsobiť určité skreslenie zvuku.
- Tento TV podporuje zobrazenie textov (v angličtine). Maximálny počet znakov na riadok je 48.
- Názov hudobného a textového súboru musí byť totožný, ak chcete aby sa text zobrazoval počas prehrávania hudby.

- Ak chcete na obrazovke zobraziť súvisiace texty spolu s hudbou, musíte ich uložiť do rovnakého priečinka s použitím rovnakého názvu súboru s príponou „.lrc“.

6.2.3 Browse photos

Fig. 8

Stlačením tlačidla **INFO** alebo ▼ zobrazíte/opustíte lištu ponuky (Fig. 8). Príslušné činnosti vykonajte stlačením **ovládacích tlačidiel USB** na diaľkovom ovládači.

Prehrať a pozastaviť/Zastaviť/Predchádzajúce/Nasledujúce

Stlačením tlačidla ► || prehrávate alebo pozastavujete prehrávanie.

Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■. Stlačením tlačidla ◀▶ zobrazíte predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok. Stlačením tlačidla ◀▶ označíte ikonu na lište ovládania a potom stlačte tlačidlo **OK**. TV bude primerane reagovať.

Otočiť

Označte ikonu v lište ponuky a stlačením tlačidla **OK** otočte obrázok o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

Informácie

Označte tlačidlo a stlačením tlačidla **OK** skontrolujete informácie o zobrazenej fotografii.

Priblížiť/Oddialiť

Označte ikonu na lište ponuky a stlačením tlačidla **OK** priblížite alebo oddiaľte obrázok.

Posunúť zobrazenie

Keď je obrázok zväčšený, použite túto funkciu na pohodlnú kontrolu. Označte túto ikonu, stlačte tlačidlo **OK**, potom stlačte tlačidlo ◀▶▲▼ a posuňte obrázok.

POZNÁMKA:

Funkcia posunutia ↑↓ je k dispozícii len vtedy, keď je obrázok zväčšený.


6.2.4 Aktualizácia softvéru cez USB

Z času na čas môžete skontrolovať, či nie je dostupná zdokonalená verzia softvéru. Môžete si ju zobraziť a prevziať z našej webovej stránky www.strong.tv. V časti servisnej podpory vyhľadajte číslo modelu. Ak sa tam nachádza zdokonalená verzia softvéru, súbor si môžete prevziať a skopírovať ho do koreňového adresára zariadenia USB. Následným stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte položku *Aktualizácia softvéru (USB)* z ponuky **NASTAVENIE** vo vašom TV. Následne pripojte k portu USB svoje zariadenie USB a stlačením tlačidla **OK** aktualizujte príslušný softvér. Pomocou tlačidiel ◀▶ potvrdte možnosťou **Áno**. Keď sa aktualizácia dokončí, odpojte kľúč USB, odpojte zariadenie od sieťového napájania a potom ho opätovne pripojte.

7.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr, ako zavoláte technika, si pozrite nasledujúce informácie, kde nájdete možné príčiny a riešenia zaznamenaného problému. Ak TV po skontrolovaní nefunguje správne, kontaktujte vašu miestnu servisnú linku alebo predajcu značky STRONG. Alternatívne môžete zasláť e-mail podpory cez našu webovú lokalitu www.strong.tv.

Problém	Možná príčina a riešenie
---------	--------------------------

Žiadny obraz, ani zvuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či je poistka alebo istič funkčný. 2. Zapojte do zásuvky iné elektrické zariadenie, aby ste si overili, či funguje alebo či je zapnuté. 3. Zástrčka nemá dobrý kontakt so zásuvkou 4. Skontrolujte zdroj signálu.
Bez farieb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmeňte systém farieb. 2. Upravte sýtosť. 3. Skúste iný kanál. Môže sa prijímať čiernobiely program.
Dialkový ovládač nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vymeňte batérie. 2. Batérie nie sú nainštalované správne. 3. Nie je pripojený sieťový zdroj.
Žiadny obraz, normálny zvuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upravte jas a kontrast. 2. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Normálny obraz, žiadny zvuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením tlačidla pridania hlasitosti zvýšte hlasitosť. 2. Hlasitosť je nastavená na stíšenie, stlačením tlačidla  obnovte zvuk. 3. Zmeňte zvukový systém. 4. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Na obraze sú nepravidelné vlny	To je obvykle spôsobené lokálnym rušením, ako napríklad vozidlami, pouličným osvetlením a sušičmi vlasov. Nastavte anténu, aby ste rušenie minimalizovali.
Zasnežené bodky, blokovanie a rušenie	<p>Ak sa anténa nachádza v okrajovej časti televízneho signálu, kde je signál slabý, obraz môže byť rušený bodkami, môže byť blokovaný alebo prerušovaný. Ak je signál mimoriadne slabý, môže byť nevyhnutné namontovať špeciálnu anténu za účelom zlepšenia príjmu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upravte polohu a orientáciu interiérovej/exteriérovej antény. 2. Skontrolujte pripojenie antény. 3. Jemne doladte kanál. 4. Skúste iný kanál. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Duch	Duchovia vznikajú vtedy, keď televízny signál sleduje dve dráhy. Jedna dráha je priama, druhá sa odráža od vysokých budov, kopcov alebo iných predmetov. Zmenou smeru alebo polohy antény môžete príjem zlepšiť.
Rušenie rádiovkej frekvencie	Toto rušenie vytvára pohyblivé vlny alebo diagonálne pruhy a v niektorých prípadoch stratu kontrastu obrazu. Nájdite a odstráňte zdroj rádiového rušenia.
Prehrávanie videa spôsobuje zamázanie obrazovky/ formovanie makroblokov alebo podobné artefakty, najmä v prípade HD obsahu.	Rýchlosť čítania/zápisu vášho zariadenia USB môže byť príliš nízka. Používajte úložné zariadenie USB s dostatočnou rýchlosťou a dostatkom voľného miesta. Pamäťové kľúče (USB kľúče) nemusia podporovať dostatočnú rýchlosť.

Žiadny alebo slabý signál, prerušovaný príjem.	<ul style="list-style-type: none">a) Káble sa mohli uvoľniť; do káblov alebo konektorov sa mohla dostať vlhkosť, je silný dážď alebo silná búrka. Skontrolujte pripojenia kábla, LNB alebo iné vybavenie pripojené medzi LNB a prijímač alebo vrchol paraboly. Počkajte, kým dážď/búrka ustane. Požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity.b) Parabola satelitu nie je nasmerovaná na (správny) satelit(-y). Upravte parabolu. Požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity.c) Parabola satelitu je príliš malá, v dráhe sú stromy alebo budovy. Vymeňte parabolu za väčšiu alebo zmeňte jej polohu.d) Signál je príliš silný, parabola je príliš veľká. Do vstupu LNB pripojte zoslabovač signálu. Požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity.
Zlý obraz/porucha blokujúca príjem počas silného dažďa.	Silný dážď zoslabuje satelitné signály, pod určitou úrovňou dochádza k zablokovaniu. Skontrolujte, či je vaša inštalácia paraboly podľa noriem, aby ste minimalizovali účinky dažďa. Ak máte pochybnosti, požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity.

POZNÁMKA:

Ak po týchto riešeniach problém pretrváva, kontaktujte lokálne stredisko podpory alebo zašlite e-mail podpore prostredníctvom našej webovej stránky www.strong.tv.

8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Audio

Výstup zvuku: 5 W + 5 W

Video

Pokrytie kanálu: DVB-T/T2: 174 MHz - 230 MHz; 470 MHz - 860 MHz
DVB-C: 50 - 858 MHz

Systém:

DVB-S/S2: 950 MHz - 2150 MHz
DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C (Support H.265 L.4.1)
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)
AV: PAL, NTSC, SECAM

Konektory

1x ANTÉNA/VSTUP KÁBLA
1x SATELITNÝ VSTUP
1x CI+
2x HDMI
2x USB
1x S/PDIF (opt.)
1x AV IN (Jack 3.5mm)
1x slúchadlá

Všeobecné údaje

Prevádzkové napätie: 180 ~ 240 V AC, 50/60 Hz

Spotreba energie:	max. 50 W, typ. 31 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime:	0.5 W
Prevádzková teplota:	+5 °C ~ +35 °C
Teplota uskladnenia:	-15 °C ~ +45 °C
Prevádzková vlhkosť:	20 % ~ 80 % relatívna vlhkosť, bez kondenzácie
Vlhkosť pri skladovaní:	10% ~ 90% relatívna vlhkosť, bez kondenzácie
Rozmery (ŠxHxV) v mm:	732 x 182 x 477
Čistá hmotnosť:	4.25 kg

ZÁRUČNÝ LIST na výrobok

Číslo modelu

Výrobné číslo Pečiatka a podpis predajcu

Dátum predaja

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. ZÁRUČNÁ LEHOTA

Na tento výrobok poskytuje firma STRONG záruku na obdobie 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Obdobie záruky sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave alebo nemohol byť v čase trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho použitiu. **Záruka sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu!**

2. ZÁRUČNÝ LIST

Bezplatný záručný servis sa poskytuje iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy). **Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný zreteľ!**

3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A POZÁRUČNEJ LEHOTE

Záručný servis je možné uplatňovať v predajni, kde bol výrobok zakúpený alebo v montážnej firme, ktorá uskutočnila inštaláciu.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, ak je chyba či porucha spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie, než je uvedené v jeho technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servisu firmy STRONG. Záruka nemôže byť tiež uplatnená v prípade, ak spotrebiteľ vyžaduje modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostaveného z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému vyhotoveniu výrobcu.

ZÁPIS ZÁRUČNÝCH OPRAV

Dátum oznámenia	Dátum vykonania	Č. montáž. listu / komentár	Podpis