



BOOMPODS®



Stiahnite si aplikáciu BOOMTIME z App Store, aby ste si mohli prispôsobiť ovládacie prvky a doladiť zvuk.




Balenie

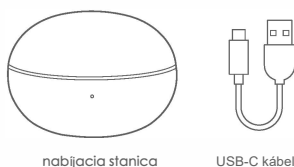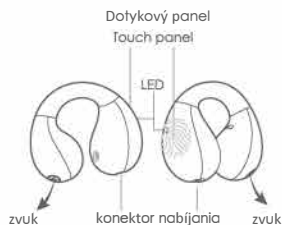

Ako pripojiť


Prvé pripojenie

1. Vezmite obe slúchadlá do uší, odstráňte izolačné fólie a zatlačte ich späť do puzdra, aby sa aktivovali.
2. Znova ich vezmite do uší.
3. Na telefóne vyhľadajte BOOMCLIP, klepnutím sa pripojte.



Výrobné nastavenia

- Ak sa slúchadlá nedajú pripojiť, vyskúšajte nasledujúce kroky:
1. Odpojte slúchadlá od zariadenia.
 2. Zdvihnite ich a do 30 sekúnd sa 5-krát dotknite oboch panelov (LED dióda 5-krát zabliká nabiele).
 3. Po obnovení továrenských nastavení si pozrite časť „Ako pripojiť“.

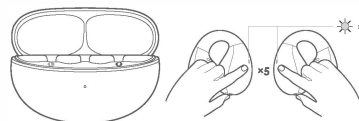


Viacnásobné pripojenie

1. Zapnite slúchadlá a automaticky sa pripoja k zariadeniu. Na zariadení A vyhľadajte BOOMCLIP a klepnutím sa pripojte. Vypnite Bluetooth zariadenia A, aby sa slúchadlá opäť pripojili.
2. Na zariadení B vyhľadajte BOOMCLIP a klepnutím sa pripojte.
3. Nakoniec znova zapnite Bluetooth pre zariadenie A a klepnutím sa pripojte k BOOMCLIP. Slúchadlá sú teraz pripojené k obojmu zariadeniam.



LED na slúchadlách


LED diódy budú svietiť nepretržite na červeno, keď sa slúchadlá nabijajú, a po nabití zhasnú.

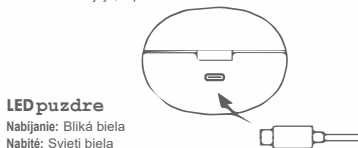

Nabíjanie: Bliká biela


Nabité: Svieti biela

Ako ich nosiť

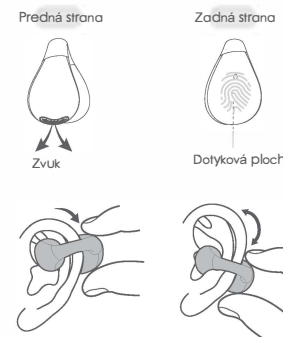

1. Nasaďte si slúchadlo na ušnicu, zatlačte ho nadol, ako je znázornené na obrázku vyššie, a upravte ho pre správne uchytenie.
2. Upravte uhol, aby ste zabezpečili, že zvukový otvor je zarovnaný so zvukovodom.
3. Nesprávne nosenie môže mať za následok nízku kvalitu hovoru a neoptimálny posluchový zážitok.

Ovládanie

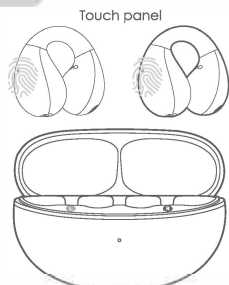

- Ⓢ Zapnutie: Otvorte veko a vyberte slúchadlá. Alebo vyberte slúchadlá a pridržte ich 1,5 sekundy.
- Ⓢ Vypnutie: Vložte slúchadlá späť do puzdra.
- Ⓢ Prijatie/ukončenie hovoru: Dvakrát sa dotknite ľubovľového panela.
- Ⓢ Ignorovať hovor: Dotýkajte sa ktoréhokoľvek panela 1,5s.
- Ⓢ Pozastavenie/obnovenie: Dvojitým dotykom ľubovľového panela. Preskočenie skladby dopredu: Trojitým dotykom praveho panela.
- Ⓢ Hlasový asistent: Trojitým dotykovým ľavým panelom.

Ovládacie prvky si môžete nakonfigurovať podľa svojich preferencií pomocou aplikácie BOOMTIME. Prispôbiť si môžete aj ďalšie funkcie, ako napríklad preskakovanie skladieb dozadu alebo zapnutie hémeho režimu.

Záruka

Na váš produkt BOOMPODS sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka výrobcu od dátumu dodania. Uchovajte si, prosím, doklad o kúpe. Ak sa v záručnej dobe vyskytnú akékoľvek chyby spôsobené problémami s kvalitou, predložte autorizovanému predajcovi záručný list aj doklad o kúpe, aby sme vám mohli bezplatne vymeniť produkt.

Záruka výrobcu sa nevzťahuje na nasledujúce okolnosti, okrem iného:

- Nesprávna alebo nedostatočná údržba alebo úprava.
- Nehody, nesprávne použitie, zneužitie, kontaminácia alebo iné vonkajšie príčiny.
- Použitie nešpecifikovaných adaptérov alebo príslušenstva.
- Poruchy alebo škody spôsobené prírodnými katastrofami, zemetraseniami, bleskom, abnormálnym napätím alebo environmentálnymi faktormi.
- Škody spôsobené nedodržaním poskytnutých pokynov.

Vrátenie

Model
Dátum predaja
Meno
Telefón
Adresa
Názov predajcu
Adresa predajcu
Poznámky

Bezpečnostné upozornenia



1. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte a uschovajte túto používateľskú príručku.
2. Ak sa produkt nepoužíva dlhší čas [dlhšie ako 2 týždne], nabite ho.
3. Musíte použiť nabíjačku vyrobenú legítimným výrobcom a certifikovanú národným bezpečnostným orgánom.
4. Ak váš telefón nedokáže rozpoznať Bluetooth slúchadlá, buď znova zadajte párovací režim, alebo vykonajte obnovenie Bluetooth slúchadiel na továrenské nastavenia. Ak sa vyskytne chyba programu telefónu, zatvorte a znova otvoríte Bluetooth v telefóne alebo reštartujte telefón.
5. Nerozoberajte ani neupravujte batériu, nevkladajte cudzie predmety, nevystavujte ju vysokým teplotám ani ju neponárajte do vody alebo iných kvapalín, aby ste predišli vytečeniu batérie, prehriatiu, vznieteniu alebo výbuchu. Výmenu batérie by mal vykonávať iba výrobca.
6. Nenechajte batériu spadnúť, rozdrviť ani prepichnúť. Vyhnite sa vonkajšiemu tlaku, ktorý môže viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.
7. Slúchadlá do uší nerozoberajte ani neupravujte z akéhokoľvek dôvodu, pretože to môže viesť k požiaru, poruche elektroniky alebo trvalému poškodeniu produktu.
8. Nevystavujte produkt extrémne nízkym alebo vysokým teplotám (pod 45 °C alebo nad 45 °C).
9. Nesmerujte indikátor produktu do očí detí alebo zvierat.
10. Nepoužívajte produkt počas búrok, pretože to môže spôsobiť abnormálnu prevádzku a zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
11. Na čistenie produktu nepoužívajte oleje ani iné prchavé kvapaliny.
12. Nepoužívajte toto zariadenie dlhší čas pri vysokej hlasitosti, pretože hrozí riziko poškodenia sluchu.



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tento výrobok môžu odviezť na recykliáciu bezpečnú pre životné prostredie.



Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi min. 2 wattmi potrebnými pre rádiové zariadenie a max. 5 wattmi, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.



BOOMPODS is a trademark of BOOMPODS Ltd., registered in the UK & other countries. Registered No: 08147066.
BOOMPODS [EU], Granica, 05-806, PL. info@boompods.com
WWW.BOOMPOD.COM.