

Ak ste si zakúpili svoje zariadenie **po januári 2024**, pokračujte v čítaní tohto návodu na použitie.

Ak ste si toto zariadenie zakúpili **pred januárom 2024**, prejdite na stránku na stiahnutie na webovej lokalite a stiahnite si ďalšiu používateľskú príručku: <https://www.strong-eu.com/downloads/product/srt-41>

STRONG

 Google TV

4K STREAMOVANIE TV STICK SRT41



Obrázok podobný

Používateľská príručka

27/02/2025/10:24

SERVICE CENTER	
AT	 support_at@strong-eu.com  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)
BG	 support_bg@strong-eu.com  +359 32 634451
CZ	 support_cz@strong-eu.com  844 44 44 90
DE	 support_de@strong-eu.com  0800 7788 787 (Gebührenfrei)
DK	 support_dk@strong-eu.com
ES	 support_es@strong-eu.com  +34 91 119 61 76
FR	 support_fr@strong-eu.com
HR	 +385 1 344 57 66
HU	 support_hu@strong-eu.com  +36 1 445 26 10
IT	 support_it@strong-eu.com
NL	 support_nl@strong-eu.com
PL	 support_pl@strong-eu.com  801 702 017
PT	 support_pt@strong-eu.com  +351 2 100 06 125
SK	 support_sk@strong-eu.com  0850 15 05 50
SL	 +386 1 828 08 58
UA	 support_ua@strong-eu.com  +380 (44) 238 61 50

Dodáva spoločnosť STRONG Austria
 V zastúpení STRONG Ges.mbH
 Teinfaltstraße 8/4. skladom
 1010 Viedeň, Rakúsko
 E-mail: support_at@strong-eu.com

Licencie

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených medzinárodnými a americkými zákonmi o autorských právach ako nezverejnené diela. Sú dôverné a vlastníctvom spoločnosti Dolby Laboratories. Ich reprodukcia alebo zverejnenie, či už v celku alebo čiastočne, alebo výroba z nich odvodených diel bez výslovného súhlasu Dolby Laboratories je zakázaná. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť STRONG týmto vyhlasuje, že zariadenia SRT41 sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Zmeny vyhradené. V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa môže meniť dizajn a vzhľad produktov. Vyrobené v licencii od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress a HDMI logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. YouTube™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

OBSAH




1.0 ÚVOD	3
1.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
1.2 SKLADOVANIE	4
1.3 OBSAH BALENIA	4
2.0 PANEL TV	4
2.1 PANEL	4
2.2 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE	5
2.3 INŠTALÁCIU BATÉRIÍ	6
3.0 SPRIEVODCA PRIPOJENÍM	6
4.0 NASTAVENIE ZARIADENIA	7
5.0 NASTAVENIA	10
6.0 SŤAHOVANIE APLIKÁCIÍ	12
7.0 GOOGLE CAST	12
8.0 GOOGLE ASISTENT	13
9.0 JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV	14
10.0 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	14

1.0 ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali 4K Ultra HD Google TV Stick od spoločnosti STRONG. Bol vyrobený pomocou najnovšej technológie a ponúka rozsiahlu zábavu a veľkú všestrannosť. Prajeme vám veľa hodín nových skvelých zážitkov pri objavovaní sveta Google!

1.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


Pred použitím súpravy si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si dobre uschovajte pre neskoršie použitie.

- Používajte iba doplnky/príslušenstvo špecifikované alebo poskytnuté výrobcom (ako je exkluzívny napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo prevádzkou zariadenia si pozrite informácie na vonkajšom zadnom kryte, kde nájdete elektrické a bezpečnostné informácie.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
- Vetranie by sa nemalo brániť zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú sa naň klást žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Značka  označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Vonkajšie vodiče musí inštalovať poučená osoba alebo použiť hotové vodiče alebo šnúry.
- Aby ste predišli zraneniu, toto zariadenie musí byť bezpečne pripevnené k podlahe/stene v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaké alebo ekvivalentné typy.
- Batéria (batéria alebo batérie alebo súprava batérií) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti a dlhé trvanie môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, mali by ste znížiť hlasitosť na bezpečnú a pohodlnú úroveň a skrátiť čas počúvania pri vysokých úrovniach.
- Sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie sa používa ako odpájacie zariadenie a musí zostať ľahko prístupné. Keď sa nepoužíva a počas pohybu, dávajte pozor na súpravu napájacieho kábla, napr. zviažte súpravu napájacieho kábla pomocou sťahovacej pásky alebo niečoho podobného. Nesmie mať ostré hrany alebo podobné predmety, ktoré by mohli spôsobiť odretie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. V prípade poškodenia nechajte napájací kábel vymeniť za podobný s rovnakými špecifikáciami. Absencia svetelnej indikácie na prístroji neznamená, že je úplne odpojený od siete. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- Na prístroj neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
-  Aby ste predišli šíreniu požiaru, držte sviečky alebo iný otvorený oheň vždy mimo dosahu tohto produktu.
- Konektor USB môže poskytnúť maximálne 500 mA.
-  Zariadenie s týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo s dvojistou izoláciou. Bol navrhnutý tak, aby si nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Prevádzkové prostredie

- Neinštalujte toto zariadenie do stiesnených priestorov, ako je knižnica alebo podobná jednotka.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vlhkých a chladných priestorov, chráňte ho pred prehriatím.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných miest.
- Nepripájajte sviečku k prístupnému otvoru, aby sa do TV nedostali horľavé cudzie látky.

smernice o OEEZ

-  Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu vziať tento výrobok na ekologickú recykláciu.

1.1 SKLADOVANIE

Postupujte podľa pokynov nižšie:

Táto používateľská príručka poskytuje úplné pokyny na inštaláciu a používanie produktu. Symboly budú slúžiť nasledovne:

- | | |
|--------------------|---|
| POZOR: | Označuje varovné informácie. |
| POZNÁMKA: | Označuje akékoľvek ďalšie dôležité alebo užitočné informácie. |
| MENU | Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo výrobku. |
| <i>Presunúť do</i> | Predstavuje položku ponuky v okne. |

1.2 OBSAH BALENIA

- 1x Google TV-Stick
- 1x diaľkové ovládanie s podporou hlasu
- 1x 5V/1A napájací USB adaptér
- 2x AAA batérie
- 1x Návod na inštaláciu

POZOR :

Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, elektricky skratovať, miešať alebo používať s inými typmi batérií. Ak budete namiesto batérií používať nabíjateľné akumulátory (napr. NiMH), odporúčame použiť typy s nízkym samovybíjaním, aby ste zabezpečili dlhodobú prevádzku diaľkového ovládača.


POZNÁMKA:

Používajte iba originálny napájací adaptér USB s 1 ampérom. Ostatné adaptéry používajú iba 0,5 ampérov, čo nestačí na napájanie tohto zariadenia Google TV Stick.

2.0 PANEL TV


2.1 PANEL

Obr

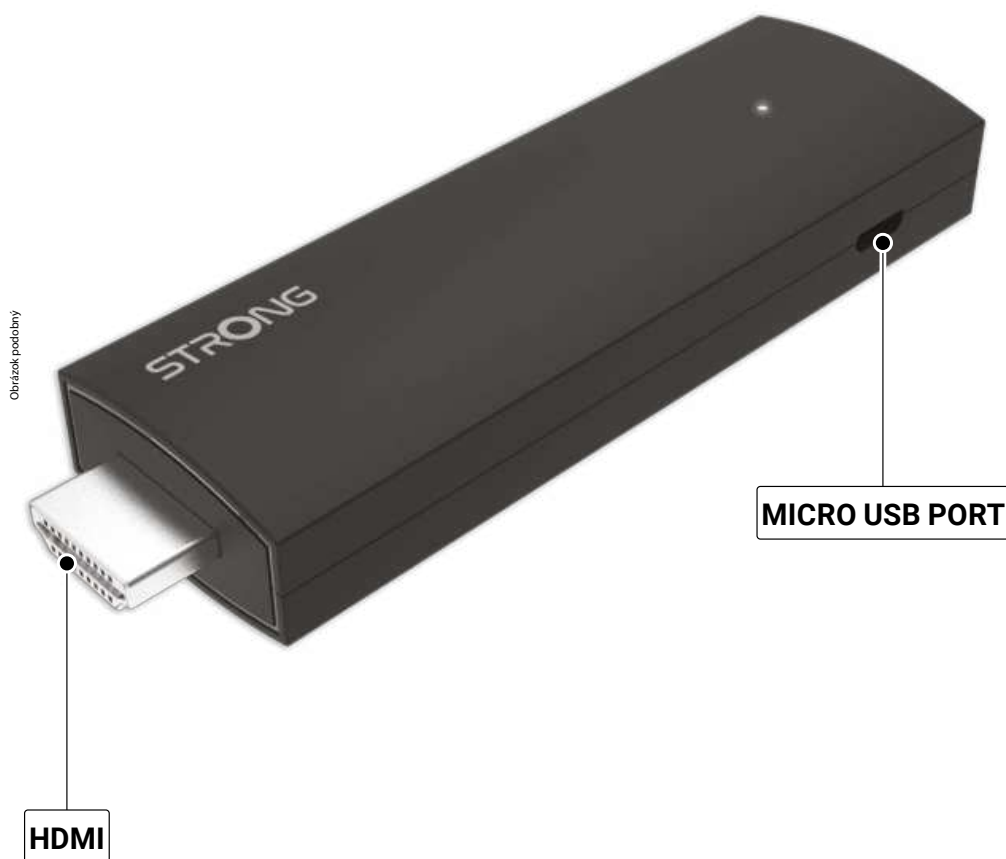

2.2 DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Obr

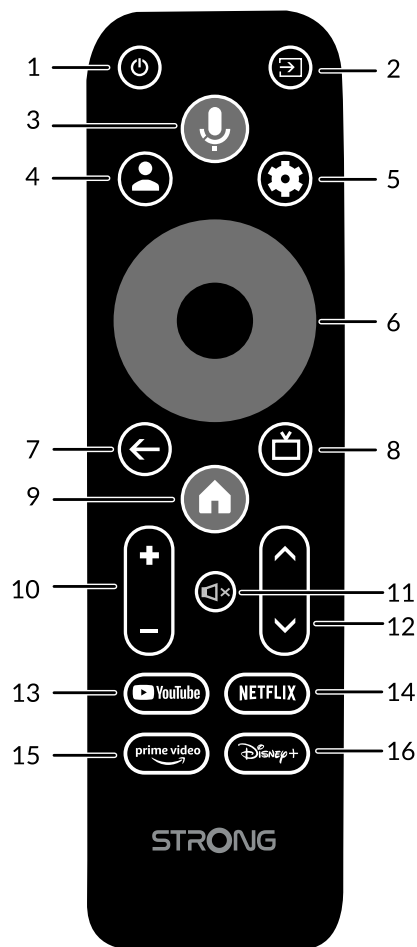

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

1. Stlačením zapnete TV/Stick do pohotovostného režimu.
2. Vyberte režim zdroja vstupu.
3. Stlačením aktivujete funkciu hlasového ovládania*.
4. Po nastavení konfigurácie tlačidiel diaľkového ovládania vyberte TV vstupy
5. Stlačte pre prístup k nastaveniam TV.
6. Navigácia v ponuke. Potvrďte výber.
7. Stlačením sa vrátite na predchádzajúci sledovaný kanál.
V menu: Návrat do predchádzajúcej ponuky.
8. Zavolajte do ponuky účtu a vyberte si medzi účtami
9. Zadajte domovskú plochu.
10. Zvýšte alebo znížte hlasitosť.
11. Stlačením stlmíte alebo obnovíte hlasitosť.
12. Zmeňte programy nahor alebo nadol.
13. Stlačte pre priamy prístup na YouTube.
14. Stlačením získate priamy prístup k Netflixu**
15. Stlačte pre priamy prístup k hlavnému videu***.
16. Stlačte pre priamy prístup k Disney+****.


*Hlasové ovládanie a niektoré ďalšie funkcie môžu fungovať len vtedy, keď je toto RCU spárované s vaším TV.

** Členstvo nie je zahrnuté. Netflix je dostupný vo vybraných krajinách. Streamovanie Netflix vyžaduje nastavenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmový internet. Podrobnosti nájdete na stránke www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členstvo nie je zahrnuté. Prime je k dispozícii vo vybraných krajinách. Streamovanie hlavného videa vyžaduje nastavenie účtu. Širokopásmový internet požadované. Podrobnosti nájdete na stránke www.primevideo.com.

**** Členstvo nie je zahrnuté. Disney+ je k dispozícii vo vybraných krajinách. Streamovanie Disney+ vyžaduje zriadenie účtu. Širokopásmový internet požadované. Podrobnosti nájdete na www.disneyplus.com.

2.3 INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

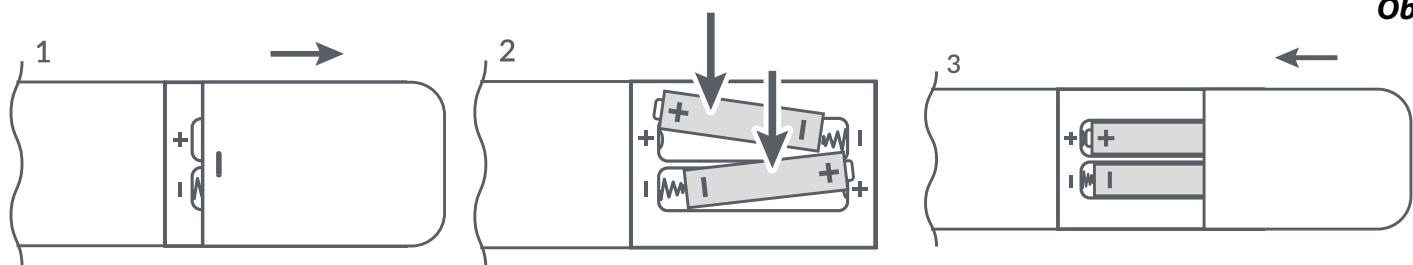

Otvorte kryt na diaľkovom ovládači a do priehradky vložte 2x AAA batérie. Správny polárny diagram batérií je zobrazený vo vnútri priehradky na batérie.


1. Otvorte kryt.
2. Vložte batérie.
3. Zatvorte veko.

VAROVANIE: Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, elektricky skratovať, miešať alebo používať s inými typmi batérií.

3.0 SPRIEVODCA PRIPOJENÍM

Pripojenie zariadenia Google TV Stick k televízoru nájdete na obrázku nižšie.

POZNÁMKA: Skôr ako začnete, vypnite všetky zariadenia, ktoré chcete pripojiť.


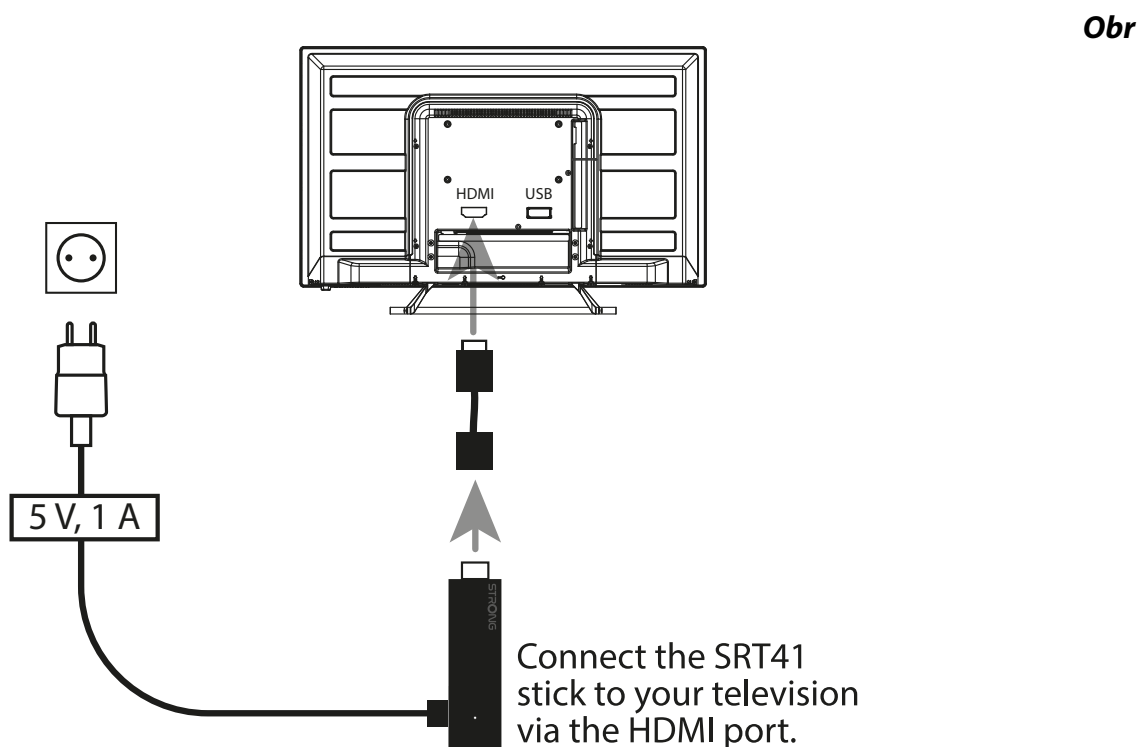


POZNÁMKA: Stick SRT41 podporuje Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz. Ak sa chcete pripojiť, prejdite do časti Nastavenia -> Sieť.


POZNÁMKA: Pred zapnutím zariadenia prepnite vstupný signál televízora na správny zdroj


4.0 NASTAVENIE ZARIADENIA

Po správnom pripojení všetkého hardvéru môžete TV zapnúť. Ak chcete na svojom diaľkovom ovládači používať Asistenta Google, musíte najprv spárovať diaľkové ovládanie Bluetooth so zariadením TV Stick. Postupujte podľa pokynov na párovanie na obrazovke.

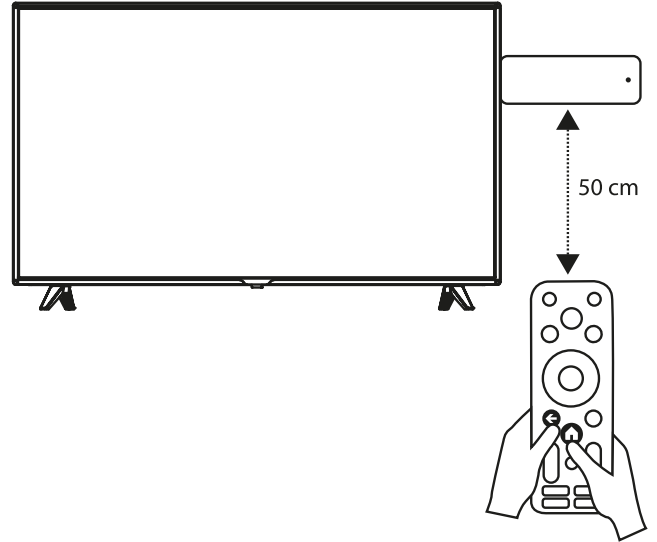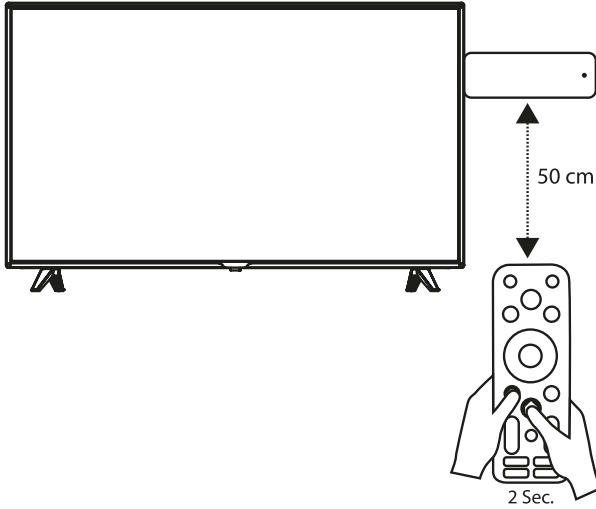


Ak chcete používať Asistenta Google na diaľkovom ovládači, spárujte diaľkové ovládanie s TV Stick.

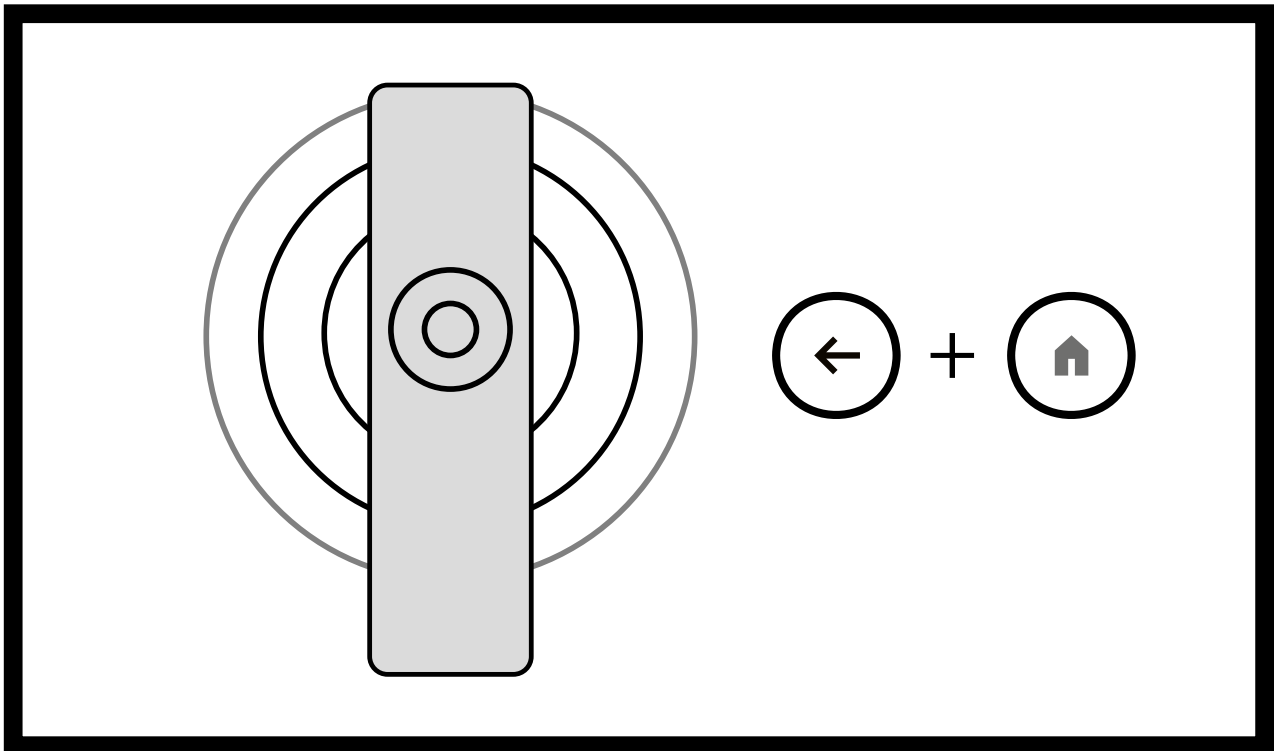

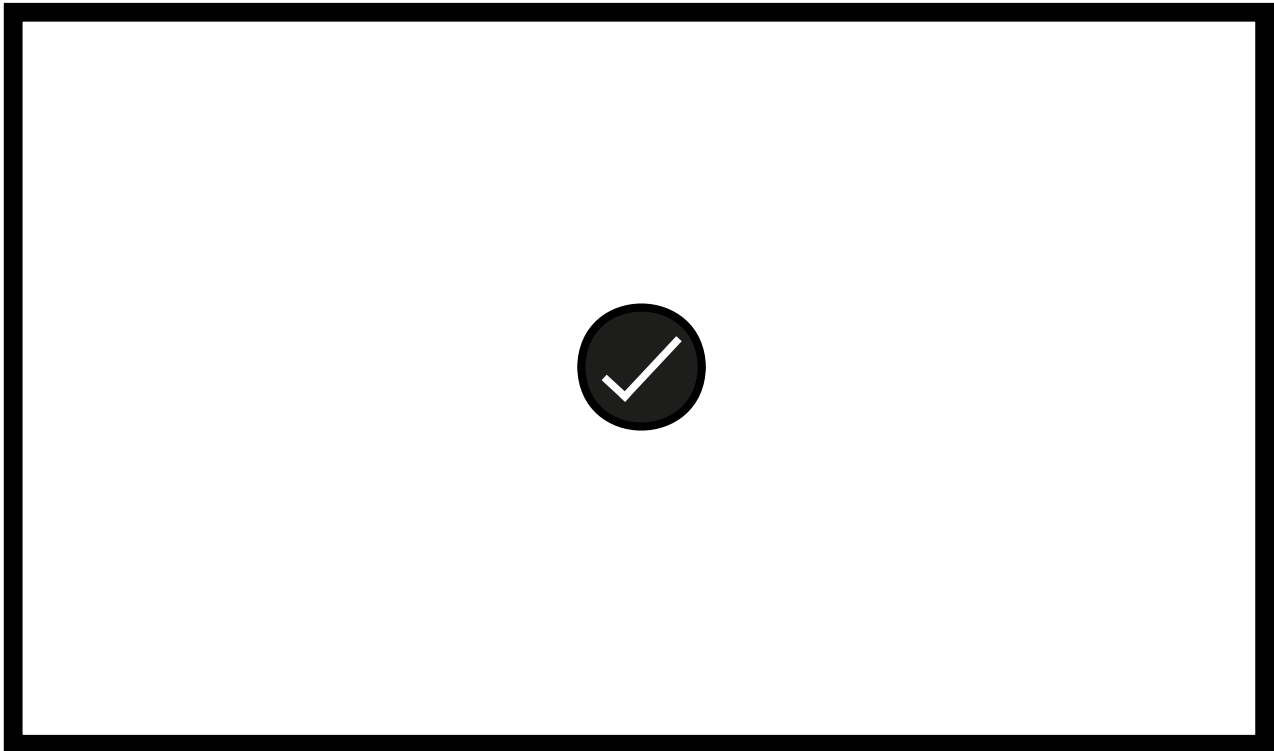

Krok 1: Jazyk

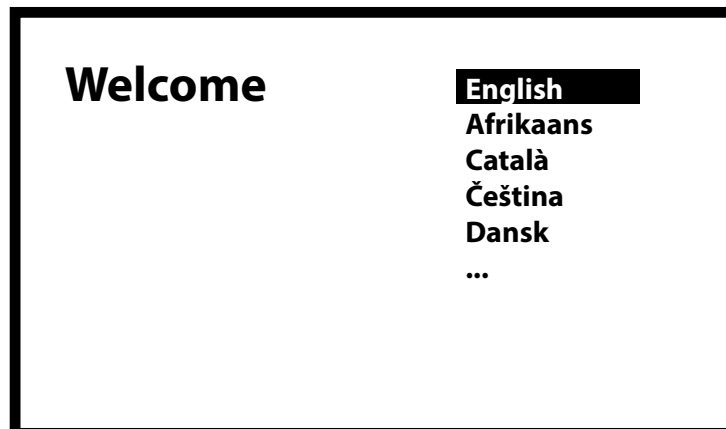


Na uvítacej stránke vyberte preferovaný jazyk.

Krok 2: Nastavenia polohy




Vyberte, či chcete Googlu povoliť používanie vašej polohy na zlepšenie skúsenosti.

Krok 3: Nastavte Google TV

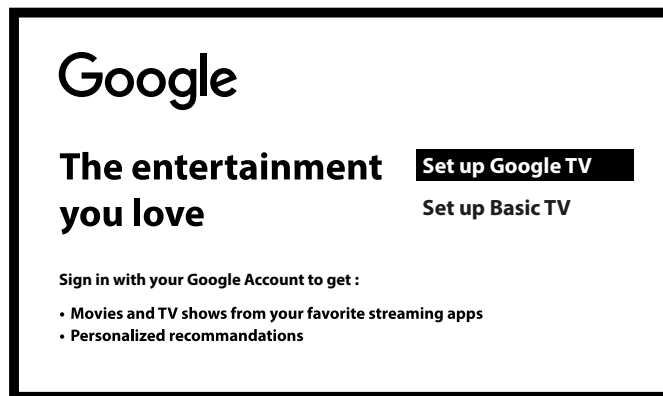


Ak chcete nakonfigurovať aplikácie, ktoré sa nainštalujú do televízora a prepoja sa s vaším účtom Google, vyberte možnosť Nastaviť Google TV.

Krok 4: Nastavte pomocou aplikácie Google Home

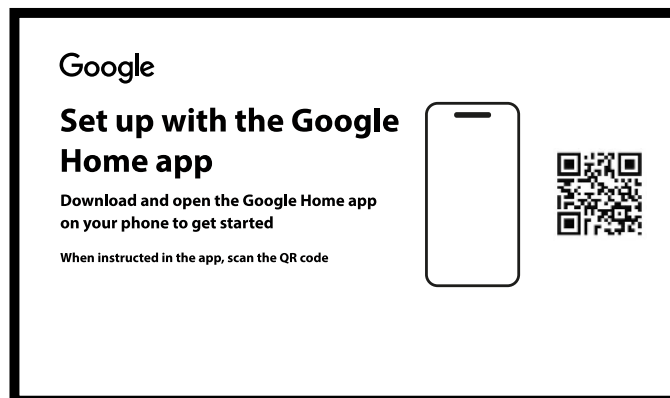


Nastavte si TV stick stiahnutím/otvorením aplikácie Google Home v telefóne. Naskenujte QR kód na svojom telefóne a postupujte podľa pokynov na spustenie tejto domovskej stránky Google.



Prípadne spustíte nastavenie priamo na TV obrazovke stlačením tlačidla nadol, čím spustíte manuálne zadávanie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora.

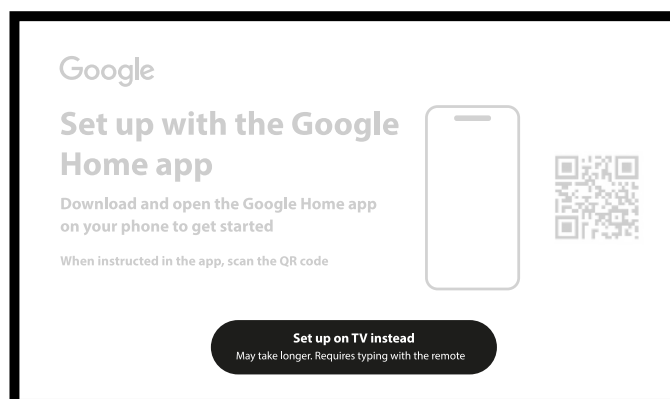


Krok 5: Wi-Fi

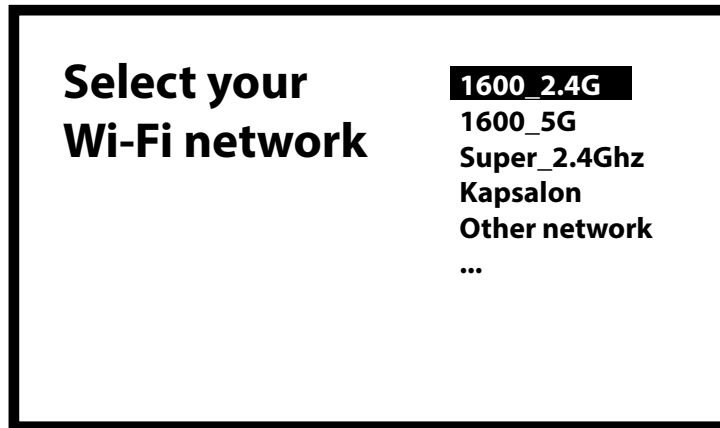

Vyberte svoju sieť Wi-Fi zo zoznamu a zadajte jej heslo.

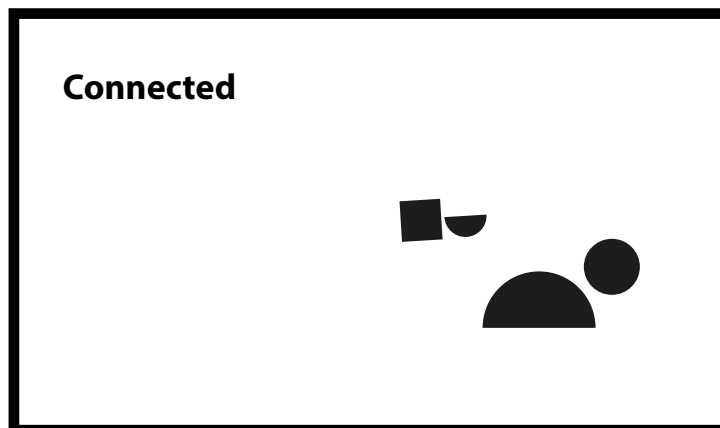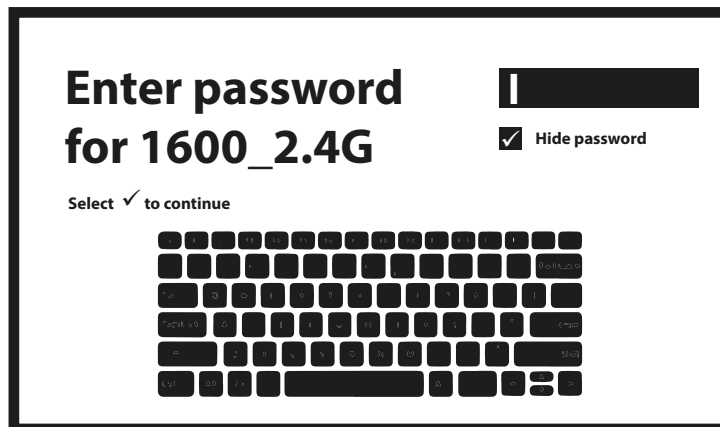

Krok 6: Účet Google

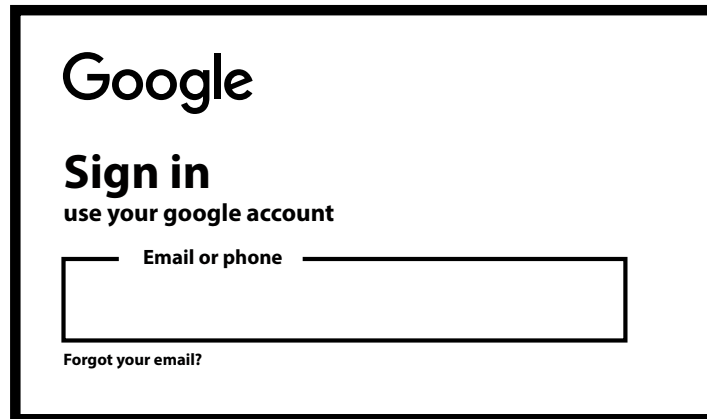

Google


Sign in
use your google account

Email or phone

Forgot your email?

Prihláste sa pomocou svojho účtu Google.

Krok 7: Zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov

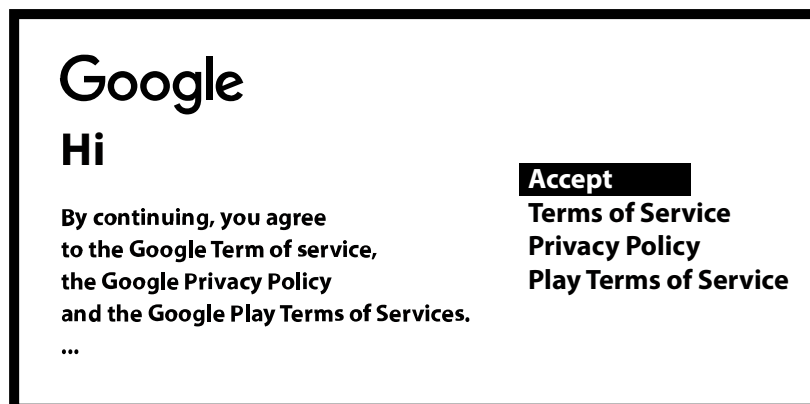

Google


Hi

By continuing, you agree to the Google Term of service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Services.

...

Accept
Terms of Service
Privacy Policy
Play Terms of Service

Prečítajte si a prijmite podmienky služieb a zásady ochrany osobných údajov.

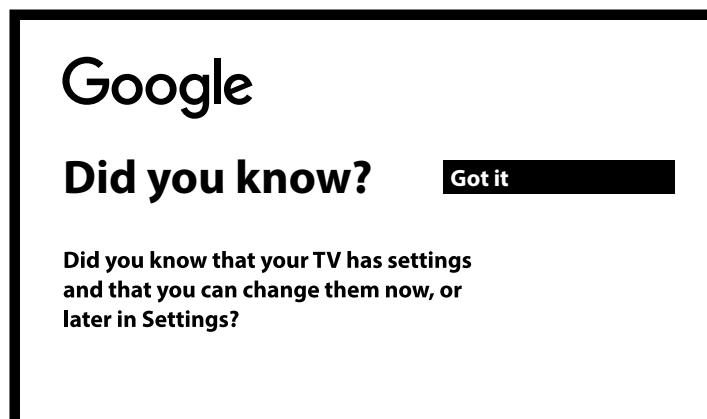


Google

Did you know? **Got it**



Did you know that your TV has settings and that you can change them now, or later in Settings?

Vyberte Dobre.

Krok 8: Služby Google

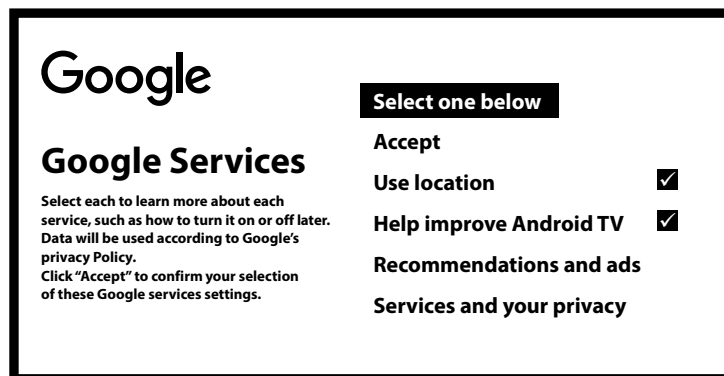


Zo zoznamu vyberte služby, ktoré chcete konfigurovať. Vyberte možnosť vypnúť pre funkcie, ktoré chcete deaktivovať.

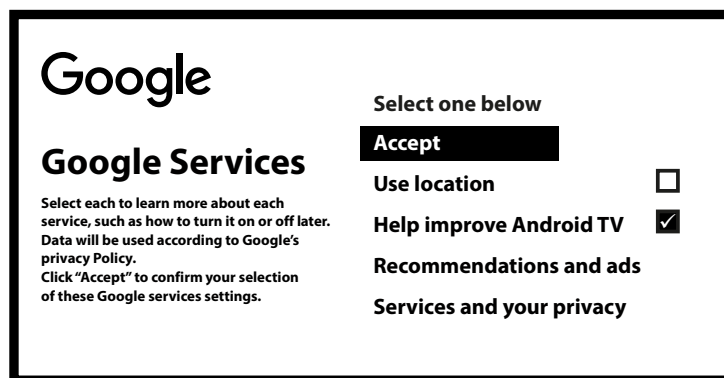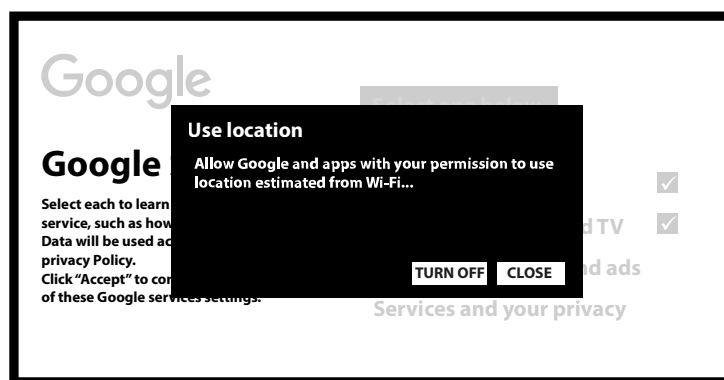

Vyberte položku Prijat.

Krok 9: Zoznámte sa so svojím Asistentom Google

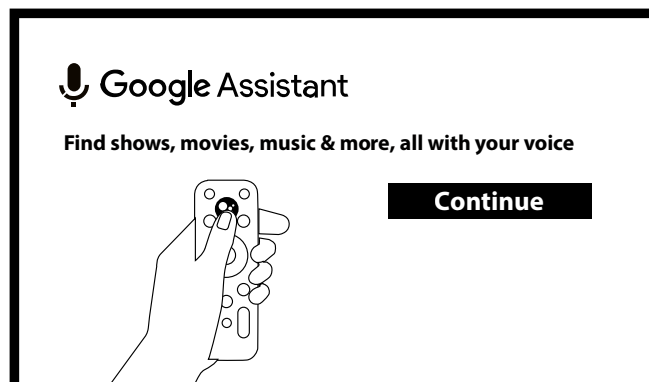


Zapnite funkciu Google Assistant, aby táto funkcia fungovala na vašom diaľkovom ovládači.


Krok 10: Hľadajte vo svojich televíznych aplikáciách



Vyberte možnosť zo zoznamu

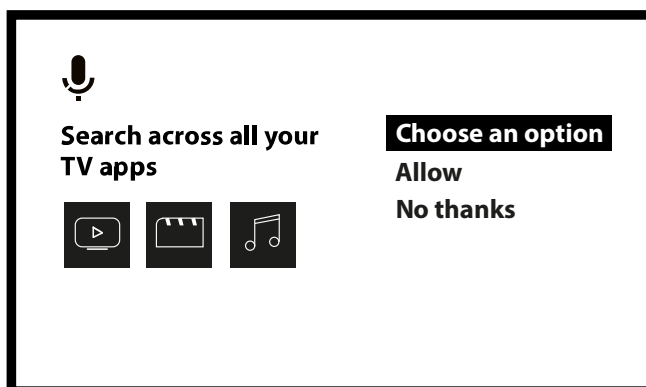


Krok 11: Vyberte svoje odbery

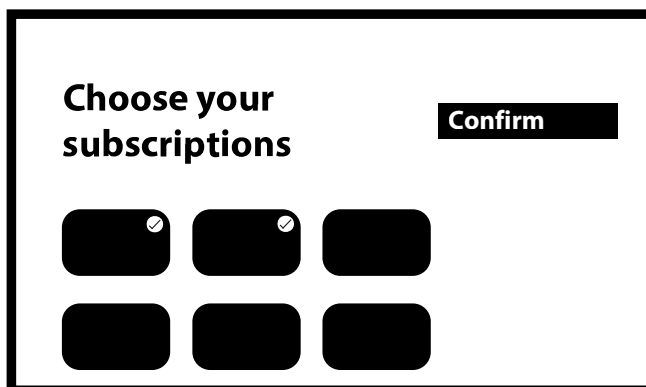


Vyberte aplikácie, pre ktoré chcete dostávať odporúčania. Nainštalujú sa tieto aplikácie, ako aj hlavné streamovacie služby z vašej oblasti. Výberom možnosti Potvrdiť spustíte inštaláciu svojich aplikácií.

Krok 12: Počkajte, kým sa vaše aplikácie nainštalujú

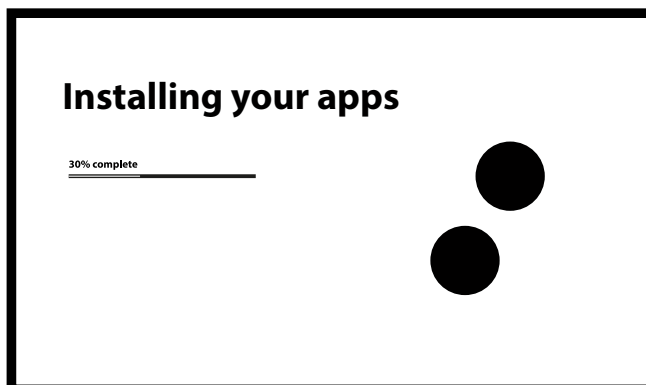

Krok 13: Vyberte možnosti, ktoré vyhovujú vašim potrebám

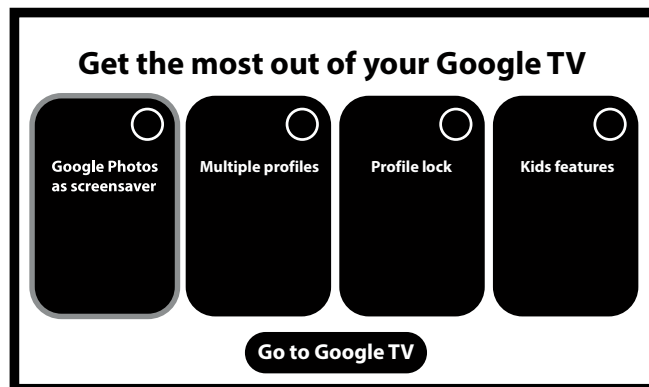


Vyberte možnosť, ktorá vyhovuje vašim potrebám, ak musíte obmedziť prístup k určitým typom obsahu. A postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak nepotrebujete obmedziť prístup k určitým typom obsahu, vyberte možnosť „Prejsť na Google TV“. Preskúmajte funkcie svojho zariadenia v tomto návode. Kliknutím na „HOTOVO“ ho dokončíte a začnete používať svoje zariadenie. Všetko je pripravené!

5.0 NASTAVENIA


Stlačením tlačidla nastavenia otvorte Nastavenia


Ak chcete skontrolovať informácie o zariadení, pridať alebo odstrániť účty a vykonať zmeny v systémových nastaveniach, vyberte položku Nastavenia.

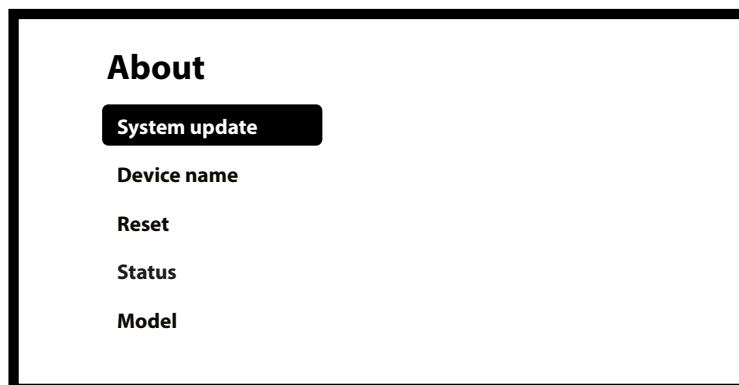

Nastavenia Wi-Fi



V časti Nastavenia siete vyberte a povoľte Wi-Fi, aby ste sa mohli pripojiť k sieti. Keď zariadenie prehľadá a zobrazí zoznam sietí Wi-Fi v okolí, vyberte príslušný názov siete, ak je to potrebné, zadajte heslo a vyberte položku Pripojiť.

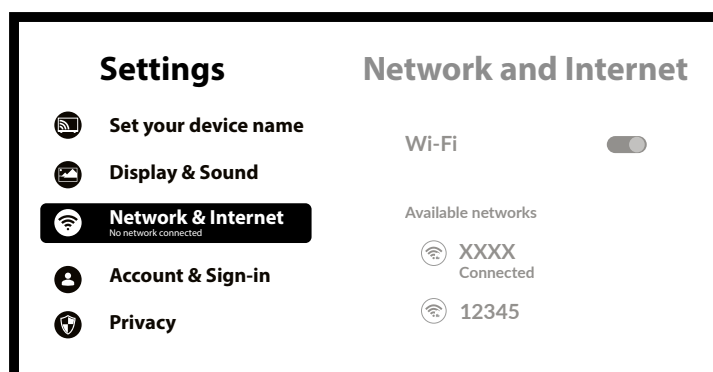

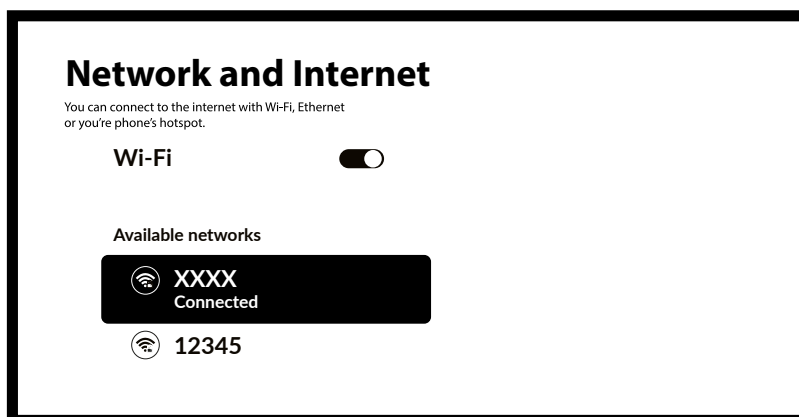

Nastavenia jazyka

V časti Nastavenia > Systém vyberte Jazyk, ak chcete zmeniť predtým nastavený jazyk.

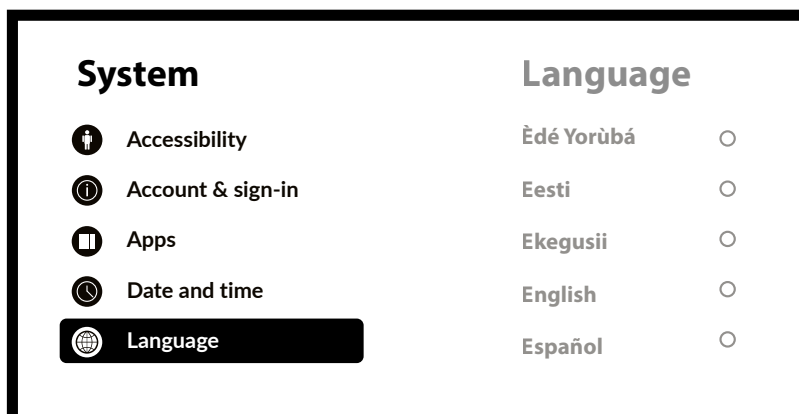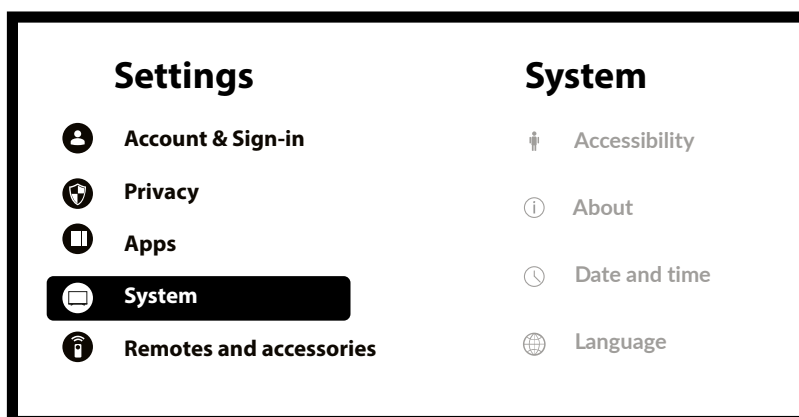

Bluetooth párovanie



Vyberte Nastavenia v spúšťači ponuky, kliknite na „Pridať príslušenstvo“ a vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť. Uistite sa, že zariadenie, ktoré chcete spárovať, je v režime párovania.

Odstráňte zariadenie Bluetooth

Vyberte položku Nastavenia zo spúšťača ponuky. V ponuke Diaľkové ovládanie a príslušenstvo vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete odstrániť. Kliknutím na „Zabudnúť“ toto zariadenie odstránite.



Pridávanie účtov


Pre nových používateľov Google: zaregistrujte si nový účet Google pomocou televízora pre jednoduchšie prihlásenie a zabezpečenie platieb. Pridajte účet alebo prepnite účty v časti Účty v ponuke Nastavenia.

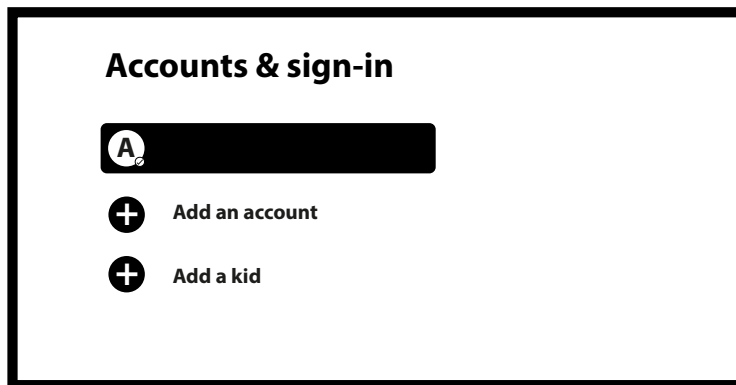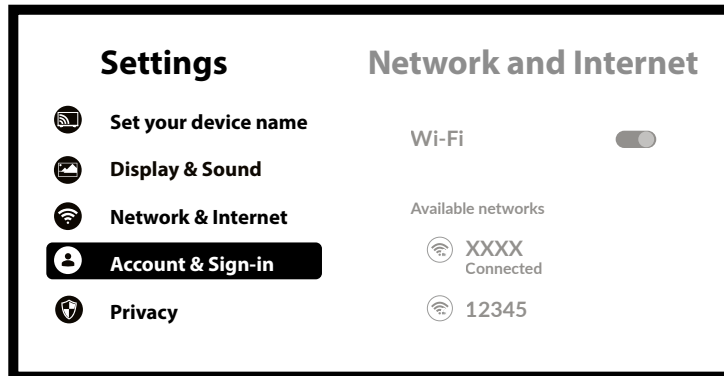



Obnovenie továrenských nastavení

V části Nastavenia vyberte Systém > Informácie > Obnoviť. Kliknutím na Obnovenie továrenských nastavení vymažete všetko. Po výbere tejto možnosti sa odstránia všetky manuálne nainštalované aplikácie a informácie o používateľských údajoch.

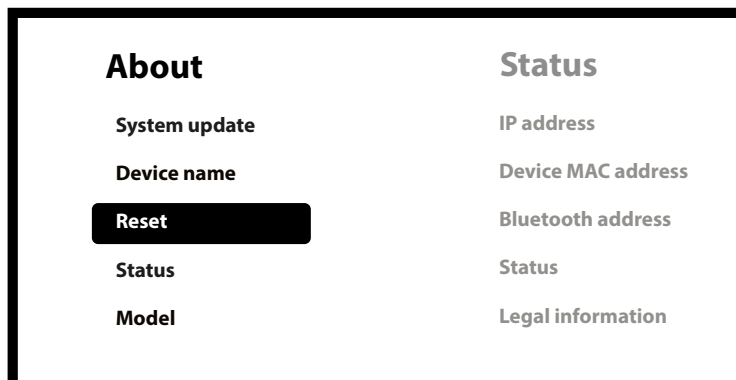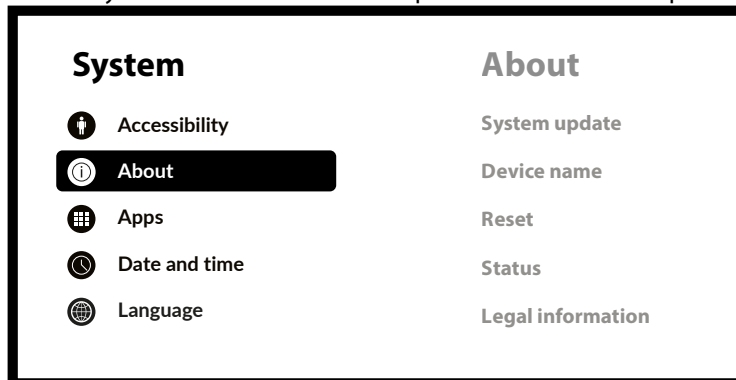

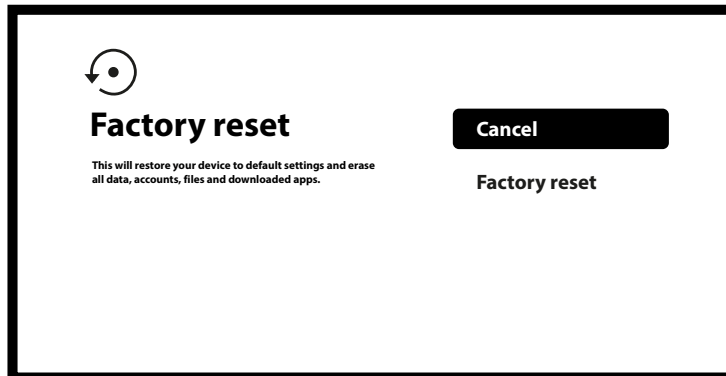

O Informácie o svojom zariadení môžete skontrolovať kliknutím na položku O mne v ponuke Nastavenia. Tento panel vám zobrazí model vášho zariadenia, verziu, verziu firmvéru a ďalšie. Svoj systém môžete aktualizovať aj kliknutím na Aktualizácia systému v tejto ponuke.

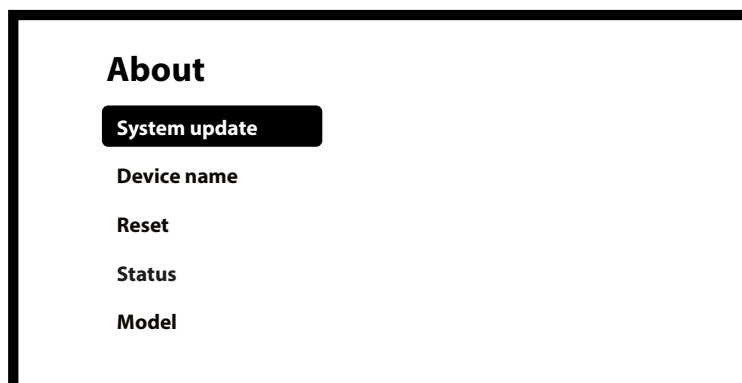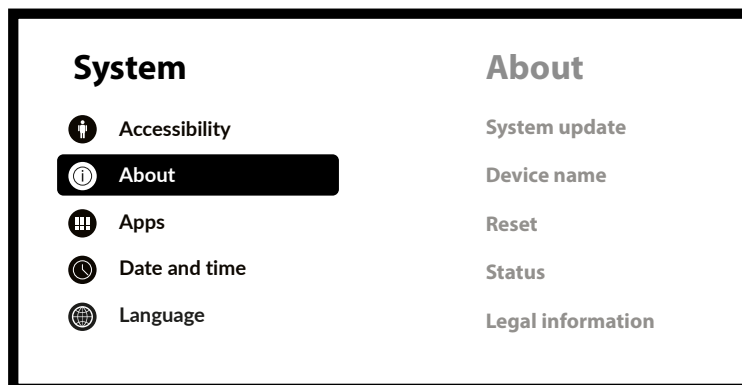

6.0 SŤAHOVANIE APLIKÁCIÍ

Aplikácie sú k dispozícii na stiahnutie v obchode Google Play. Vyberte „Hľadať“ a zadajte meno alebo stlačte mikrofón a povedzte meno.

7.0 GOOGLE CAST

Prenášať z mobilného zariadenia

Niektoré aplikácie umožňujú prenášať obsah do televízora. Ak chcete odovzdať, jednoducho postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Otvorte na svojom mobilnom zariadení aplikáciu kompatibilnú s Google Cast

Prejdite na obrazovku, ktorú chcete prenášať

Prenášať z prehliadača Google Chrome

Toto zariadenie má vstavanú službu Google Cast. Ak chcete prenášať obsah z prehliadača Google Chrome, kliknite na ikonu Nastavenia []: umiestnenú v pravom hornom rohu prehliadača a potom kliknite na položku Prenášať.

8.0 GOOGLE ASISTENT

Povedz to, aby si to zahral

Požiadajte ho, aby prehral vašu obľúbenú reláciu, video alebo hudbu. Alebo si nájdite najnovší trhák a užite si ho.

Filmy a televízne relácie:

Zahrajte si Stranger Things na Netflix. Videoklipy: Prehrávajte videá s mačkami. Aplikácie: Otvorte YouTube. Hľadať: Vyhľadajte situačné komédie.

Info: Povedz mi niečo o Game of Thrones.

Kontrola

Prehrávanie: Pozastaviť. Stop. Hlasitosť obnovenia: Hlasnejšia. Mäkšie. Napájanie: Vypnite.

Prehrávajte hudbu, správy alebo podcasty

Hudba: Prehrávajte hudbu od Sia. (Prečítajte si, ako si vybrať poskytovateľa hudobných služieb.)

Správy: Prehrajte si správy. Aké sú najnovšie správy z BBC?

Opýtajte sa Google

Šport: Ako sa darilo Patriotom? Kedy bude ďalšia hra Warriors?

Výpočty: Koľko je 20 % z 80?

Slovník: Čo znamená „bláznivý“?

Nájdite odpovede: Ako ďaleko je Mesiac? Ako odstraňujete škvrny z arugu?

Prevod jednotiek: Koľko čajových lyžičiek v šálke?



Hovorte do mikrofónu diaľkového ovládania Hlasového vyhľadávania. Ďalšie informácie o Asistentovi Google nájdete na stránke assistant.google.com alebo povedzte „What can you do?“ Stačí položiť otázku ako: „Aké je počasie v Paríži?“

Začnite stlačením tlačidla Asistenta Google na diaľkovom ovládači.

POZNÁMKA: Aby ste mohli používať Google Assistant na diaľkovom ovládači, musíte najprv spárovať diaľkové ovládanie Bluetooth s TV Stick.

9.0 JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

Vydanie	Možný dôvod	Riešenie
Žiadna LED dióda ponuky displej po zapnutí	Napájací adaptér nie je správne pripojený	Uistite sa, že je zariadenie pripojené k napájaniu
Žiadny zvuk	Televízor je stlmený alebo je hlasitosť nízka. Zariadenie je vypnuté alebo je hlasitosť príliš nízka.	1. Stlačením tlačidla stlmenia zvuku obnovíte zvuk a zvýšite hlasitosť.
Nepodarilo sa pripojiť do siete	Wi-Fi je vypnuté alebo je signál príliš slabý.	Reštartujte Wi-Fi alebo upravte polohu zariadenia bližšie do smerovača.
Diaľkové ovládanie Neúspech	Diaľkové ovládanie je pokazené alebo sú batérie vybité. Stratené párovanie	Vymeňte batérie alebo pošlite zariadenie na kontrolu do miestnej servisnej stanice. Počkajte na spárovanie objaví sa obrazovka, spárujte.
Nie je zapnutý žiadny obrázok Obrazovka	Nesprávny vstup HDMI televízora.	Uistite sa, že ako vstup televízora je vybraný správny HDMI
Hlasové vyhľadávanie je zapnuté diaľkové ovládanie nefunguje	Diaľkové ovládanie nie je spárované s Google TV Stick	Pozrite si časť Párovanie zariadenia Bluetooth v tejto príručke
Žiadny zvuk	Nastavenia zvuku nie sú správne nakonfigurované pre váš televízor	Nastavenia > Displej a zvuk > Rozšírené nastavenia zvuku

10.0 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Video dekodér

Pomer strán:	16:9, Auto/Celá obrazovka
Rozlíšenie videa:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profil 2, 4Kp30 H.264
Formát videa	HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 Profil-2

Zvukový dekodér

Dekódovanie zvuku:	MPEG Audio Layers 1, 2 & 3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Úroveň 2, AAC 5.1, HE AAC úroveň 2 a úroveň 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS Passthrough
--------------------	---

Vyrobené v licencií od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Systém a pamäť

Operačný systém:	Android™ 11 pre Google TV™
Čipová súprava:	Amlogic S905X2
CPU:	Štvorjadrový ARM Cortex-A53, 1,8 GHz
GPU:	Štvorjadrový ARM Mali-G31 @ 1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

Konektory

HDMI
Micro USB port

Všeobecné údaje

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
Napájanie:	AC 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Vstupné napätie:	DC 5 V, 1 A
Pracovná spotreba energie:	3 W (max.)
Rozsah prevádzkových teplôt:	0 ~ +45 °C
Skladovacia teplota:	-10 ~ +70 °C
Rozmery (Š x H x V) v mm:	98x30x15
Hmotnosť:	44 g

Ochrana údajov:

Upozorňujeme, že spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie vrátane, ale nie výlučne, technických informácií o tomto zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu tieto informácie použiť na zlepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie služieb alebo technológií vám, pokiaľ budú vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje.

Okrem toho majte na pamäti, že niektoré poskytované služby – už v zariadení alebo vami nainštalované – môžu vyžadovať registráciu, pre ktorú musíte poskytnúť osobné údaje.

Okrem toho si prosím uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú predinštalované, ale je možné ich nainštalovať, môžu zhromažďovať osobné údaje aj bez poskytnutia dodatočných upozornení a že spoločnosť STRONG nemôže niesť zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov predinštalovanými službami.

* Dostupnosť aplikácií v závislosti od krajiny. Spoločnosť STRONG nemôže niesť zodpovednosť za služby tretích strán. Ponuky tretích strán môžu byť kedykoľvek zmenené alebo odstránené, nemusia byť dostupné vo všetkých regiónoch a môžu vyžadovať samostatné predplatenie.