


Nahrание databázy z USB


1. Vypnite Fast Scan

Fast Scan vypnete v menu -> inštalácia – Fast Scan

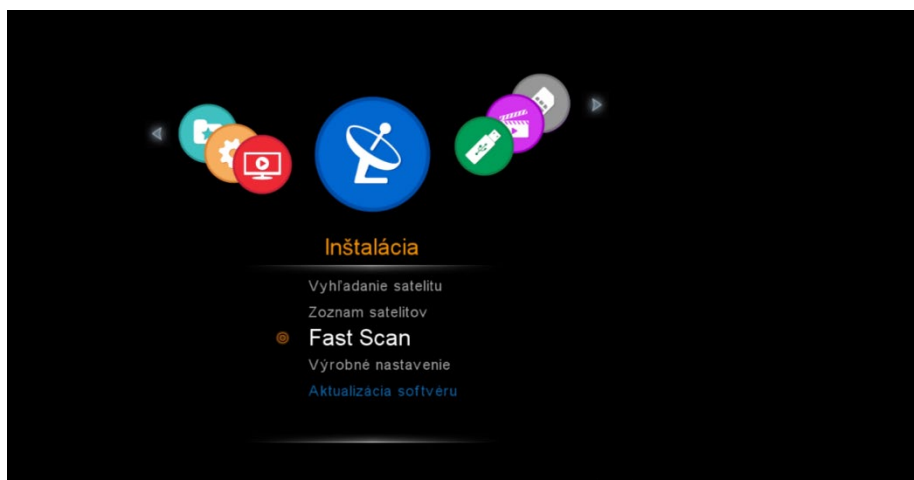

2. Nahrajte databázu z USB

Vložte USB do prijímača a v menu prejdite do ponuky USB. Tu vyberte možnosť USB. V ďalšej ponuke vyberte možnosť Načítanie dát z USB a potom zvolte súbor ktorý chcete nahráť. Subor musí mať koncovku .xml

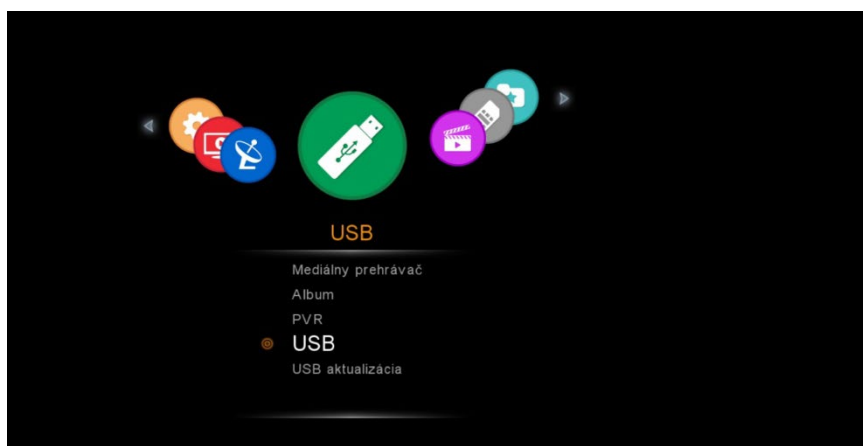

3. Nastavte DiSEqC

Prejdite v menu do ponuky inštalácia. V možnosti Zoznam satelitov si môžete DISEQC nastaviť manuálne alebo v možnosti Fast Scan môžete pomocou modrého tlačidla použiť funkciu Auto DiSEqC

